




HP PSC 2350 series all-in-one

Kullanım Kılavuzu



HP PSC 2350 series all-in-one



**Kullanıcı Kılavuzu**

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, alıntı yapılması ve çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında yasaktır.



Adobe ve Acrobat logoları, Adobe Systems Incorporated'in Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde ya tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Kısmi Telif Hakkı © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one, Palomar Software, Inc. (www.palomar.com) tarafından lisansı alınmış yazıcı sürücüsü teknolojisini içerir.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ve Windows 2000®, Microsoft Corporation'ın A.B.D.'de kayıtlı ticari markalarıdır.

Intel® ve Pentium®, Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Energy Star® ve Energy Star logosu®, ABD Çevre Koruma Kurumu'nun ABD'deki tescilli markalarıdır.

Yayın no: Q5786-90202

Second edition

## Uyarı

HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili tüm garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle birlikte gelen hızlı garanti bildirimlerinde belirtilir. Burada yer verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti oluşturduğu düşünülmemelidir. HP, burada yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Hewlett-Packard Company, bu belgenin veya tarif ettiği programın yerleştirilmesi, performansı ya da kullanımı ile ilgili ya da bunlardan doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı zarar için yükümlü olamaz.

**Not:** Düzenleyici bilgiler, bu rehberin teknik bilgiler bölümünde bulunabilir.



Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalanması yasal değildir. Emin olmadığınızda, önce bir yasal temsilci aracılığıyla kontrol edin.

- Resmi belgeler:
  - Pasaportlar
  - İltica belgeleri
  - Hizmet belgeleri
  - Kimlik rozetleri, kartları veya rütbe işaretleri
- Resmi damgalar:
  - Posta damgaları
  - Besin damgaları
- Devlet kurumlarından çekilen çekler ya da ödeme emirleri
- Kağıt para, seyahat çekleri veya posta havaleleri
- Mevduat sertifikaları
- Telif hakkı olan çalışmalar

## Güvenlik bilgileri



**Uyarı** Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ürünü yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.



**Uyarı** Potansiyel elektrik çarpması riski

- 1 Kurulum posterindeki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- 2 Aygıtı bir güç kaynağına bağlarken sadece topraklı elektrik prizi kullanın. Prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi aracılığıyla kontrol edin.
- 3 Ürün üzerinde yazılı tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- 4 Bu ürünü temizlemeden önce, fişini prizden çekin.
- 5 Bu ürünü, su yakınında ya da siz ıslak durumdayken kurmayın ya da kullanmayın.
- 6 Ürünü, sabit bir zemin üzerinde güvenli bir şekilde kurun.
- 7 Ürünü, kimsenin kabloya basmayacağı ya da takılıp düşmeyeceği ve kablounun zarar

görmeyeceği korunaklı bir yere yerleştirin.

- 8 Ürün normal çalışmıyorsa, çevrimiçi Sorun Giderme yardım bilgilerine bakın.
- 9 İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.
- 10 İyi havalandırılan bir alanda kullanın.



**Uyarı** Bu aygıt, elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz.

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>HP all-in-one aygıtına genel bakış</b>	<b>5</b>
	Bir bakışta HP all-in-one	5
	Kontrol paneline genel bakış	6
	HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma	11
<b>2</b>	<b>Ek bilgilere ulaşma</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Bağlantı bilgileri</b>	<b>21</b>
	Desteklenen bağlantı türleri	21
	USB kablosu kullanarak bağlama	21
	Windows yazıcı paylaşımını kullanma	22
	Yazıcı paylaşımını kullanma (Macintosh OS X)	22
	HP JetDirect 175x'i kurma	22
	Webscan Kullanma	24
<b>4</b>	<b>Fotoğraflarla çalışma</b>	<b>25</b>
	Fotoğraf transferi	25
	Fotoğraf düzenleme	26
	Fotoğrafları paylaşma	28
	Fotoğraf basma	28
<b>5</b>	<b>Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme</b>	<b>31</b>
	Orijinal belge yükleme	31
	Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme	32
	Kağıt yükleme	33
	Kağıt sıkışmalarından kaçınma	38
<b>6</b>	<b>Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma</b>	<b>39</b>
	Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası	39
	Fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etme	40
	Foto indeks sayfasından fotoğraf yazdırma	41
	Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama	44
	Düzenleme özelliklerini kullanma	46
	Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma	47
	PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma	49
	Geçerli fotoğrafı yazdırın	49
	DPOF dosyası basma	49
	Slayt gösterisi özelliğini kullanma	50
	Fotoğrafları HP Instant Share üzerinden paylaşma	51
	HP Image Zone kullanma	51
<b>7</b>	<b>Kopyalama özelliklerini kullanma</b>	<b>53</b>
	Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama	53
	Kopyalama kağıt türünü ayarlama	54
	Kopyalama hızını veya kalitesini artırma	55
	Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme	56
	Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma	56
	İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama	57
	Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma	57
	10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama	58

Fotoğrafı tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama .....	59
Orijinali Letter veya A4 kağıda sığdırmak için yeniden boyutlandırma .....	60
Rengi soluk orijinali kopyalama .....	60
Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama .....	61
Kopyanızın açık alanlarını geliştirme .....	61
Poster yapma .....	62
Renkli ütüyle aktarma hazırlama .....	63
Kopyalamayı durdurma .....	63
<b>8 Tarama özelliklerini kullanma .....</b>	<b>65</b>
Bir uygulamaya tarama .....	65
Bir HP Instant Share hedefine tarama gönderme .....	66
Taramayı bellek kartına gönderme .....	66
Taramayı durdurma .....	67
<b>9 Bilgisayarınızdan yazdırma .....</b>	<b>69</b>
Bir yazılım uygulamasından yazdırma .....	69
Yazdırma ayarlarını değiştirme .....	70
Yazdırma işini durdurma .....	71
<b>10 HP Instant Share kullanma .....</b>	<b>73</b>
Genel bakış .....	73
Başlayın .....	74
HP all-in-one aygıtınızı kullanarak görüntü gönderme .....	74
Bilgisayarınızı kullanarak görüntü gönderme .....	77
<b>11 Sarf malzemeleri siparişi .....</b>	<b>81</b>
Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme .....	81
Yazıcı kartuşları sipariş etme .....	81
Diğer sarf malzemelerini sipariş etme .....	82
<b>12 HP all-in-one aygıtınızın bakımı .....</b>	<b>83</b>
HP all-in-one aygıtını temizleme .....	83
Mürekkep düzeylerini kontrol etme .....	84
Otomatik sinama raporu yazdırma .....	85
Yazıcı kartuşlarıyla çalışma .....	86
Aygıt ayarlarını değiştirme .....	94
<b>13 Sorun giderme bilgileri .....</b>	<b>97</b>
HP Desteği'ni aramadan önce .....	97
Benioku dosyasını görüntüleme .....	98
Kurulum sorunlarını giderme .....	98
Aygıtın çalışmasıyla ilgili sorunları giderme .....	109
Aygıt güncelleştirmesi .....	111
<b>14 HP desteği alma .....</b>	<b>115</b>
Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma .....	115
HP müşteri desteği .....	115
Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme .....	116
Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama .....	116
Diğer ülkelerden arama .....	116
Call in Australia post-warranty .....	118
Call HP Korea customer support .....	119
Call HP Japan support .....	119
HP all-in-one aygıtınızı göndermek üzere hazırlayın .....	120
<b>15 Garanti bilgileri .....</b>	<b>123</b>
Sınırlı garanti süresi .....	123

Garanti hizmeti .....	123
Garanti yükseltmeleri .....	123
HP all-in-one aygıtınızı servis için iade etme .....	123
Hewlett-Packard küresel sınırlı garanti bildirimi .....	124
<b>16 Teknik bilgiler .....</b>	<b>127</b>
Sistem gereksinimleri .....	127
Kağıt özellikleri .....	127
Baskı özellikleri .....	128
Kopyalama özellikleri .....	129
Bellek kartı özellikleri .....	129
Tarama özellikleri .....	130
Fiziksel özellikler .....	130
Güç özellikleri .....	130
Çevresel özellikler .....	130
Ek özellikler .....	130
Çevreci ürün yönetim programı .....	131
Düzenleyici bildirimler .....	132
Declaration of conformity (European Economic Area) .....	133
Declaration of conformity .....	134
<b>Dizin.....</b>	<b>135</b>




# 1 HP all-in-one aygıtına genel bakış

Birçok HP all-in-one işlevine, bilgisayarınızı açmadan doğrudan erişebilirsiniz. Kopyalama veya fotoğraf bellek kartından fotoğraf yazdırma gibi işler HP all-in-one ile hızla ve kolayca gerçekleştirilebilir.

Bu bölümde HP all-in-one aygıtının donanım özellikleri, kontrol paneli işlevleri ve **HP Image Zone** yazılımına nasıl erişileceği açıklanmıştır. HP all-in-one ürününüzde, bu kılavuzda açıklanan tüm özellikler bulunmayabilir.

**İpucu** İlk kurulum sırasında bilgisayarınıza yüklediğiniz **HP Image Zone** yazılımını kullanarak HP all-in-one ile daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu yazılım, gelişmiş kopyalama, tarama ve fotoğraf işlevlerinin yanı sıra sorun giderme ipuçlarını ve ürüne özel yardımı içerir. Daha fazla bilgi için ekrandaki **HP Image Zone Yardımı**'na ve **HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma** bölümüne bakın.

## Bir bakışta HP all-in-one

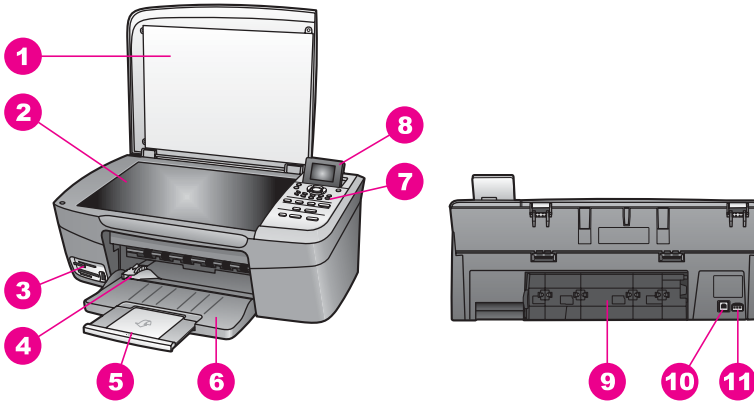

Etiket	Açıklama
1	Kapak
2	Cam
3	Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası
4	Kağıt genişliği kılavuzu
5	Kağıt tepsisi genişleticisi
6	Kağıt tepsisi
7	Kontrol paneli



## Bölüm 1


(devam)

Etiket	Açıklama
8	Renkli grafik ekran
9	Arka temizleme kapısı
10	Arka USB bağlantı noktası
11	Güç bağlantısı

## Kontrol paneline genel bakış

Bu bölümde HP all-in-one kontrol panelindeki çeşitli düğmelerin, ışıkların ve okların işlevi açıklanmıştır.

## Kontrol paneli özellikleri

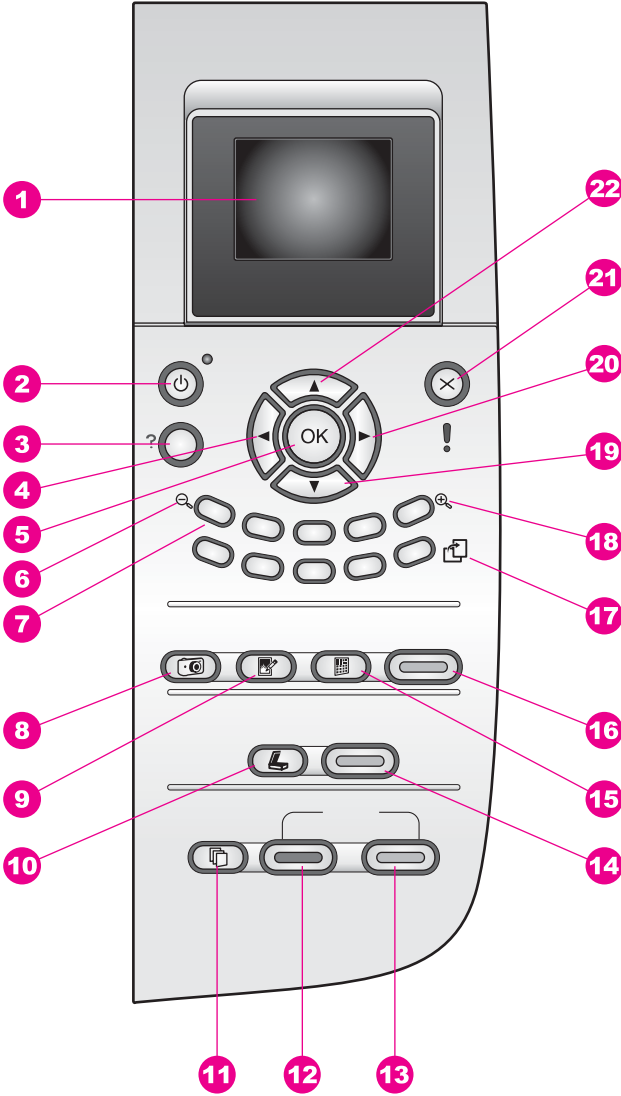

Etiket	Adı ve Açıklaması
1	<b>Renkli grafik ekran:</b> Menüleri, fotoğrafları ve mesajları görüntüler. Renkli grafik ekran yukarı çekilebilir ve daha iyi görüş için açılabilir.
2	<b>Açık:</b> HP all-in-one aygıtını açar veya kapatır. HP all-in-one kapalıyken de aygıtta en düşük seviyede güç verilir. HP all-in-one güç kaynağını tamamen kesmek için aygıtı kapatın ve sonra güç kablosunu fişten çekin.

Bölüm 1  
(devam)



Etiket	Adı ve Açıklaması
3	<b>Ayarlar:</b> Raporlar, bakım ve yardım için menü sistemine ulaşır.
4	<b>Sola ok:</b> Değerleri azaltır veya renkli grafik ekranda fotoğraf görüntülerken geriye gitmenizi sağlar.
5	<b>OK:</b> Renkli grafik ekranda görüntülenen bir menü, ayar veya değeri seçer.
6	<b>Uzaklaştır:</b> Renkli grafik ekranda fotoğrafın daha fazlasını görmek için <b>1</b> 'e basın.
7	<b>Tuş takımı:</b> Kopya sayısını girin, menüler arasında gezinin, bellek kartındaki fotoğraflara göz atın, vb.
8	<b>Fotoğraf Menüsü:</b> Fotoğraf yazdırın, fotoğrafları bilgisayarınıza aktarın, bir slayt gösterisi seyredin veya HP Instant Share ile fotoğraflar paylaşın.
9	<b>Fotoğraf Düzenleme:</b> Fotoğrafları görüntüleme ve yazdırma için ayarlayın. Özellikler renk efektleri, fotoğraf parlaklığı, çerçeveler ve kırmızı göz gidermeyi içerir.
10	<b>Tarama Hedefi:</b> Bir tarama hedefi seçin.
11	<b>Kopyalama Menüsü:</b> Kopya sayısı, kağıt boyutu ve kağıt türü gibi kopya seçeneklerini belirleyin.
12	<b>Kopyalama Başlat – Siyah:</b> Siyah bir kopyalama işi başlatır.
13	<b>Kopyalama Başlat - Renkli:</b> Renkli bir kopyalama işi başlatır.
14	<b>Tarama Başlat:</b> Bir tarama işi başlatır ve <b>Tarama Hedefi</b> düğmesini kullanarak seçtiğiniz hedefe gönderir.
15	<b>Foto Index Sayfası:</b> Makine üzerindeki yuvaya fotoğraf bellek kartı takılı olduğunda, foto index sayfası yazdırır. Indeks sayfası bellek kartındaki tüm fotoğrafların küçük resim görünümünü gösterir. Indeks sayfasında fotoğrafları seçebilir ve sonra seçtiğiniz fotoğrafları indeks sayfasını tarayarak yazdırabilirsiniz.
16	<b>Fotoğraf Yazdır:</b> Fotoğraf işlevini seçer. Düğme ışığı yanıyorsa fotoğraf işlevi seçilidir. Bellek kartındaki fotoğrafları basmak ya da PC'ye kaydetmek için bu düğmeyi kullanın.
17	<b>Döndür:</b> Renkli grafik ekranda görüntülenen fotoğrafı 90 derece döndürür. Devamlı basıldığında fotoğraf 90 derece dönmeye devam eder.  <b>Not</b> Döndür düğmesi yalnızca albüm modunda baskıyı etkiler.
18	<b>Yakınlaştır:</b> Resmi renkli grafik ekranda büyütme için <b>5</b> 'e basın. Ayrıca, yazdırma sırasında kırpmaya kutusunu ayarlamak için de bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
19	<b>Aşağı ok:</b> Menü seçeneklerinde aşağı ilerlemenizi sağlar.
20	<b>Sağa ok:</b> Değerleri artırır veya renkli grafik ekranda fotoğrafları görüntülerken ilerlemenizi sağlar.
21	<b>İptal:</b> Bir işi durdurur, bir menüden çıkar ya da ayarlardan çıkar.

(devam)

Etiket	Adı ve Açıklaması
22	<b>Yukarı ok:</b> Menü seçeneklerinde yukarı ilerlemenizi sağlar.

### Renkli grafik ekran simgeleri

Aşağıdaki simgeler HP all-in-one ürününüzle ilgili bilgiler vermek üzere renkli grafik ekranınızın altında görünür.

Simge	Amaç
	Bir yazıcı kartuşunun boşalmak üzere olduğunu gösterir. Simgenin altındaki renk, yazıcı kartuşunun üst kısmındaki renge karşılık gelir. Örneğin, yeşil simge üst kısmında yeşil renk olan kartuşu, yani üç renkli yazıcı kartuşunu gösterir.
	Simgenin rengiyle gösterilen, yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir. Bu örnek üç renkli yazıcı kartuşunu gösterir.

### Renkli grafik ekran ekran koruyucusu

Renkli grafik ekranın ömrünü uzatmak için, iki dakika çalışmama sonrasında ekran kararır. Sekiz dakika daha çalışmadığında (toplam on dakika), ekran Ekran Koruyucusu moduna geçer. 60 dakika çalışmadığında, renkli grafik ekran Uyku durumuna geçer ve tamamen kapanır. Bir kontrol paneli düğmesine basmak, kapağı kaldırmak, bellek kartı takmak, bağlı bir bilgisayardan HP all-in-one ürününe erişmek veya ön kamera bağlantı noktasına aygıt bağlamak gibi bir işlem yaptığınızda, ekran yeniden çalışmaya başlar.

### Menüye Genel Bakış

Aşağıdaki tablo, HP all-in-one renkli grafik ekranda yer alan en üst düzey menülere hızlı bir bakış sağlar.

#### Kopyala Menüsü

Kopyala Menüsü
1. Kopya Sayısı
2. Küçült/Büyüt
3. Kağıt Boyutu
4. Kağıt Türü
5. Kopya Kalitesi
6. Daha Açık/Daha Koyu
7. Geliştirmeler
8. Renk Yoğunluğu
9. Yeni Varsayılan Belirle

## Tarama Hedefi menüsü

**Tarama Hedefi** menüsü bilgisayarınızda yüklü uygulamalar dahil tarama hedeflerini listeler. Bu nedenle, **Tarama Hedefi** menünüz burada gösterilenden farklı tarama hedefleri listeleyebilir.

### Tarama Hedefi (USB - Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Bellek Kartı

### Tarama Hedefi (USB - Macintosh)

1. JPEG HP Galerisi'ne
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Bellek Kartı

## Fotoğraf Menüsü

### Fotoğraf Menüsü

1. Yazdırma Seçenekleri
2. Bilgisayara Aktar
3. Slayt Gösterisi
4. HP Instant Share

## Foto Index Sayfası

### Foto Index Sayfası

1. Foto Index Sayfası Yazdırma
2. Foto Index Sayfası Tarama

## Ayarlar Menüsü

**Ayarlar Menüsü**'ndeki **Yardım Menüsü** seçimi anahtar yardım konularına hızlı erişim sağlar. Bilgilerin çoğu, bağlı bir Windows PC veya Macintosh bilgisayar ekranında

gösterilir. Bununla birlikte, renkli grafik ekran simgeleriyle ilgili bilgiler renkli grafik ekranda gösterilir.

### Ayarlar Menüsü

1. Yardım Menüsü
2. Rapor Yazdır
3. Araçlar
4. Tercihler

## HP all-in-one aygıtınızla daha fazlasını yapmak için HP Image Zone yazılımını kullanma

**HP Image Zone** yazılımı, HP all-in-one aygıtınızın kurulumu sırasında bilgisayarınıza yüklenir. Daha fazla bilgi için aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na göz atın.

**HP Image Zone** yazılımına erişim, işletim sistemine göre değişir. Örneğin, Windows çalıştıran bir PC kullanıyorsanız, **HP Image Zone** yazılımına **HP Yönlendirici** aracılığıyla erişebilirsiniz. Macintosh kullanıyor ve OS X V10.1.5 veya sonraki bir sürümüyle çalışıyorsanız, **HP Image Zone** yazılımına **HP Image Zone** penceresinden erişebilirsiniz. Her iki yöntemde de **HP Image Zone** yazılımı ve hizmetleri başlatılır.

**HP Image Zone** yazılımını kullanarak HP all-in-one aygıtının işlevselliğini hızla ve kolayca geliştirebilirsiniz. Bu kılavuz boyunca, belli konuda ipuçları ve projenizle ilgili yararlı bilgiler sağlayan kutuları arayın.

### HP Image Zone yazılımına erişme (Windows)

Masaüstü simgesini, sistem tepsisi simgesini veya **Başlat** menüsünü kullanarak **HP Yönlendirici** uygulamasını açın. **HP Image Zone** yazılım özellikleri **HP Yönlendirici** uygulamasında bulunur.






#### HP Yönlendirici uygulamasını açmak için

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklayın.
  - Windows görev çubuğunun sağ ucundaki sistem tepsisinde, **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** simgesini çift tıklayın.
  - Görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelin, **HP**'yi seçin ve sonra **HP Yönlendirici** seçeneğini tıklayın.
- 2 **Aygıt Seçimi** kutusunda, yüklenmiş HP aygıtlarının listesini görmek için tıklayın.
- 3 HP all-in-one aygıtını seçin.

**Not** Aşağıdaki **HP Yönlendirici** grafiğindeki simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici**, seçilen aygıtla ilişkili simgeleri gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, **HP Yönlendirici** uygulamasında o özelliğin veya işlevin simgesi görünmez.

**İpucu** Bilgisayarınızdaki **HP Yönlendirici** hiç simge içermiyorsa, yazılımın yüklenmesi sırasında bir hata olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için, Windows

Denetim Masası'nı kullanarak **HP Image Zone** yazılımını tümüyle kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na göz atın.

Düğme	Adı ve Amacı
	<b>Resim Tara:</b> Bir fotoğrafı, resmi veya çizimi tarar ve <b>HP Image Zone</b> içinde görüntüler.
	<b>Belge Tara:</b> Metin veya hem metin, hem de resim içeren bir belgeyi tarar ve seçilen programınızda görüntüler.
	<b>Kopya Çıkar:</b> Seçilen aygıt için, bir resim veya belgenin yazdırılmış kopyasını alabileceğiniz Kopyala iletişim kutusunu görüntüler. Kopya kalitesini, kopya sayısını, rengi ve büyüklüğü seçebilirsiniz.
	<b>HP Image Zone:</b> Aşağıdakileri yapabileceğiniz <b>HP Image Zone</b> penceresini görüntüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resimleri görüntüleme ve düzenleme</li> <li>• Fotoğrafları çeşitli boyutlarda yazdırma</li> <li>• Fotoğraf albümü, posta kartı ve broşür hazırlama ve yazdırma</li> <li>• Çoklu ortam CD'si hazırlama</li> <li>• E-posta veya web sitesi aracılığıyla resim paylaşma</li> </ul>
	<b>Resim Aktar:</b> HP all-in-one aygıtından resim aktarmanıza ve resimleri bilgisayarınıza kaydetmenize olanak tanıyan HP Image Transfer yazılımını görüntüler.

**Not** Yazılım Güncellemesi, Yaratıcı Fikirler ve HP Alışveriş gibi ek özellikler ve menü öğeleri hakkında bilgi için ekrandaki **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, durumunu denetlemenizi, çeşitli yazılım ayarları yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlayan menü ve liste öğeleri de sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Yardım	Bu özelliği, yazılım yardımı ve HP all-in-one aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgileri sağlayan <b>HP Image Zone Yardımı</b> öğesine erişmek için kullanın.
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.
Durum	Bu özelliği, HP all-in-one aygıtının geçerli durumunu görüntülemek için kullanın.

## HP Image Zone yazılımını açma (Macintosh OS X v10.1.5 veya sonraki sürümler)

**Not** Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 desteklenmez.

**HP Image Zone** yazılımını yüklediğinizde, Dock'a **HP Image Zone** simgesi yerleştirilir.

**Not** Birden çok HP all-in-one yüklerseniz, Dock üzerinde her aygıt için bir **HP Image Zone** simgesi görünür. Örneğin, bir HP tarayıcısı ve HP all-in-one yüklüyse, her aygıt için bir tane olmak üzere, Dock üzerinde iki **HP Image Zone** simgesi bulunur. Ancak, aynı aygıttan iki tane yüklediyseniz (örneğin, iki HP all-in-one) Dock üzerinde bu aygıtların tümü için yalnızca bir **HP Image Zone** simgesi görünür.

**HP Image Zone** yazılımına erişmenin iki yolu vardır:

- **HP Image Zone** penceresi aracılığıyla
- **HP Image Zone** Dock menüsü aracılığıyla

### HP Image Zone penceresini açma

**HP Image Zone** penceresini açmak için **HP Image Zone** simgesini seçin. **HP Image Zone** penceresi iki temel öge içerir:

- **Ürünler/Hizmetler** sekmelerinin görüntülediği alan
  - **Ürünler** sekmesi, HP görüntüleme ürünlerinizin çoğu özelliğine ulaşmanızı sağlar. Örneğin, yüklü ürünler beliren menüsünü ve geçerli üründe kullanılabilen görevlerin listesini içerir. Listede kopyalama, tarama, faks gönderme veya resim aktarma gibi görevler bulunabilir. Bir görevi tıklattığınızda, o görevi gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir uygulama açılır.
  - **Hizmetler** sekmesi, resimlerinizi görüntülemenize, düzenlemenize, yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan dijital görüntüleme uygulamalarına erişmenizi sağlar.
- **HP Image Zone Yardımı'nı Ara** metin giriş alanı  
**HP Image Zone Yardımı'nı Ara** metin giriş alanı, **HP Image Zone Yardımı**'nda anahtar sözcükleri veya tümcecikleri aramanızı sağlar.

### HP Image Zone penceresini açmak için

→ Dock'ta **HP Image Zone** simgesini tıklatın.

**HP Image Zone** penceresi görüntülenir.





**HP Image Zone** penceresi, yalnızca seçilen aygıt için uygun **HP Image Zone** özelliklerini görüntüler.

**Not** Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Image Zone** penceresi, seçilen aygıtlarla ilişkili özellik simgelerini gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, **HP Image Zone** penceresinde o özellik veya işlev görünmez.






## Bölüm 1

## Ürünler

Simge	İşlevi ve Amacı
	<b>Görüntüleri Aktar:</b> Bellek kartından bilgisayarınıza görüntü aktarmak için bu özelliği kullanın.
	<b>Resim Tara:</b> Bir görüntüyü taramak ve <b>HP Gallery</b> penceresinde görüntülemek için bu özelliği kullanın.
	<b>OCR'a Tara:</b> Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılım programında görüntülemek için bu özelliği kullanın. <b>Not</b> Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
	<b>Kopya Çıkar:</b> Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliği kullanın.

## Hizmetler

Simge	İşlevi ve Amacı
	<b>HP Gallery:</b> Bu özelliği, görüntüleri görmek ve düzenlemek üzere <b>HP Gallery</b> penceresini açmak için kullanın.
	<b>HP Image Print:</b> Bu özelliği, çok sayıdaki şablondan birini kullanarak bir albümdeki görüntüleri yazdırmak için kullanın.
	<b>HP Instant Share:</b> Bu özelliği, <b>HP Instant Share</b> yazılım istemci uygulamasını açmak için kullanın.

Özellik simgelerine ek olarak, kullanmak istediğiniz aygıtı seçmenizi, çeşitli yazılım ayarları yapmanızı ve ekranda görüntülenen yardıma erişmenizi sağlayan menü ve liste öğeleri de sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.

Özellik	Amaç
Aygıt Seç	Bu özelliği, yüklü aygıtlar listesinden kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.
<b>HP Image Zone</b>	Bu özelliği, yazılım yardımı ve HP all-in-one aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgileri sağlayan <b>HP Image Zone Yardımı</b> 'nda arama yapmak için kullanın.

(devam)

Özellik	Amaç
Yardımlı'nda Arama Yapma	

### HP Image Zone Dock menüsünü görüntüleme

**HP Image Zone** Dock menüsü, **HP Image Zone** hizmetlerine bir kısayol sağlar. Dock menüsü, **HP Image Zone** penceresinin **Hizmetler** sekmesindeki listede yer alan tüm uygulamaları otomatik olarak içerir. **HP Image Zone** tercihlerini ayarlayarak menüye **Ürünler** sekmesinden seçilmiş görevler veya **HP Image Zone Yardımı** gibi öğeler ekleyebilirsiniz.

### HP Image Zone Dock menüsünü görüntülemek için

→ Aşağıdakilerden birini yapın:

- Tercih edilen fotoğraf yöneticisi olarak **HP Gallery** veya **iPhoto** uygulamasını belirleyin.
- Tercih ettiğiniz fotoğraf yöneticisiyle ilgili ek seçenekleri belirleyin.
- **HP Image Zone** Dock menüsünde görüntülenen öğe listesini özelleştirin.

### HP Image Zone yazılımına erişme (Macintosh OS X v10.1.5'ten önceki sürümler)

**Not** Macintosh OS 9 v9.1.5 ve sonraki sürümleri ile v9.2.6 ve sonraki sürümleri **desteklenir**. Macintosh OS X v10.0 ve v10.0.4 **desteklenmez**.

**HP Yönlendirici**, **HP Image Zone** yazılımına giriş noktasıdır. **HP Yönlendirici**, HP all-in-one aygıtınızın özelliklerine bağlı olarak, tarama, kopyalama veya dijital kameradan ya da bellek kartından görüntü aktarma gibi aygıt işlevlerini başlatmanızı sağlar. **HP Yönlendirici** uygulamasını, bilgisayarınızdaki görüntüleri görmenize, değiştirmenize ve yönetmenize olanak veren **HP Gallery** uygulamasını açmak için de kullanabilirsiniz.

**HP Yönlendirici** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın. Bu yöntemler Macintosh OS ortamına özgüdür.

- Macintosh OS X: **HP Image Zone** yazılım yüklemesi sırasında **HP Yönlendirici** otomatik olarak açılır ve Dock'ta aygıtınız için bir **HP Yönlendirici** simgesi oluşturulur. **HP Yönlendirici** menüsünü görüntülemek için:

Dock'ta aygıtınızın **HP Yönlendirici** simgesini tıklatın.

**HP Yönlendirici** menüsü belirir.




**Not** Farklı türlerde birden çok HP aygıtı (örneğin, bir HP all-in-one, kamera ve HP tarayıcı) yüklerseniz, Dock'ta her aygıt türü için bir **HP Yönlendirici** simgesi görüntülenir. Ancak, aynı tür aygıttan iki tane yüklediyseniz (örneğin, biri evde, diğeri işyerinde olmak üzere iki ayrı HP all-in-one aygıtına bağladığınız bir dizüstü bilgisayarınız varsa) Dock'ta yalnızca bir **HP Yönlendirici** simgesi görünür.

- Macintosh OS 9: **HP Yönlendirici**, özelliklerine erişmek için açmanız gereken bağımsız bir uygulamadır. **HP Yönlendirici** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  - Masaüstünüzdeki **HP Yönlendirici** diğer adını çift tıklayın.
  - **Applications:Hewlett-Packard:HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yazılımı** klasöründeki **HP Yönlendirici** diğer adını çift tıklayın.


**HP Yönlendirici**, yalnızca seçilen aygıtla ilgili görev düğmelerini görüntüler.

**Not** Aşağıdaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. **HP Yönlendirici** menüsü, seçilen aygıtla ilişkili özellik simgelerini gösterecek biçimde ayarlanmıştır. Seçilen aygıt belli bir özellik ya da işlevle donatılmamışsa, o özelliğin veya işlevin simgesi görünmez.

### Aygıt Görevleri

Simge	Amaç
	<b>Görüntüleri Aktar:</b> Bellek kartından bilgisayarınıza görüntü aktarmak için bu özelliği kullanın.
	<b>Resim Tara:</b> Bir görüntüyü taramak ve <b>HP Gallery</b> penceresinde görüntülemek için bu özelliği kullanın.
	<b>Belge Tara:</b> Metin taramak ve hedeflenen metin düzenleme yazılım programında görüntülemek için bu özelliği kullanın.
	<b>Kopya Çıkar:</b> Siyah beyaz veya renkli kopya çıkarmak için bu özelliği kullanın.

### Yönetme ve Paylaşma

Simge	Amaç
	<b>HP Gallery:</b> Bu özelliği, görüntüleri görmek ve düzenlemek üzere <b>HP Gallery</b> penceresini açmak için kullanın.

**HP Gallery** özelliğine ek olarak, bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları seçmenizi, HP all-in-one aygıtınızdaki özelliklerin ayarlarını değiştirmenizi ve ekranda

görüntülenen yardıma erişmenizi sağlayan, simgesiz çeşitli menü öğeleri de sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu öğeler açıklanmıştır.


## Yönetme ve Paylaşma

Özellik	Amaç
Diğer Uygulamalar	Bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları seçmek için bu özelliği kullanın.
Web'de HP	Bir HP web sitesi seçmek için bu özelliği kullanın.
HP Yardımı	HP all-in-one aygıtınızla ilgili yardım kaynağı seçmek için bu özelliği kullanın.
Ayarlar	Bu özelliği, HP all-in-one aygıtınızla ilgili yazdırma, tarama, kopyalama veya faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.



## 2 Ek bilgilere ulaşma

HP all-in-one aygıtınızın kurulumu ve kullanılması hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklar vardır. Bu kaynakların bazıları basılıdır, bazıları ise ekranda görüntülenir.

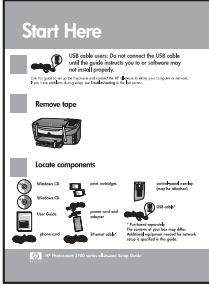

### Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu, HP all-in-one aygıtının kurulumuyla ilgili yönergeler sağlar. Verilen adımları sırasıyla yerine getirmeye dikkat edin.

Kurulum sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, Kurulum Kılavuzu'nun son bölümüne veya bu kılavuzun Sorun Giderme başlıklı bölümüne bakın ya da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresini ziyaret edin.



### Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu, HP all-in-one aygıtınızın kullanımıyla ilgili sorun giderme ipuçları ve adım adım yönergeler gibi bilgiler içerir.



### HP Image Zone Turu

HP Image Zone Turu, HP all-in-one aygıtınızla birlikte verilen yazılımları eğlenceli ve etkileşimli biçimde kısaca gözden geçirmenizi sağlar. **HP Image Zone** uygulamasının fotoğraflarınızı düzenlemenize, sıralamanıza ve yazdırmanıza nasıl yardımcı olacağını öğrenebilirsiniz.



### HP Yönlendirici

HP Yönlendirici, HP aygıtınızla ilgili yazılım uygulamalarına, varsayılan ayarlara, durum bilgilerine ve ekran yardımına kolayca erişmenizi sağlar.

**HP Yönlendirici** uygulamasını başlatmak için masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklayın.



### HP Image Zone Yardımı

HP Image Zone Yardımı, HP all-in-one yazılımını kullanma hakkında ayrıntılı bilgi verir.

- **Adım adım yönergeler** başlıklı konu, **HP Image Zone** yazılımının HP aygıtlarıyla kullanılması hakkında bilgi verir.
- **Neler yapabileceğinizi keşfedin** başlıklı konu, **HP Image Zone** yazılımını ve HP aygıtlarınızı



	<p>kullanarak yapabileceğiniz pratik ve yaratıcı işler konusunda ayrıntılı bilgiler içerir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Daha fazla yardım almak veya HP yazılım güncelleştirmelerini denetlemek isterseniz, <b>Sorun giderme ve destek</b> konusuna bakın.</li></ul>
	<p><b>Aygıtınızla ilgili ekran yardımı</b></p> <p>Aygıtınızda bir ekran yardımı bulunur ve seçilmiş konularla ilgili ek bilgiler içerir. Ekran yardımına kontrol panelinden ulaşabilirsiniz. Bunun için Ayarlar menüsünde yardım menü ögesini vurgulayın ve OK'e basın.</p>
	<p><b>Benioku</b></p> <p>Benioku dosyası, diğer belgelerde bulamayacağınız en güncel bilgileri içerir.</p> <p>Benioku dosyasına erişmek için yazılımı yükleyin.</p>

# 3 Baęlantı bilgileri

HP all-in-one, bilgisayara USB kablosuyla baęlayabilmeniz için USB baęlantı noktasıyla donatılmıştır. Ayrıca, harici bir yazdırma sunucusu kullanılarak (HP JetDirect 175x) erişilebilen aę özellikleri de vardır. HP JetDirect, HP all-in-one aygıtınız için bir aksesuar olarak satın alınabilir ve aygıtınızı varolan bir Ethernet aęında kolayca ve hesaplı şekilde paylaşımına açmanıza olanak saęlar.

## Desteklenen baęlantı türleri

Açıklama	En iyi performans için önerilen baęlı bilgisayar sayısı	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
USB baęlantısı	Aygıtı USB kablosuyla baęlı bir bilgisayar.	Tüm özellikler desteklenir.	Ayrıntılı bilgi için Kurulum Kılavuzu'na bakın.
Windows yazıcı paylaşımı	Beş. Dięer bilgisayarlardan yazdırabilmek için "ana bilgisayarın" her zaman açık olması gerekir.	Ana bilgisayarda bulunan tüm özellikler desteklenir. Dięer bilgisayarlarda yalnızca yazdırma özellięi desteklenir.	Aşağıdaki Windows Yazıcı Paylaşımı kurulum yönergelerine bakın.
Yazıcı Paylaşımı (Macintosh)	Beş. Dięer bilgisayarlardan yazdırabilmek için "ana bilgisayarın" her zaman açık olması gerekir.	Ana bilgisayarda bulunan tüm özellikler desteklenir. Dięer bilgisayarlarda yalnızca yazdırma özellięi desteklenir.	Aşağıdaki Yazıcı Paylaşımı kurulum yönergelerine bakın.
HP JetDirect 175x (J6035C) üzerinden aę baęlantılı HP JetDirect ürününün kullanılabilirlięi ülkeye/bölgeye göre deęişir.	Aę baęlantılı beş bilgisayar.	Yalnızca yazdırma Webscan özellikleri desteklenir.	Kurulum yönergeleri için bkz: <a href="#">HP JetDirect 175x'i kurma</a> .

## USB kablosu kullanarak baęlama

HP all-in-one aygıtınıza USB kablosu kullanarak bilgisayar baęlama konusunda ayrıntılı yönergeler, aygıtla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'nda bulunur.



## Windows yazıcı paylaşımını kullanma

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa ve ağdaki başka bir bilgisayar HP all-in-one aygıtına USB kabloyla bağlanmışsa, Windows yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygıtına doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcının ana bilgisayarı görevini görür ve tüm özelliklere sahiptir. İstemci durumunda olan bilgisayarınız yalnızca yazdırma özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevlerin ana bilgisayardan gerçekleştirilmesi gerekir.

### Windows yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

→ Bilgisayarınızla birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

## Yazıcı paylaşımını kullanma (Macintosh OS X)

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa ve ağdaki başka bir bilgisayar HP all-in-one aygıtına USB kabloyla bağlanmışsa, yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygıtına doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcının ana bilgisayarı görevini görür ve tüm özelliklere sahiptir. İstemci durumunda olan bilgisayarınız yalnızca yazdırma özelliklerine erişebilir. Diğer tüm işlevlerin ana bilgisayardan gerçekleştirilmesi gerekir.

### Yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

- 1 Ana bilgisayarda, Dock'ta **System Preferences** (Sistem Tercihleri) seçeneğini belirleyin.  
**System Preferences** penceresi görüntülenir.
- 2 **Sharing** (Paylaşım) seçeneğini belirleyin.
- 3 **Services** (Hizmetler) sekmesinde **Printer Sharing**'i (Yazıcı Paylaşımı) tıklatın.

## HP JetDirect 175x'i kurma

Bir yerel alan ağındaki (LAN) tüm bilgisayarlar için yazıcı sunucusu olarak HP JetDirect 175x kullanıldığında, HP all-in-one aygıtınız ağdaki en fazla beş bilgisayar tarafından paylaşılabilir. HP JetDirect'i, HP all-in-one aygıtınıza ve bir yönlendirici veya hub'a bağlamanız, daha sonra HP JetDirect yükleme CD'sini çalıştırmanız yeterlidir. Gerekli yazıcı sürücüler (INF dosyası), HP all-in-one aygıtınızın yükleme CD'sinde bulunur.

**Not** HP all-in-one aygıtınız USB kabloyla bir bilgisayara bağlıysa ve şimdi de HP JetDirect kullanarak bir ağa bağlamak istiyorsanız, bilgisayarlarınızdan yalnızca yazdırma ve tarama (Webscan kullanarak) yapabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımını kullanmayı denediğinizde görüntü tarama, belge tarama, faks gönderme ve kopya çıkarma özellikleri, HP all-in-one aygıtının bağlı olmadığını belirten hata mesajları görüntüler.

**İpucu** HP all-in-one aygıtınızı ve HP JetDirect 175x'i ilk kez yüklüyorsanız, HP all-in-one aygıtınızın Kurulum Kılavuzu'nu kullanın ve donanım kurulumu yönergelerini izleyin. Daha sonra aşağıdaki yönergeleri izleyin.

## HP JetDirect 175x (Windows) kullanarak HP all-in-one aygıtınızı ağa bağlamak için

- 1 Yazıcı sunucusunu yerel ağa bağlamak için, HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
- 2 HP JetDirect'i HP all-in-one aygıtınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 HP JetDirect ile birlikte sağlanan yükleme CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.  
HP JetDirect'in ağdaki konumunu göstermek için bu CD kullanılır.
- 4 HP JetDirect yükleme programını çalıştırmak için **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- 5 İstendiğinde HP all-in-one yükleme CD'sini takın.

**Not** HP all-in-one aygıtınızın ve HP JetDirect 175x'in her ikisini de ilk kez yüklüyorsanız, HP all-in-one kurulum sihirbazını çalıştırmayın. Yalnızca aşağıdaki yönergeleri izleyerek sürücülerini yükleyin.

İleride HP all-in-one aygıtınızı USB kabloyla bağlamaya karar vererseniz, HP all-in-one yükleme CD'sini takıp kurulum sihirbazını çalıştırın.

- 6 İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

### Windows XP veya 2000 kullanıyorsanız:

- a CD'nizin kök dizinini gösterin ve HP all-in-one aygıtınız için doğru sürücü .inf dosyasını seçin.  
Kök dizinde bulunan yazıcı sürücü dosyası hpopr08.inf'dir.

### Windows 98 veya ME kullanıyorsanız:

- a CD'de "Drivers" klasörüne gidin ve doğru dil alt klasörünü bulun.  
Örneğin, İngilizce konuşuyorsanız, \enu\drivers\win9x\_me dizinine gidin; burada enu İngilizce dil dizinini ve win9x\_me de Windows ME'yi gösterir.  
Yazıcı sürücü dosyası hpoupdrx.inf'dir.
  - b Gereken her sürücü için bunları yineleyin.
- 7 Yüklemeyi tamamlayın.

## HP JetDirect 175x (Macintosh) kullanarak HP all-in-one aygıtınızı ağa bağlamak için

- 1 Yazıcı sunucusunu LAN'a bağlamak için HP JetDirect 175x kurulum yönergelerini izleyin.
- 2 HP JetDirect'i HP all-in-one aygıtınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - HP all-in-one aygıtınızı ilke kez yüklüyorsanız, bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne HP all-in-one yükleme CD'sini takmayı unutmayın ve HP all-in-one yükleme sihirbazını çalıştırın.  
Bilgisayarınızla ilgili ağ destekleme yazılımı bu aşamada yüklenir.  
Yükleme bittiğinde, bilgisayarınızda **HP all-in-one Kurulum Asistanı** görüntülenir.
  - Disk Sürücüsü'nden aşağıdaki konumda bulunan **HP all-in-one Kurulum Asistanı**'nı açın: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software

Bilgisayarınızda **HP all-in-one Kurulum Asistanı** görüntülenir.

- 4 Ekranı görüntülenen istemleri izleyerek, istenen bilgileri girin.

**Not** Bağlantı ekranında **TCP/IP Ağı**'nı tıklattığınızdan emin olun.

## Webscan Kullanma

Webscan özelliği, bir Web tarayıcısı kullanarak HP JetDirect 175x ile basit bir arama yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca aygıt yazılımı bilgisayarınızda yüklü olmadan, HP all-in-one aygıtınızdan tarama işlemini gerçekleştirmenize de olanak sağlar. HP JetDirect katıştırılmış Web sunucusu ve Webscan'e erişmeniz için, sadece Web tarayıcınıza HP JetDirect'in IP adresini girmeniz yeterlidir. HP JetDirect'in IP adresini almak üzere bir ağ yapılandırma sayfası yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, HP JetDirect 175x ile sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.

Webscan'in kullanıcı arabirimi HP Jet Direct'e özeldir ve **HP Image Zone** tarama yazılımı gibi tarama hedeflerini desteklemez. Webscan'in e-posta işlevleri sınırlı olduğundan, bu özellik yerine **HP Image Zone** tarama yazılımını kullanmanız önerilir.

## 4 Fotoğraflarla çalışma


HP all-in-one aygıtınız fotoğrafları çeşitli şekillerde transfer etmenize, düzenlemenize, paylaşmanıza ve basmanıza olanak sağlar. Bu bölüm, tercihlerinize ve bilgisayarınızın kurulumuna bağlı olarak, bu görevlerin her birini gerçekleştirmek için sağlanan çeşitli seçeneklere kısa bir genel bakış içerir. Görevlerin her biriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde veya yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'nda bulunur.

### Fotoğraf transferi

Fotoğraf transferi için birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Fotoğrafları HP all-in-one aygıtınıza, bilgisayarınıza veya bir bellek kartına transfer edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aşağıda gösterilen işletim sisteminiz ile ilgili bölüme bakın.

#### Windows kişisel bilgisayar kullanarak fotoğraf transferi

Aşağıdaki resimde Windows bilgisayarınıza, HP all-in-one aygıtınıza veya bir bellek kartına fotoğraf transfer etmenin çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için grafiğin altındaki listeye bakın.

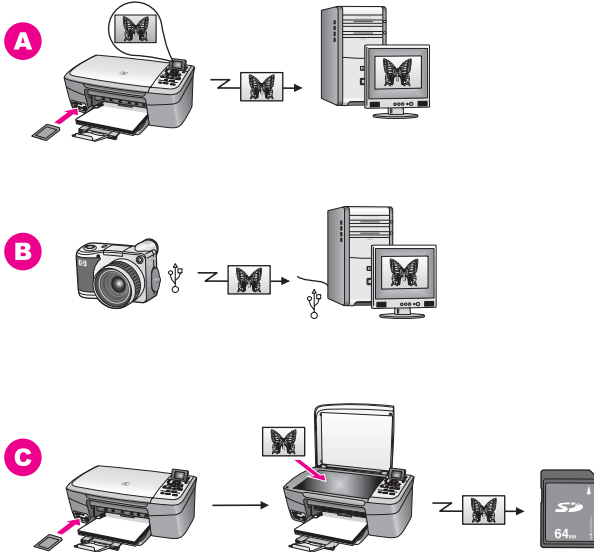


<b>A</b>	HP all-in-one aygıtınıza takılı bir bellek kartından Windows kişisel bilgisayarınıza fotoğraf transferi.
<b>B</b>	HP dijital fotoğraf makinesinden Windows kişisel bilgisayarınıza fotoğraf transferi.

(devam)

- |          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | HP all-in-one aygıtınıza takılı bir bellek kartına, doğrudan tarayarak fotoğraf transferi. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf transferi

Aşağıdaki resim Macintosh bilgisayarınıza, HP all-in-one aygıtınıza veya bir bellek kartına fotoğraf transfer etmenin çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için grafiğin altındaki listeye bakın.

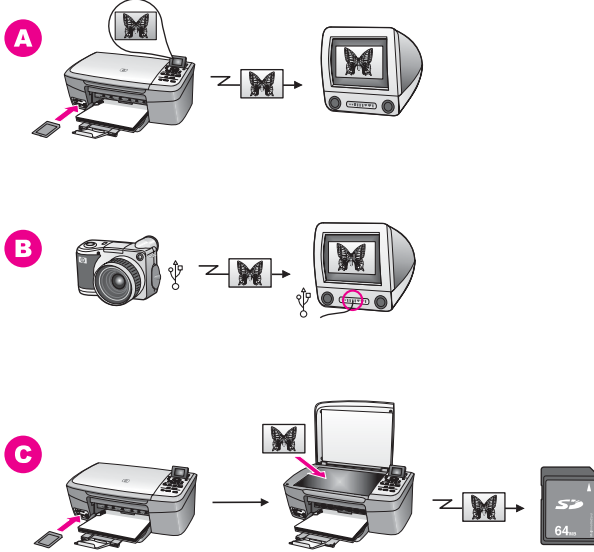


- |          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | HP all-in-one aygıtınıza takılı bir bellek kartından Macintosh bilgisayarınıza fotoğraf transferi. |
| <b>B</b> | HP dijital fotoğraf makinesinden Macintosh bilgisayarınıza fotoğraf transferi.                     |
| <b>C</b> | HP all-in-one aygıtınıza takılı bir bellek kartına doğrudan tarayarak fotoğraf transferi.          |

## Fotoğraf düzenleme

Fotoğraf düzenleme için birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi için, aşağıda gösterilen işletim sisteminiz ile ilgili bölüme bakın.

### Windows kişisel bilgisayar kullanarak fotoğraf düzenleme


Aşağıdaki resimde, Windows kişisel bilgisayar kullanarak fotoğraf düzenlemenin iki yöntemi gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için grafiğin altındaki listeye bakın.

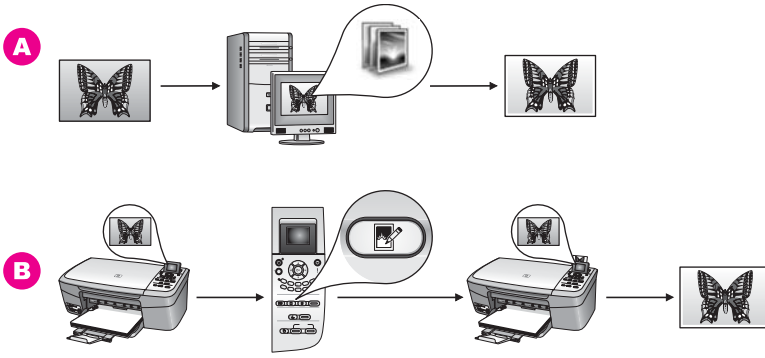

<b>A</b>	HP Image Zone yazılımını kullanarak Windows kişisel bilgisayarınızda fotoğraf düzenleme.
<b>B</b>	HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleme.

### Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf düzenleme

Aşağıdaki resimde, Macintosh bilgisayar kullanılarak fotoğraf düzenlemenin üç yöntemi gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.

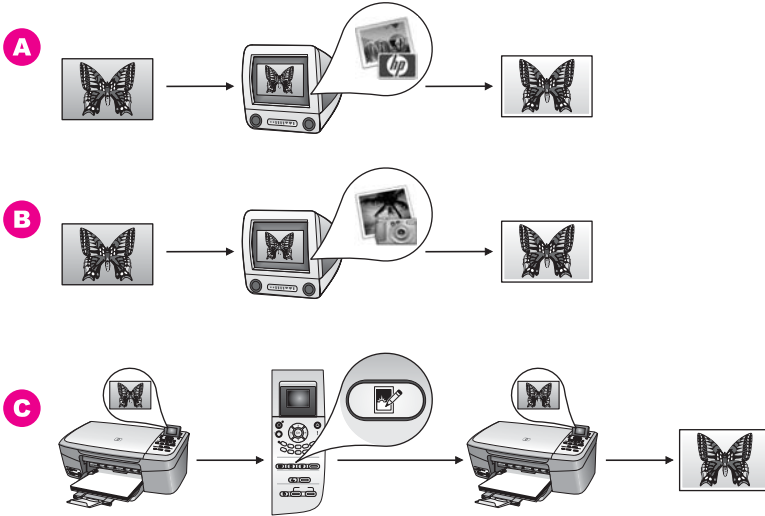


<b>A</b>	HP Image Zone yazılımını kullanarak Macintosh bilgisayarınızda fotoğraf düzenleme.
<b>B</b>	iPhoto yazılımını kullanarak Macintosh bilgisayarınızda fotoğraf düzenleme.
<b>C</b>	HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleme.

## Fotoğrafları paylaşma

Fotoğrafları dostlarınız ve ailenizle paylaşmanız için çeşitli seçenekler sağlanmıştır. Daha fazla bilgi için, aşağıda işletim sisteminizle ilgili bölüme bakın.

### Windows kişisel bilgisayarı kullanarak fotoğrafları paylaşma


Aşağıdaki resimde, Windows kişisel bilgisayarı kullanılarak fotoğraf paylaşmanın çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.

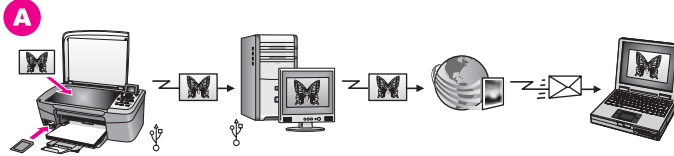

- A** HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB bağlantılı HP all-in-one aygıtınızdan fotoğrafları paylaşın. USB bağlantılı HP all-in-one aygıtınızdan bilgisayarınıza fotoğrafları transfer edin; buradan HP Instant Share yazılımını kullanarak fotoğrafları HP Instant Share sunucusu üzerinden e-posta olarak dostlarınıza veya ailenize gönderin.

### Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf paylaşma

Aşağıdaki resimde, Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf paylaşmanın çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.

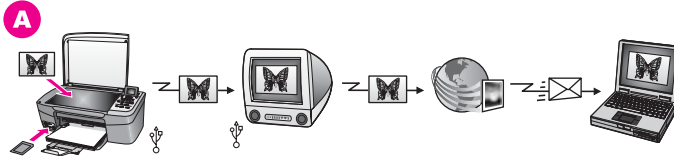


- A** HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB bağlantılı HP all-in-one aygıtınızdan fotoğrafları paylaşın. USB bağlantılı HP all-in-one aygıtınızdan bilgisayarınıza fotoğrafları transfer edin; buradan HP Instant Share yazılımını kullanarak fotoğrafları HP Instant Share sunucusu üzerinden e-posta olarak dostlarınıza veya ailenize gönderin.

## Fotoğraf basma

Fotoğraf basmak için birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Daha fazla bilgi için, aşağıda işletim sisteminizle ilgili bölüme bakın.

### Windows kişisel bilgisayarı kullanarak fotoğraf basma

Aşağıdaki resimde, Windows kişisel bilgisayarı kullanılarak fotoğraf basmanın çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.

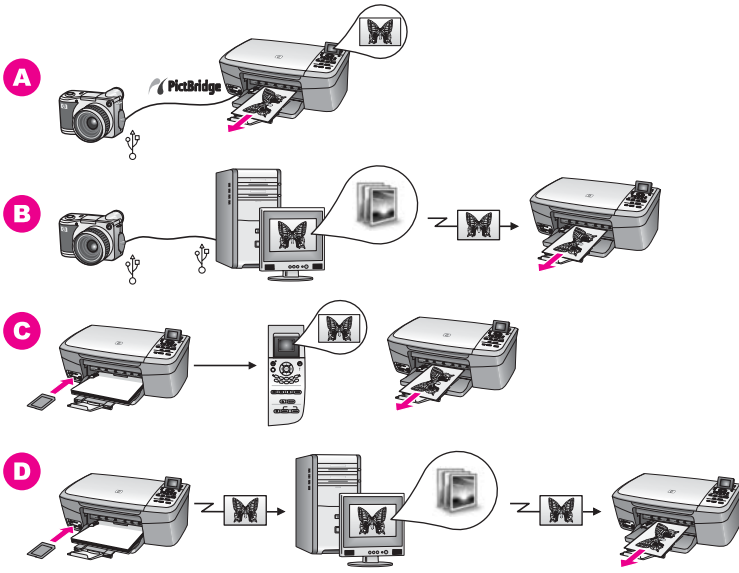


<b>A</b>	PictBridge kullanarak HP dijital fotoğraf makinenizden fotoğrafları basın.
<b>B</b>	Bilgisayarınızdaki bir yazılım uygulamasını kullanarak fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları basın.
<b>C</b>	HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelini kullanarak bir bellek kartından fotoğrafları basın.
<b>D</b>	Fotoğrafları bir bellek kartından Windows kişisel bilgisayarınıza transfer edip <b>HP Image Zone</b> yazılımını kullanarak basın.

### Macintosh bilgisayar kullanarak fotoğraf basma

Aşağıdaki resimde, Macintosh bilgisayar kullanılarak fotoğraf basmanın çeşitli yöntemleri gösterilmiştir. Daha fazla bilgi için, grafiğin altındaki listeye bakın.



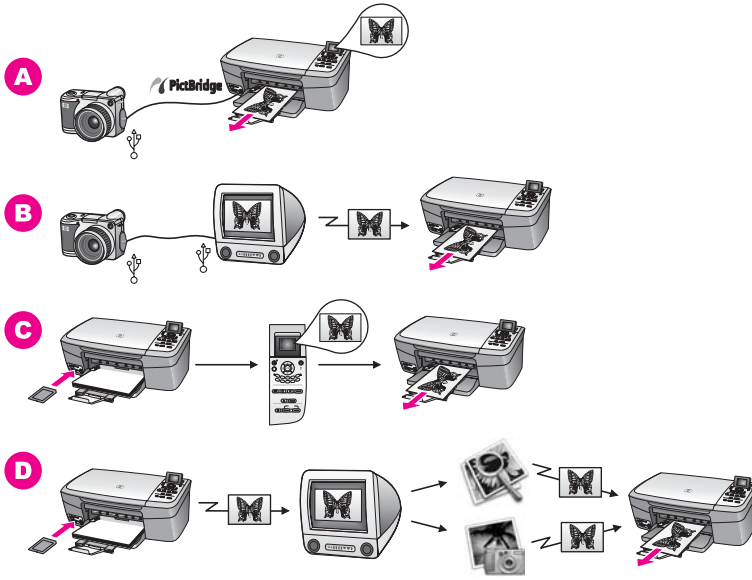

<b>A</b>	PictBridge kullanarak HP dijital fotoğraf makinenizden fotoğrafları basın.
<b>B</b>	Bilgisayarınızdaki bir yazılım uygulamasını kullanarak fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları basın.
<b>C</b>	HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelini kullanarak bir bellek kartından fotoğrafları basın.
<b>D</b>	Fotoğrafları bir bellek kartından Macintosh bilgisayarınıza transfer edip, <b>HP Gallery</b> yazılımını veya <b>HP Yönlendirici</b> yazılımını kullanarak basın.

## 5 Orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme

Bu bölümde, orijinal belgeleri kopyalama veya tarama için cama yerleştirme yönergeleri; işinize en uygun kağıt türünü seçme konusunda genel bilgiler; kağıt tepsinine kağıt yükleme yönergeleri ve kağıt sıkışmalarını önlemeye yönelik ipuçları yer alır.

### Orijinal belge yükleme


En çok Letter (veya A4) boyutunda olan orijinal belgelerinizi, burada açıklandığı gibi cama yerleştirerek, kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraf yazdırmak için cama foto index sayfası yerleştirirken de bu yönergeleri uygulamanız gerekir.

**Not** Cam ve kapak desteği temiz değilse, yazıcınıza özgü özelliklerin birçoğu doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [HP all-in-one aygıtını temizleme](#).

#### Orijinali cama yerleştirmek için

- 1 Kapağı kaldırın ve orijinal belgenizi yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin.  
Foto index sayfası yüklüyorsanız, foto index sayfasının üst kısmının camın sağ kenarıyla hizalandığından emin olun.


**İpucu** Orijinal belge yükleme konusunda daha fazla yardım almak için, camın ön ve sağ kenarları üzerindeki kılavuzlara bakın.

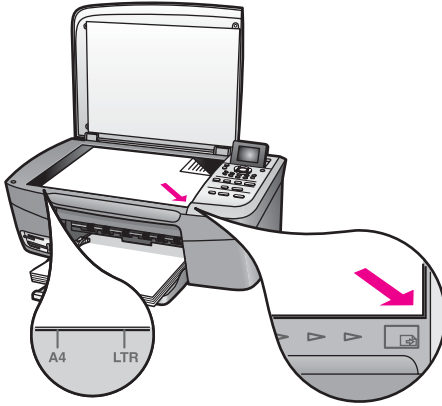

- 2 Kapağı kapatın.

**İpucu** Aşırı derecede büyük boyuttaki orijinal belgelerinizi kopyalamak veya taramak için HP all-in-one ürününün kapağını tamamen çıkarabilirsiniz. Kapağı çıkarmak için açık konuma getirmek üzere kaldırın, kenarlarından tutun ve yukarı doğru çekin. HP all-in-one ürününüz, kapağı çıkarıldığında

da işlevlerini normal şekilde sürdürür. Kapağı, menteşeleri uygun yuvalara sokarak tekrar yerine takabilirsiniz.

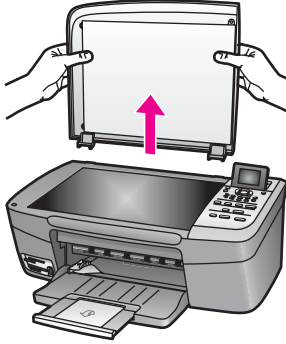

## Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme

HP all-in-one ürününüzde birçok türde ve boyutta kağıt kullanabilirsiniz. En iyi baskı ve kopyalama kalitesini elde etmek için aşağıdaki önerileri gözden geçirin. Kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde, o ayarları da değiştirmeyi unutmayın.

### Önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini istiyorsanız, HP, yazdırmakta olduğunuz proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Örneğin fotoğraf basacaksanız, kağıt tepsisine parlak veya mat fotoğraf kağıdı yükleyin. Broşür veya sunu yazdıracaksanız, buna göre tasarlanmış bir kağıt türü kullanın.

HP kağıtları hakkında daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.

### Kullanılmaması gereken kağıtlar

Çok ince, kaygan dokulu ya da kolaylıkla esneyebilen kağıtlar kullanmak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

### Aşağıdaki kağıtların yazdırma için kullanılmasını önermiyoruz:

- Özellikle HP inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıkları takdirde, kesikli veya delikli kağıtlar
- Keten çok dokulu malzemeler. Bu tür kağıtlarda yazdırma düzgün yapılamayabilir ve mürekkep yayılabilir.
- Özellikle HP all-in-one ürününüz için hazırlanmamış, aşırı derece yumuşak, parlak veya kaplamalı kağıtlar. Bu kağıtlar, HP all-in-one ürününde sıkışmaya yol açabilir veya mürekkebi emmeyebilir.
- Çok parçalı formlar (iki ya da üç katlı formlar gibi) Bu kağıtlar katlanabilir ya da sıkışabilir. Mürekkep büyük olasılıkla yayılacaktır.
- Kısaçallı ya da pencereli zarflar.
- Afiş kağıtları.

**Aşağıdaki kağıtların kopyalama için kullanılmasını önermiyoruz:**

- Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 inç, Hagaki veya L (yalnızca Japon) dışındaki tüm boyutlar.
- Özellikle HP inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıkları takdirde, kesikli veya delikli kağıtlar
- HP Premium Fotoğraf Kağıdı veya HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı dışındaki fotoğraf kağıtları.
- Zarflar.
- Afiş kağıtları.
- HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi dışındaki asetat filmleri.
- Çok parçalı formlar ya da etiket stokları.

**Kağıt yükleme**

Bu bölümde, fotokopi ve yazdırma işleri için HP all-in-one ürününüze farklı türde ve boyutta kağıt yüklemeye ilişkin yordamlar açıklanmıştır.

**İpucu** Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Kağıtlar gerektiği koşullarda saklanmazsa, ısı ve nemdeki aşırı değişiklikler nedeniyle kırışabilir ve HP all-in-one ürünü ile kullanıldıklarında iyi sonuç vermez.

**Tam boyutlu kağıt yükleme**

HP all-in-one ürününün kağıt tepsisine çeşitli türde Letter, A4 veya Legal boyutlu kağıt yükleyebilirsiniz.

**Tam boyutlu kağıt yüklemek için**


- 1 Kağıt tepsisi kapağını açın.




- 2 Kağıt tepsisi genişleticisini dışarı çekin ve tamamen açın.



**Uyarı** Legal kağıda baskı yaparken kağıt tepsisi genişleticisi sonuna kadar genişletilirse, kağıt buraya sıkışabilir. Legal boyutlu kağıt kullanırken sıkışmaları önlemek için, kağıt tepsisi genişleticisini burada görüldüğü gibi çevirerek **açmayın**.

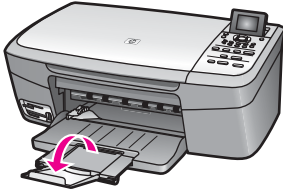


- 3 Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu en geniş konumuna getirin.

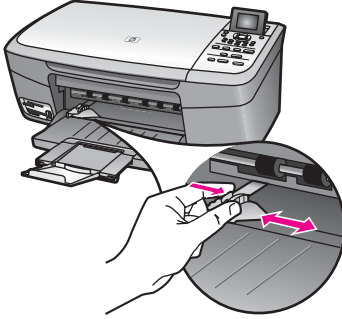


- 4 Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
  - Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya kıvrılmış olmamalıdır.
  - Yığındaki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.
- 5 Kağıt yığınının kağıt tepsisine yazdırılacak yüzleri aşağıya ve kağıtların kısa kenarı ileriye doğru bakacak şekilde yükleyin. Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

**İpucu** Antetli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın üst kısmını önce yerleştirin . Tam boyutlu kağıt ve antetli kağıt yüklemeye ilişkin daha fazla bilgi için, kağıt tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.

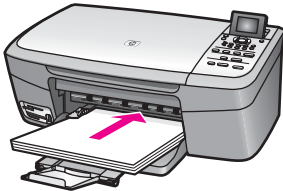

- 6 Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanıp durana kadar içeri doğru kaydırın.

Kağıt tepsisine gereğinden fazla kağıt yüklemeyin; kağıt yığınının kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

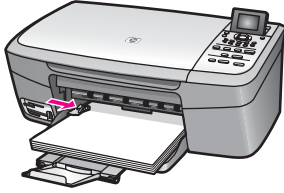

### 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdının yüklenmesi

HP all-in-one ürününüzün kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yükleyebilirsiniz. En iyi sonucu elde etmek için önerilen türde 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için [Önerilen kağıtlar](#) bölümüne bakın.


Ayrıca, en iyi sonucu elde etmek için, kopyalama veya yazdırma işleminden önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın. Kağıt ayarlarını değiştirme konusunda daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

**İpucu** Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Kağıtlar gerektiği koşullarda saklanmazsa, ısı ve nemdeki aşırı değişiklikler nedeniyle kırışabilir ve HP all-in-one ürünü ile kullanıldıklarında iyi sonuç vermez.

### 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yüklemek için

- 1 Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
- 2 Fotoğraf kağıdı destesini kısa kenarı ileriye ve parlak tarafı aşağıya bakacak şekilde kağıt tepsisinin sağ tarafının ucuna doğru itin. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.  
Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.
- 3 Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu, kağıt yığınının yaslanıp duracak şekilde içeri doğru kaydırın.

Kağıt tepsisine gereğinden fazla yüklemeyin; fotoğraf kağıdı yığınının kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

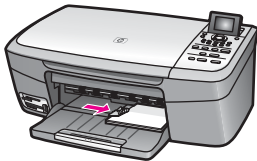

## Kartpostalları ya da Hagaki kartları yerleştirme


HP all-in-one ürününüzün kağıt tepsisine kartpostallar veya Hagaki kartları yükleyebilirsiniz.

En iyi sonucu elde etmek için, yazdırma veya kopyalama işleminden önce kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

### Kartpostalları ya da Hagaki kartları yüklemek için

- 1 Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
- 2 Kart yığınının kısa kenarı ileriye ve yazdırılacak tarafı aşağıya bakacak şekilde kağıt tepsisinin uzaktaki sağ tarafına doğru itin. Kart destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
- 3 Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru, kart yığınının yaslanıp duracak şekilde kaydırın.

Kağıt tepsisine gereğinden fazla kart yüklemeyin; kart yığınının kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

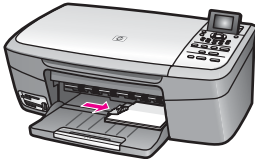

## Zarfları yükleme

HP all-in-one ürününüzün kağıt tepsisine bir veya daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak ve süslü kağıtlar veya kısaçıklı veya pencereli zarflar kullanmayın.

**Not** Zarflara yazdırma yaparken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına başvurun. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.


### Zarfları yüklemek için

- 1 Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
- 2 Bir veya birden çok zarfı kağıt tepsisine, zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde yerleştirin. Zarf destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

**İpucu** Zarfları yüklemeye ilişkin daha fazla bilgi için, kağıt tepsinizin altında yer alan şemaya bakın.

- 3 Kağıt genişliği kılavuzunun üst tarafındaki sekmeyi sıkarak tutun ve ardından kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru, zarf yığınının yaslanıp duracak şekilde kaydırın.

Kağıt tepsisine gereğinden fazla zarf yüklemeyin; zarf yığınının kağıt tepsisine sığdığından ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

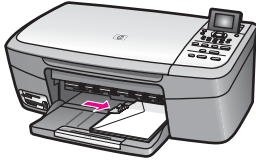

## Diğer kağıt türlerinin yüklenmesi

Aşağıdaki tablo, belirli türlerdeki kağıtların yüklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu alabilmek için, kağıt boyutlarını veya kağıt türlerini her değiştirdiğinizde kağıt ayarını ona göre düzenleyin. Kağıt ayarlarını değiştirme konusunda daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

**Not** HP all-in-one ürününün tüm işlevleriyle her boyutta ve türde kağıt kullanılamayabilir. Bazı kağıt türleri ve boyutları yalnızca, yazdırma işini yazılım uygulamasının **Yazdır** iletişim kutusundan başlatıyorsanız kullanılabilir. Bu tür ve boyutlar kopyalama veya bir bellek kartından ya da dijital kameradan fotoğraf yazdırma için kullanılamazlar. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için kullanılacak kağıtlar aşağıda belirtilmiştir.

Kağıt	İpuçları
HP kağıtları	<ul style="list-style-type: none"> <li>HP Premium Kağıdı: Kağıdın yazdırma yapılmayan yüzündeki gri oku bulun ve sonra, oklu yüzey yukarı gelecek şekilde kağıdı yerleştirin.</li> <li>HP Premium Inkjet Asetat Film: Filmi, (üzerinde oklar ve HP logosu olan), beyaz saydam şeritli yüzü yukarı gelecek şekilde ve bu tarafı tepsie ilk girecek biçimde yerleştirin.</li> </ul> <p><b>Not</b> HP all-in-one ürünü, asetat filmleri otomatik olarak algılamaz. En iyi sonucu elde etmek için, asetat film üzerine baskı yapmadan önce kağıt türünü asetat film olarak ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HP Ütüyle Aktarma Kağıtları: Aktarma kağıdını kullanmadan önce tamamen düzleştirin; kıvrık sayfaları yüklemeyin. (Kıvrılmasını önlemek için, kullanmaya hazır oluncaya kadar, aktarma kağıtlarını orijinal paketinde kapalı olarak tutun.) Aktarma kağıdının yazdırma yapılmayan yüzündeki mavi şeridi bulun ve sonra oklu mavi şerit yukarı bakacak şekilde her seferinde kağıt tepsisine bir yaprak kağıt yerleştirin.</li> <li>HP Mat Tebrik Kartları, HP Fotoğraf Tebrik Kartları veya HP Dokulu Tebrik Kartları: Küçük bir HP tebrik kartı destesini, yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin; kart destesini duruncaya kadar ileri kaydırın.</li> </ul>



Bölüm 5  
(devam)

Kağıt	İpuçları
Etiketler (yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma için)	<p>Her zaman, HP inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış Letter ya da A4 boyutlu etiket sayfaları kullanın (Avery inkjet etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadıklarından emin olun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesine üfleyin.</li> <li>2 Etiket sayfası yığınızı, yazdırılacak tarafları aşağıya bakacak biçimde, kağıt tepsisinde bulunan tam boyutlu düz kağıtların üzerine yükleyin. Her seferinde yalnızca bir etiket sayfası yerleştirmeyin.</li> </ol>

## Kağıt sıkışmalarından kaçınma

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki yordamları uygulayın:

- Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Yazdırılmış kağıtları kağıt tepsisinden sık sık çıkarın.
- Kağıt tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da yırtılmış olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve boyutlarını kağıt tepsisinde aynı anda kullanmayın; kağıt tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.
- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt kılavuzunun giriş tepsisindeki kağıtları kıvrmadığından emin olun.
- Kağıdı, kağıt tepsisinde fazla ileriye doğru itmeyin.
- HP all-in-one ürününüz için önerilen türdeki kağıtları kullanın. Daha fazla bilgi için [Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme](#) bölümüne bakın.

Sıkışan kağıtları temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Kağıt sorunlarını giderme](#).

## 6 Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma

HP all-in-one, çoğu dijital kamerada kullanılan bellek kartlarına erişim sağlayabilir böylece fotoğraflarınızı basabilir, saklayabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Bellek kartını HP all-in-one içine yerleştirebilir ya da kameranızı doğrudan bağlayarak HP all-in-one aygıtının bellek kartının içeriğini bellek kartı kameranın içindeyken okuyabilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu bölüm, HP all-in-one aygıtınızla birlikte bellek kartları veya PictBridge kamera kullanma konusunda bilgi içerir. Bilgisayarınıza fotoğraf transfer etme, fotoğraf basma seçeneklerini ayarlama, fotoğraf basma, fotoğrafları düzenleme, slayt gösterilerini görüntüleme, fotoğrafları dostlarınız ve ailenizle paylaşma konularında bilgi için bu bölümü okuyun.

### Bellek kartı yuvaları ve kamera bağlantı noktası


Dijital kameranız fotoğrafları saklamak için bellek kartı kullanıyorsa bellek kartını, fotoğraflarınızı yazdırmak veya kaydetmek için HP all-in-one ürününe takabilirsiniz.

HP all-in-one bir bilgisayara bağlı olmasa bile, bellek kartında bulunan fotoğrafların küçük resim görüntülerini gösteren, birkaç sayfadan oluşabilen foto indeks sayfalarını ya da bellek kartındaki fotoğrafları yazdırabilirsiniz. HP all-in-one ürününe kamera bağlantı noktası yoluyla PictBridge destekleyen bir kamera bağlayabilir ve resimleri doğrudan kameradan yazdırabilirsiniz.

HP all-in-one aşağıdaki bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ve xD-Picture Kartı.

**Not** Bir belgeyi taratabilir ve taranmış resmi takılı bellek kartına gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Taramayı bellek kartına gönderme](#).

HP all-in-one ürünü, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dört bellek kartı yuvası ve bunlara karşılık gelen bellek kartlarını içerir.

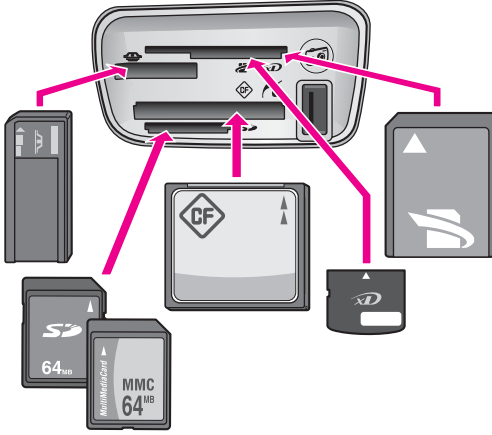

Yuvalar aşağıdaki gibi yapılandırılır (yukarıdan aşağıya):

- SmartMedia, xD-Picture Kartı (yuvarının sağ üst kısmına oturur)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kullanıcı tarafından sağlanan adaptörü ile), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kamera bağlantı noktası (bellek kartı yuvalarının altında): PictBridge özelliğini destekleyen USB bağlantı özelliği bulunan tüm dijital kameralarla uyumludur.

**Not** Kamera bağlantı noktası yalnızca PictBridge özelliğini destekleyen USB bağlantı özelliği bulunan dijital kameraları destekler. Diğer USB aygıtlarını desteklemez. Kamera bağlantı noktasına uyumlu olmayan bir dijital kamera bağlarsanız, renkli grafik ekranda bir hata mesajı belirir. Daha eski bir HP markalı dijital kameraya sahipseniz, kamerayla birlikte gelen USB kablusunu kullanmayı deneyin. Kabloyu bellek kartı yuvalarının yanındaki kamera bağlantı noktasına değil, HP all-in-one ürününün arkasında bulunan USB bağlantı noktasına takın.

**İpucu** Windows XP, 8MB veya altındaki bellek kartlarını ve 64MB veya üstündeki bellek kartlarını varsayılan olarak FAT32 biçiminde ile biçimlendirir. Dijital kameralar ve diğer aygıtlar FAT (FAT16 veya FAT12) biçimini kullanır ve FAT32 biçimlendirilmiş kartla kullanılamazlar. Kameranızdaki bellek kartını biçimlendirin veya Windows XP PC'si üzerindeki bellek kartınızı biçimlendirmek için FAT biçimini seçin.

## Fotoğrafları bilgisayarınıza transfer etme

Dijital kameranız ile fotoğraf çektikten sonra, bu fotoğrafları hemen yazdırabilir veya doğrudan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydetmek için bellek kartını kameradan çıkartmanız ve HP all-in-one üzerinde bulunan uygun bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz gerekir.

**Not** HP all-in-one içinde aynı anda yalnız bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

## Fotoğraf bellek kartı kullanma

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı doğru yerleştirildiğinde, bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanıp söner. Renkli grafik ekranda **Fotoğraflar okunuyor...** görünür. Kabul edildiğinde kart yuvasının yanında bulunan ışık yeşil yanıp söner. Kartı ters takarsanız, kart yuvasının yanındaki ışık kehribar renginde yanıp sönecektir ve renkli grafik ekranda **Kart ters takılmış veya Kart yerine oturmamış** gibi bir hata mesajı görebileceksiniz.



**Uyarı** Erişildiği sırada hiçbir zaman kartı çıkartmaya çalışmayın. Bu kartınızdaki dosyaların zarar görmesine neden olabilir. Kartı yuvaların yanındaki durum ışığı yanıp sönmediği sırada güvenle çıkartabilirsiniz.

- 2 Kart üzerinde daha önce hiç aktarılmamış fotoğraf dosyaları varsa bilgisayarınızda bir açılan pencere fotoğraf dosyalarınızı bilgisayarınıza kopyalamak isteyip istemediğinizi soruyor.
- 3 Kaydetmek için seçeneği tıklatın.

Bu, yazılımını kullanarak bellek kartındaki tüm yeni fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedecektir.

**Windows için:** varsayılan olarak, dosyalar, fotoğrafların ne zaman çekildiğine bağlı olarak, ay ve yıl klasörlerine kaydedilir. Windows XP ve Windows 2000 işletim sistemlerinde klasörler, **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** şeklinde oluşturulur.

**Macintosh için:** varsayılan olarak, dosyalar bilgisayarda şu konumda saklıdır:

**Sabit Disk:Belgeler:HP all-in-one Data:Fotoğraflar** klasörü (OS 9) ya da **Sabit Disk:Kullanıcılar:Kullanıcı Adı:Resimler:HP Fotoğrafları** klasörü (OS X).

**İpucu** Bellek kartı dosyalarını bağlı bir bilgisayara aktarmak için kontrol panelini de kullanabilirsiniz. Fotoğraf alanında, **Fotoğraf Menüsü** ögesine bastıktan sonra **3**'e basarak **Bilgisayara aktar** seçeneğini belirleyin. Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin. Buna ek olarak, bellek kartı bilgisayarınızda bir sürücü olarak görünecektir. Fotoğraf dosyalarını bellek kartından masaüstüne taşıyabilirsiniz.

HP all-in-one bellek kartını okumayı tamamladığında, bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığının yanıp sönmesi durur ve yanık durumda kalır. Karttaki ilk fotoğraf renkli grafik ekran üzerinde görünür.

Karttaki fotoğraflarda gezinmek üzere her defasında bir fotoğraf geri ve ileri gitmek için ◀ veya ▶ düğmelerine basın. Fotoğraflar üzerinde hızla geri veya ileri gitmek için ◀ veya ▶ düğmelerini basılı tutun.

## Foto indeks sayfasından fotoğraf yazdırma

Foto indeks sayfası, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir doğrudan bellek kartından fotoğraflar seçip, yazdırmanın basit ve kolay bir yoludur. Birkaç sayfa uzunluğunda olabilen, bellek kartında saklanan fotoğrafların küçük resim görüntülerini gösteren foto indeks sayfası. Dosya adı, indeks numarası ve tarih her küçük resmin altında görünür. Fotoğraflarınızın baskılı bir kataloğunu oluşturmanın hızlı bir yolu da foto indeks sayfalarıdır. Foto indeks sayfası kullanarak fotoğraf basmak için foto indeks sayfasını yazdırmalı, doldurmalı ve taramalısınız.

Foto indeks sayfasından fotoğraf basma işlemi üç adımda gerçekleştirilir: foto indeks sayfasını basma, tamamlama ve tarama. Bu bölüm bu üç adımla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir.

**İpucu** Bir fotoğraf veya gri fotoğraf yazıcı kartuşu satın alarak HP all-in-one aygıtı ile yazdırdığınız fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz. Üç-renkli yazıcı kartuşu ve fotoğraf yazıcı kartuşu takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Bu durum yazdırma kalitesinin artmasını sağlar. Fotoğraf yazıcı kartuşu ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#).

## Foto indeks sayfasını yazdırma

Foto indeks sayfasını kullanmak için yapılması gereken ilk şey sayfayı HP all-in-one ürününden yazdırmaktır.

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin.
- 2 Fotoğraf alanında, **Foto İndeks Sayfası**'na basın ve sonra **1**'e basın.  
Bu, **Foto Index Sayfası Menüsü**'nü görüntüler ve **Foto Index Sayfası Yazdır**'ı seçer.

**Not** Foto index sayfasının yazdırılması süresi, bellek kartındaki fotoğraf sayısına bağlı olarak çok fazla değişiklik gösterebilir.

- 3 Kartta 20'den fazla fotoğraf varsa **Fotoğraf Seç Menüsü** görünür. Seçmek istediğiniz komutun yanındaki sayıya basın:
  - 1. Tümü
  - 2. Son 20
  - 3. Özel Aralık

**Not** Özel aralıkta hangi fotoğrafların yazdırılacağını seçmek için foto indeks sayfası dizin numarasını kullanın. Bu numara, dijital kameranızda fotoğrafla birleştirilen numaradan farklı olabilir. Bellek kartına fotoğraf ekler veya silerseniz, doğru index numaralarını görmek için index sayfasını yeniden yazdırın.

- 4 **Özel Aralık** seçtiyseniz, yazdırmak istediğiniz ilk ve son fotoğrafların fotoğraf dizin numaralarını girin.

**Not** İndeks numaralarını ◀ düğmesine basarak geriye doğru silebilirsiniz.

## Foto indeks sayfasını tamamlama


Foto indeks sayfası yazdırdıktan sonra bu sayfayı yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için kullanabilirsiniz.

**Not** Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#) bölümüne bakın.



### Foto indeks sayfasını doldurma

- 1 Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları, foto indeks sayfasındaki küçük görüntülerinin altında bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak seçin.
- 2 Foto indeks sayfasının 2.adımındaki bir daireyi doldurarak bir düzen stili seçin.

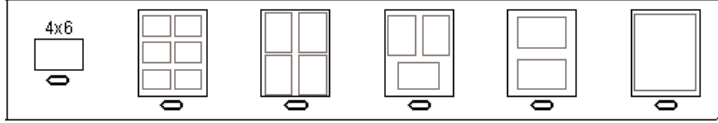


**Not** Yazdırma ayarlarında foto indeks sayfasının sağladıklarından daha fazla denetime gereksiniminiz varsa fotoğrafları doğrudan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma](#) bölümüne bakın.

### Foto indeks sayfasını tarama

Foto indeks sayfasını kullanırken yapılacak son işlem doldurup tarayıcı camının üzerine yerleştirdiğiniz sayfayı taramaktır.

**İpucu** HP all-in-one camının tamamen temiz olduğundan emin olun, aksi halde foto indeks sayfası düzgün taranmayabilir. Daha fazla bilgi için [Camın temizlenmesi](#) bölümüne bakın.

- 1 İlk sayfayı yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin. Foto indeks sayfasının kenarlarının sağ ve ön kenarlara temas ettiğinden emin olun. Kapağı kapatın.

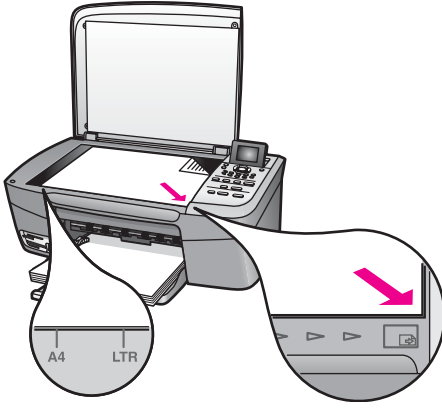

- 2 Giriş tepsisine 10 x 15 cm boyutunda fotoğraf kağıdı yükleyin. Foto indeks sayfasını taratırken, foto indeks sayfasını yazdırırken kullandığınız bellek kartının hala yuvada olduğundan emin olun.
- 3 Fotoğraf alanında, **Foto İndeks Sayfası**'na basın ve sonra **2**'ye basın.  
Bu **Foto Index Sayfası Menüsü**'nü görüntüler ve **Foto Index Sayfası Tara'yı** seçer.  
HP all-in-one foto indeks sayfasını tarar ve seçilen fotoğrafları yazdırır.

## Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama

Kontrol panelinden kağıt türü ve boyutu, düzen ve daha pek çok seçeneği ayarlayarak HP all-in-one aygıtının fotoğrafları nasıl yazdıracağını kontrol edebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi içerir: fotoğraf basma seçeneklerini ayarlama, yazdırma seçeneklerini değiştirme ve yeni fotoğraf basma varsayılan seçenekleri ayarlama.

Kontrol panelinde bulunan **Fotoğraf Menüsü**'nden fotoğraf yazdırma seçeneklerine erişebilir ve ayarlayabilirsiniz.

**İpucu** Fotoğraf basma seçeneklerini ayarlamak için **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

### Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlamak için yazdırma seçenekleri menüsünü kullanma

**Yazdırma Seçenekleri** menüsü kopya adedi, kağıt türü gibi fotoğrafların nasıl basılacağını etkileyen pek çok ayara erişmenizi sağlar. Varsayılan ölçüler ve boyutlar ülkeye/ bölgeye göre değişir.

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürünündeki uygun yuvaya yerleştirin.
- 2 Fotoğraf alanında **Fotoğraf Menüsü**'ne basın.  
**Fotoğraf Menüsü** görünür.
- 3 **Yazdırma Seçenekleri** menüsüne erişmek için **1**'e basıp değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki sayıya basın.

Ayarlar	Açıklama
1. Kopya Sayısı	Yazdırılacak kopya sayısını belirlemenizi sağlar.
2. Görüntü Boyutu	<p>Görüntüyü yazdırmak istediğiniz boyutu ayarlamamanızı sağlar. Çoğu seçenek kendi kendini açıklayıcıdır ancak ikisi açıklama gerektirir: <b>Tüm Sayfayı Doldur</b> ve <b>Sayfaya Sığdır</b>.</p> <p><b>Tüm Sayfayı Doldur</b> ayarı görüntüyü sayfayı kenar boşluğu bırakmadan kaplayacak şekilde ölçeklendirir. Bazı kırpma olabilir. <b>Sayfaya Sığdır</b> seçeneği görüntüyü orijinal oranlarını bozmadan ve kırpmadan sayfayı mümkün olduğunca kaplayacak şekilde ölçeklendirir. Görüntü sayfa üzerinde ortalanır ve beyaz bir kenarlıkla çevrelenir.</p>
3. Kağıt Boyutu	<p>Bu ayar, geçerli yazdırma işlemi için kağıt boyutu seçmenize izin verir. <b>Otomatik</b> ayarı, ülkeye/bölgeye göre değişebilen büyük (Letter veya A4) ve küçük 10 x 15 cm kağıt boyutunu varsayılan olarak alır. <b>Kağıt Boyutu</b> ve <b>Kağıt Türü</b> ayarlarının her ikisi de <b>Otomatik</b> olarak ayarlandığında HP all-in-one o anki yazdırma işi için en uygun seçeneği seçer. Diğer <b>Kağıt Boyutu</b> ayarları otomatik ayarları değiştirmenizi sağlar.</p>
4. Kağıt Türü	<p>Bu ayar, geçerli yazdırma işlemi için en iyi kağıt türünü seçmenize izin verir. <b>Otomatik</b> ayarı HP all-in-one aygıtının kağıt türünü otomatik olarak algılayıp ayarlamasını sağlar. <b>Kağıt Boyutu</b> ve <b>Kağıt Türü</b> ayarlarının her ikisi de <b>Otomatik</b> olarak ayarlandığında HP all-in-one o anki yazdırma işi için en uygun seçenekleri seçer. Diğer <b>Kağıt Türü</b> ayarı otomatik ayarları değiştirmenizi sağlar.</p>
5. Düzen Stili	<p>Geçerli yazdırma işi üç düzen stilinden birini seçmenizi sağlar.</p> <p><b>Kağıt Tasarrufu</b> düzen stili, gerekirse fotoğrafları kırarak ve döndürerek kağıda olabildiğince fotoğraf sığdırır.</p> <p><b>Albüm</b> düzen stilleri orijinal fotoğrafın yönelimini saklar <b>Albüm (Dikey Sayfa)</b> ve <b>Albüm (Yatay Sayfa)</b> fotoğrafların değil sayfanın yönelimini belirtir. Bazı kırpma olabilir.</p>
6. Akıllı Odak	<p>Fotoğrafların dijital olarak otomatik şekilde keskinleştirilmesini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. <b>Akıllı Odak</b> yalnızca yazdırılan fotoğrafları etkiler. Renkli grafik ekranda görüntülenen fotoğrafların ya da bellek kartında bulunan görüntü dosyalarının görünümünü etkilemez. <b>Akıllı Odak</b> varsayılan olarak etkindir.</p>



Ayarlar	Açıklama
7. Dijital Flaş	Koyu fotoğrafları daha açık hale getirmenizi sağlar. <b>Dijital Flaş</b> yalnızca yazdırılan fotoğrafları etkiler. Renkli grafik ekranda görüntülenen fotoğrafların ya da bellek kartında bulunan görüntü dosyalarının görünümünü etkilemez. <b>Dijital Flaş</b> varsayılan olarak etkindir.
8. Yeni Varsayılan Belirle	Geçerli <b>Yazdırma Ayarlarını</b> varsayılan değerler olarak atamanızı sağlar.

### Yazdırma seçeneklerini değiştirme

Her **Yazdırma Seçenekleri** menü ayarını aynı şekilde değiştirebilirsiniz

- 1 Fotoğraf alanında, önce **Fotoğraf Menüsü**'ne sonra **1**'e ve son olarak değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki numaraya basın. Tüm seçenekleri görmek üzere kontrol panelindeki ▼ düğmesine basarak **Yazdırma Seçenekleri** içinde gezebilirsiniz. Seçilmiş olan seçenek vurgulanır ve varsayılan ayarı (varsa) menünün altında görünür.
- 2 Ayarda değişikliği yapın ve **OK** düğmesine basın.

**Not** **Yazdırma Seçenekleri**'nden çıkıp fotoğraf ekranına dönmek için, Fotoğraf alanında **Fotoğraf Menüsü**'ne tekrar basın.

Varsayılan fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama hakkında bilgi için bkz: [Fotoğraf yazdırma seçenekleri için yeni varsayılan değerler atama](#).

### Fotoğraf yazdırma seçenekleri için yeni varsayılan değerler atama

Fotoğraf yazdırma seçenekleri için varsayılan değerleri kontrol panelinden değiştirilebilirsiniz.

- 1 Fotoğraf alanında önce **Fotoğraf Menüsü**'ne, sonra **1**'e basın. **Yazdırma Seçenekleri** menüsü belirir.
- 2 İstediğiniz seçenekte gerekli değişikliği yapın. Herhangi bir seçenek için yeni bir ayar belirlediğinizde **Yazdırma Seçenekleri** menüsü belirir.
- 3 **Yazdırma Seçenekleri** menüsü görüldüğünde **8**'e ve yeni varsayılanlar atamanız istendiğinde **OK** tuşuna basın.

Tüm geçerli ayarlar aygıtın yeni varsayılanları haline gelir.

## Düzenleme özelliklerini kullanma

HP all-in-one renkli grafik ekranda görüntülenmekte olan resme uygulayabileceğiniz birkaç temel düzenleme denetimi sunar. Bu denetimler parlaklık ayarı, özel renk efektleri ve bunun gibi diğerle denetimlerden oluşur.

Bu düzenleme denetimlerini görüntülenmekte olan fotoğrafa uygulayabilirsiniz. Düzenlemeler yalnızca yazdırma ve görüntülemeye geçerli olur; görüntünün kendisine kaydedilmez.

- 1 Fotoğraf alanında **Fotoğraf Düzenle**'ye basın.  
**Fotoğraf Düzenle** menüsü görünür.
- 2 İlgili sayıya basarak kullanmak istediğiniz Düzenleme seçeneğini seçin.

Düzenleme Seçeneği	Amaç
1. Büyüt	Resmi farklı boyutlarda görüntülemek üzere uzaklaştırmak için <b>1</b> 'e ve yakınlaştırmak için <b>5</b> 'e basın.
2. Döndür	Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için <b>0</b> 'a basın.
3. Fotoğraf Parlaklığı	Görüntülenen resmi daha koyu ya da daha açık hale getirmenizi sağlar. Resmi koyulaştırmak için ◀ düğmesine basın. Resmi daha açık hale getirmek için ▶ düğmesine basın.
4. Renk Efekt	Resme uygulayabileceğiniz özel renk efektlerini gösteren bir menü görüntüler. <b>Efekt Yok</b> resmin olduğu gibi bırakılmasını sağlar. <b>Kehribar</b> 1900'lerden kalma fotoğraflarda görülen kahverengi tonu uygular. <b>Antik Kehribar</b> 'a benzer ancak eklenen soluk renkler yüzünden resim elle boyanmış gibi görünür. <b>Siyah Beyaz Siyah Başlat</b> 'a bastığınızda alınan aynı çıktıyı sağlar.
5. Çerçeve	Görüntülenen resme bir çerçeve ve çerçeve rengi eklemenizi sağlar.
6. Kırmızı Göz	Fotoğraflarda gözlerde oluşan kırmızı rengin ortadan kalkmasını sağlar. <b>Açık</b> kırmızı renk kaldırma özelliğini etkin kılar. <b>Kapalı</b> kırmızı renk kaldırma özelliğini devre dışı bırakır. Varsayılan değer <b>Kapalı</b> 'dır.

## Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma

HP all-in-one aygıtınıza bir bellek kartı takabilir ve fotoğrafları yazdırmak için kontrol panelini kullanabilirsiniz. HP all-in-one üzerindeki fotoğrafları PictBridge uyumlu bir kameradan yazdırma hakkında bilgi için bkz: [PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma](#).

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi içerir: fotoğrafları tek tek basma, kenarlıksız fotoğraf basma ve fotoğraf seçimini kaldırma.

**Not** Bir fotoğraf yazdırırken, doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme için gerekli seçenekleri seçmelisiniz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama](#) bölümüne bakın. Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu

kullanmak da isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma** bölümüne bakın.

**HP Image Zone** yazılımını kullanırsanız, fotoğraf yazdırmaktan fazlasını yapabilirsiniz. Bu yazılım, fotoğrafları ütüyle aktarma, posterler, afişler, etiketler ve diğer yaratıcı projelerde kullanmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## Tek fotoğraf yazdırma

Fotoğrafları doğrudan foto indeks sayfası kullanmadan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz.

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar.
- 2 Giriş tepsisine 10 x 15 cm boyutunda fotoğraf kağıdı yükleyin.
- 3 Renkli grafik ekranda bir fotoğraf görüntüleyin ve yazdırmak üzere seçmek için **OK** tuşuna basın. Seçilen fotoğrafta bir onay işareti belirir. Fotoğraflarda, her defasında bir fotoğraf geri veya ileri gitmek için ◀ ya da ▶ düğmelerini kullanarak Fotoğraflar üzerinde hızla gezinmek için, ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.
- 4 Fotoğraf alanında, seçili fotoğrafları basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

## Kenar boşluksuz baskılar oluşturma

HP all-in-one aygıtınızın standart dışı özelliklerinden biri de, bellek kartındaki fotoğrafların kenarlıksız, profesyonel baskılara dönüştürülmesidir.

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar.
- 2 Renkli grafik ekranda bir fotoğraf görüntüleyin ve yazdırmak üzere seçmek için **OK** tuşuna basın. Seçilen fotoğrafta bir onay işareti belirir. Fotoğraflarda, her defasında bir fotoğraf geri veya ileri gitmek için ◀ ya da ▶ düğmelerini kullanarak Fotoğraflar üzerinde hızla gezinmek için, ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.
- 3 10 x 15 cm fotoğraf kağıdını ön yüzü aşağı bakacak şekilde kağıt tepsisinin sağ arka köşesine yerleştirin ve kağıt kılavuzunu ayarlayın.

**İpucu** Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.

- 4 Fotoğraf alanında, seçili fotoğrafları kenarlıksız basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

## Fotoğraflardan seçimi kaldırma

Kontrol panelini kullanarak fotoğraflardan seçimi kaldırabilirsiniz.

- Aşağıdakilerden birini yapın:
- Ekranda görünen fotoğraftan seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basın.
  - **Tüm** fotoğrafların seçimini kaldırmak ve normal ekrana geri dönmek için **İptal** tuşuna basın.

## PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotoğraf yazdırma

HP all-in-one aygıtı PictBridge standardını destekler; bu özellik, PictBridge uyumlu bir kamerayı kamera bağlantı noktasına bağlayarak bellek kartında bulunan JPEG fotoğraflarını basmaya yarar.

- 1 HP all-in-one aygıtının açık olduğundan ve başlatma işleminin tamamlandığından emin olun.
- 2 PictBridge uyumlu dijital kameranızı kameranızla birlikte sunulan USB kablosunu kullanarak HP all-in-one aygıtının ön kısmındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Kameranızı açın ve PictBridge modunda olduğundan emin olun.

**Not** Kamera doğru şekilde bağlandığında, bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar. Kameradan yazdırma sırasında durum ışığı yeşil renkli yanıp söner.

Kamera PictBridge uyumlu değilse ya da PictBridge modunda değilse, durum ışığı sarı renkli yanıp söner ve bilgisayarınızın ekranında bir hata mesajı görüntülenir (HP all-in-one yazılımınız yüklüyse). Kameranın bağlantısını kesin, sorunu giderin ve kamerayı tekrar bağlayın. PictBridge kamera bağlantı noktası ile ilgili sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte sağlanan **Sorun Giderme Yardımı**'na bakın.

PictBridge uyumlu kameranızı HP all-in-one aygıtına doğru şekilde bağladıktan sonra fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. HP all-in-one aygıtına yüklenen kağıt boyutunun kameranızın ayarlarıyla aynı olduğundan emin olun. Kameranızda kağıt boyutu ayarı varsayılabilecek ayarlanırsa, HP all-in-one giriş tepsisinde yüklü olan kağıdı kullanır. Kameradan yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için kameranızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

**İpucu** Dijital kameranız PictBridge desteklemeyen bir HP modeli olsa da, doğrudan HP all-in-one aygıtından yazdırabilirsiniz. Kamerayı, kamera bağlantı noktası yerine HP all-in-one ürününün arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. Bu işlem yalnızca HP dijital kameralarla yapılabilir.

## Geçerli fotoğrafı yazdırın

**Fotoğraf Yazdır** düğmesini renkli grafik ekranda görüntülenmekte olan fotoğrafı yazdırmak için kullanabilirsiniz.

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin.
- 2 Yazdırmak istediğiniz bir fotoğrafa gidin.
- 3 Fotoğraf alanında, fotoğrafı geçerli ayarlarla basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

## DPOF dosyası basma

Digital Print Order Format (Dijital Baskı Sıra Biçimi - DPOF), bazı dijital kameralar tarafından oluşturulabilen endüstri standardında bir dosyadır. Kamera ile seçilmiş fotoğraflar dijital kameranız ile yazdırılmak üzere işaretlenmiş fotoğraflardır. Fotoğrafları kameranız ile seçtiğinizde, kamera, hangi fotoğrafların yazdırılmak üzere işaretlendiğini gösteren Dijital Baskı Sıra Biçimi (DPOF) ile bir dosya oluşturur.

HP all-in-one, DPOF dosyasını bellek kartından okuyabilir böylece yazdırılacak fotoğrafları yeniden seçmenize gerek kalmaz.

**Not** Tüm dijital kameralar fotoğraflarınızı yazdırılmak üzere işaretlemenize izin vermez. Dijital kameranızın Dijital Baskı Sıra Biçimini (DPOF) destekleyip desteklemediğini öğrenmek için kameranız ile birlikte verilen belgelere bakın. HP all-in-one, DPOF dosya biçimi 1.1'i destekler.

Kamera ile seçilmiş fotoğrafları yazdırdığınızda, HP all-in-one yazdırma ayarları uygulanmaz, fotoğraf düzeni ve kopya sayısı için, DPOF dosyasındaki ayarlar HP all-in-one ayarlarının yerini alır.

DPOF dosyası dijital kamera tarafından bellek kartı üzerinde saklanır ve aşağıdaki bilgileri belirler:

- Yazdırılacak fotoğraflar
- Yazdırılacak fotoğraf sayısı
- Fotoğrafa uygulanan döndürme
- Fotoğrafa uygulanan kırpm
- Index yazdırma (seçilen fotoğrafların küçük resimleri)

#### Kamera ile seçilmiş fotoğrafları yazdırmak için

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. DPOF etiketli fotoğraflar varsa, renkli grafik ekranda **DPOF Fotoğraflarını Yazdır** komut istemi görüntülenir.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Bellek kartındaki tüm DPOF-işaretli fotoğrafları yazdırmak için **1**'e basın.
  - DPOF yazdırmayı devre dışı bırakmak için **2**'ye basın.

## Slayt gösterisi özelliğini kullanma

Bellek kartındaki tüm fotoğrafları slayt gösterisi şeklinde görüntülemek için **Fotoğraf Menüsü**'ndeki **Slayt Gösterisi** seçeneğini kullanabilirsiniz.

### Slayt gösterisindeki fotoğrafları izleme ya da yazdırma

HP all-in-one aygıtının Slayt Gösterisi özelliğini kullanarak slayt gösterisinde görüntülenen fotoğrafları görüntüleyebilir ya da yazdırabilirsiniz.

#### Slayt gösterisi görüntülemek için

- 1 Bellek kartını HP all-in-one ürününüzdeki uygun yuvaya yerleştirin. Bellek kartı yuvalarının yanındaki durum ışığı yanar.
- 2 Fotoğraf alanında, **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf Menüsü**'ne basın.
- 3 Slayt gösterisini başlatmak için **3**'e basın.
- 4 Slayt gösterisini bitirmek için **İptal**'e basın.

#### Slayt gösterisinde görüntülenmekte olan fotoğrafı yazdırmak için

- 1 Yazdırmak istediğiniz fotoğraf renkli grafik ekranda görüntülenirse, slayt gösterisini iptal etmek için **İptal**'e basın.
- 2 Fotoğraf alanında, fotoğrafı geçerli ayarlarla basmak için **Fotoğraf Yazdır**'a basın.

## Fotoğrafları HP Instant Share üzerinden paylaşırma

HP all-in-one aygıtı ve yazılımı HP Instant Share adı verilen teknolojiyi kullanarak, fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşmanıza yardımcı olur. HP Instant Share teknolojisini aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- E-posta yoluyla arkadaşlarınız ve ailenizle fotoğraflarınızı paylaşma.
- Çevrimiçi albümler oluşturma.
- Yazdırılan fotoğraflar için çevrimiçi sipariş verme.

HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde bulunan tüm HP Instant Share özelliklerinden yararlanabilmek için, HP Instant Share uygulamasını HP all-in-one aygıtınıza yüklemeniz gerekir. HP Instant Share uygulamasını HP all-in-one aygıtınıza yükleme hakkında bilgi için, bkz: [HP Instant Share kullanma](#).

HP Instant Share kullanma hakkında daha fazla bilgi için, yazılımla birlikte sağlanan **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## HP Image Zone kullanma

Görüntü dosyalarınızı izlemek ve düzenlemek için **HP Image Zone** özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca görüntüleri yazdırabilir, e-posta veya faksla ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebilir, bir web sitesine yükleyebilir veya eğlenceli veya yaratıcı yazdırma projelerinde kullanabilirsiniz. HP yazılımı tüm bunları ve daha fazlasını yapmanıza izin verir. HP all-in-one özelliklerinin tüm avantajlarından yararlanmak için yazılımı inceleyin.

**HP Image Zone** kullanma hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

**Windows için:** **HP Image Zone** uygulamasını daha sonra açmak isterseniz, **HP Yönlendirici** uygulamasını açın ve **HP Image Zone** simgesini tıklayın.

**OS X v10.1.5 sürümlerinden önceki (OS 9 da dahil) bir Macintosh OS için:** **HP Image Zone** yazılımının **HP Gallery** bileşenini daha sonra açmak isterseniz, masaüstünüzde **HP Yönlendirici** simgesini seçin.

**Macintosh OS X v10.1.5 veya daha sonraki bir sürümü için:** **HP Image Zone** yazılımının **HP Gallery** bileşenini daha sonra açmak isterseniz, Dock'ta **HP Yönlendirici** ögesini seçin. **HP Image Zone** penceresi açılır. **Hizmetler** sekmesinde **HP Gallery** seçeneğini belirtin.



# 7 Kopyalama özelliklerini kullanma

HP all-in-one, asetatlar da dahil olmak üzere çeşitli kağıt türleri üzerinde yüksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar üretmenizi sağlar. Belirli bir kağıt boyutuna sığabilmesi için orijinalin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilir, kopyanın koyuluğunu veya renk yoğunluğunu ayarlayabilir ve 10 x 15 cm dahil yüksek kaliteli fotoğraf kopyaları üretebilirsiniz.

Bu bölümde, kopya hızını artırma, kopya kalitesini geliştirme, yazdırılacak kopya sayısını ayarlama yönergeleri, işiniz için en iyi kağıt türü ve boyutunu seçme, poster hazırlama ve ütülü baskı hazırlama bilgileri yer alır.

**İpucu** Standart kopyalama işlerinde en iyi kopyalama performansı için, kağıt boyutunu **Letter** veya **A4** olarak, kağıt türünü **Düz Kağıt** olarak ve kopya kalitesini **Hızlı** olarak ayarlayın.

Kağıt boyutunu ayarlama konusunda bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama](#).


Kağıt türünü ayarlama konusunda bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt türünü ayarlama](#).

Kopya kalitesini ayarlama konusunda bilgi için bkz: [Kopyalama hızını veya kalitesini artırma](#).


Kenarlıksız fotoğraf kopyaları üretme, fotoğrafların kopyalarını tercihinize göre büyütme veya küçültme, bir sayfaya birden fazla fotoğraf kopyası çıkarma ve soluk fotoğrafların kopyalarında kaliteyi geliştirme gibi, fotoğraf kopyalama projelerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenebilirsiniz.




Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma.



10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama.



Fotoğrafı tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama.



Kopyanızın açık alanlarını geliştirme.

## Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama

HP all-in-one aygıtınızın üzerinde kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, kağıt tepsinizde yüklü olanla aynı olmalıdır. Kopyalama için varsayılan kağıt boyutu **Otomatik**'tir ve bu ayar HP all-in-one aygıtının kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu algılamasını sağlar.



Kağıt türü	Önerilen kağıt boyutu ayarları
Fotokopi kağıtları, çok amaçlı veya düz kağıtlar	Letter ya da A4
Inkjet kağıtları	Letter ya da A4
Ütüyle aktarma	Letter ya da A4
Antet	Letter ya da A4
Fotoğraf kağıtları	4 x 6 inç (şeritli), 5 x 7 inç, Letter, A4 veya listedeki uygun boyut Kenarlıksız fotoğraf (4 x 6 inç, letter, A4 veya uygun listelenmiş boyut)
Hagaki kartlar	Hagaki kart Kenarlıksız Hagaki kartı
Asetat filmleri	Letter ya da A4

### Kağıt boyutunu kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 **Kopyalama Menüsü**'ne basın, sonra **3**'e basın.  
Bu işlem, **Kopyalama Menüsü**'nü gösterir ve sonra **Kağıt Boyutu** ögesini seçer.
- 2 Doğru kağıt boyutu görünene kadar ▼ düğmesine basın.
- 3 Görüntülenen kağıt boyutunu seçmek için **OK** tuşuna basın.

## Kopyalama kağıt türünü ayarlama

HP all-in-one aygıtınızın üzerinde kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Kopyalama için varsayılan kağıt türü **Otomatik**'tir ve bu ayar HP all-in-one aygıtının kağıt tepsisindeki kağıdın türünü algılamasını sağlar.

Özel kağıtlara kopyalama yapıyorsanız ya da **Otomatik** ayarını kullandığınızda baskı kalitesi kötü ise, kağıt türünü **Kopyalama Menüsü**'nden manuel olarak değiştirebilirsiniz.

### Kağıt türünü kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 **Kopyalama Menüsü**'ne basın, sonra **4**'e basın.  
Bu işlem, **Kopyalama Menüsü**'nü gösterir ve sonra **Kağıt Türü** ögesini seçer.
- 2 Bir kağıt türü ayarını vurgulamak için ▼ ve sonra **Tamam**'a basın.

Kağıt tepsisinde bulunan kağıda göre hangi kağıt türü ayarını seçmeniz gerektiğini belirlemek için, aşağıdaki tabloya başvurun.

Kağıt türü	Kontrol paneli ayarı
Fotokopi kağıdı veya antetli kağıt	Düz Kağıt
HP Parlak Beyaz Kağıt	Düz Kağıt
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Parlak	Premium Fotoğraf

(devam)

Kağıt türü	Kontrol paneli ayarı
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat	Premium Fotoğraf
HP Premium Plus 4 x 6 inç Fotoğraf Kağıdı	Premium Fotoğraf
HP Fotoğraf Kağıdı	Fotoğraf Kağıdı
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı	Gündelik Fotoğraf
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak	Gündelik Mat
Diğer fotoğraf kağıtları	Diğer Fotoğraf
HP Ütüyle Aktarma Kağıtları (renkli kumaşlar için)	Ütüyle Aktarma
HP Ütüyle Aktarma Kağıtları (açık veya beyaz kumaşlar için)	Tersinden Ütüyle Aktarma
HP Premium Kağıdı	Premium Inkjet
Diğer mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıtları	Premium Inkjet
HP Profesyonel Broşür ve El İlanı Kağıdı (Parlak)	Broşür Parlak
HP Profesyonel Broşür ve El İlanı Kağıdı (Mat)	Broşür Mat
HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat Filmi	Saydam
Diğer asetat filmleri	Saydam
Düz Hagaki	Düz Kağıt
Parlak Hagaki	Premium Fotoğraf
L (sadece Japonya)	Premium Fotoğraf

## Kopyalama hızını veya kalitesini artırma

HP all-in-one kopyalama hızını ve kalitesini etkileyen üç seçenek sunar.

- **Normal** seçeneği, yüksek kalitede çıktı sağlar ve kopyalama işlemlerinizin birçoğu için önerilen ayardır. **Normal** seçeneği **En İyi** seçeneğinden daha hızlı kopyalar.
- **En İyi** seçeneği, tüm kağıtlarda en yüksek kaliteyi sağlar ve bazen katı alanlarda oluşan bantlaşma (şerit oluşumu) etkisini ortadan kaldırır. **En İyi** seçeneği, diğer kalite ayarlarından daha yavaş kopyalar.
- **Hızlı** ayarı, **Normal** ayarından daha hızlı kopyalar. Metnin kalitesi **Normal** ayarı kalitesine yakındır, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha düşük olabilir. **Hızlı** ayarı, daha az mürekkep kullanır ve yazıcı kartuşlarınızın ömrünü uzatır.

### Kopya kalitesi ayarını kontrol panelinden değiştirmek için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yükl olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın, sonra **5**'e basın.

Bu, **Kopyalama Menüsü'nü** ve sonra **Kopyalama Kalitesi'ni** görüntüleyecektir.

- 4 Bir kalite ayarını vurgulamak için ▼ seçeneğine ve sonra **Tamam'a** basın.
- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

## Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme

### Varsayılan kopyalama ayarlarını kontrol panelinden ayarlamak için

- 1 **Kopyala Menüsü** içindeki ayarlarda gereken tüm değişiklikleri yapın.
- 2 **Kopyala Menüsü** içinden **Yeni Varsayılan Belirle**'yi seçmek için **9'a** basın.
- 3 Ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak kabul etmek için **OK** tuşuna basın.

Burada belirlediğiniz ayarlar yalnız HP all-in-one üzerinde kaydedilir. Bunlar yazılım içindeki ayarları değiştirmezler. En sık kullanılan ayarlarınızı HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen HP Image Zone yazılımını kullanarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

## Aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma

Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını, **Kopyalama Menüsü'nde Kopya Sayısı** seçeneğini kullanarak belirleyebilirsiniz.


### Orijinalin kontrol panelinden birden fazla kopyasını oluşturmak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü'ne** basın ve sonra **1'e** basın.  
Bu işlem, **Kopyalama Menüsü'nü** görüntüler ve **Kopya Sayısı** ögesini seçer.
- 4 Kopya sayısını girmek için, en büyük değere ulaşana kadar ► düğmesine basın veya tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam'a** basın.  
(En büyük kopya sayısı değeri modele göre değişir.)

**İpucu** Büyük sayılarda kopyalarla uğraşırken ok düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak sayının 5'er 5'er değişmesini sağlayabilirsiniz.


- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Bu örnekte HP all-in-one, 10 x 15 cm orijinal fotoğrafın 6 kopyasını oluşturur.

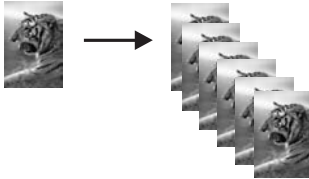

## İki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama

Bir veya birden çok sayfalı bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak için HP all-in-one aygıtını kullanabilirsiniz. Bu örnekte, iki sayfalı siyah beyaz orijinali kopyalamak için HP all-in-one kullanılmıştır.

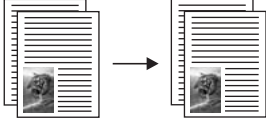

### İki sayfalı belgeyi kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizin ilk sayfasını yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 Henüz ışığı yanmıyorsa, **Kopyala** düğmesine basın.
- 4 **Siyah Başlat**'a basın.
- 5 Camdan ilk sayfayı kaldırın ve ikinci sayfayı yerleştirin.
- 6 **Siyah Başlat**'a basın.

## Bir fotoğrafın 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız kopyasını çıkarma

Fotoğraf kopyalarken kaliteli sonuç almak için, kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin ve kopyalama ayarlarını doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme ayarlarıyla değiştirin. Üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak da isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için **Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma** bölümüne bakın.

### Fotoğrafı kontrol panelinden kopyalamak için


- 1 Kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yükleyin.



**Uyarı** Kenarlıksız kopya oluşturmak için fotoğraf kağıdı (veya diğer özel kağıt) yüklemiş olmalısınız. HP all-in-one aygıtı giriş tepsisinde düz kağıt olduğunu algılasa kenarlıksız kopya oluşturmaz. Bunun yerine kopyanız üzerinde kenarlık oluşur.

- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğraflı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın.  
Bu **Kopyalama Menüsü**'nü görüntüleyecektir.
- 4 **2**'ye ve sonra **3**'e basın.  
Bu işlem, **Büyüt/Küçült** menüsünü görüntüler ve **Tüm Sayfayı Doldur**'u seçer.
- 5 **Renkli Başlat**'a basın.

HP all-in-one aygıtı orijinal fotoğrafınızın, aşağıda gösterildiği gibi 10 x 15 cm kenarlıksız kopyasını oluşturur.



**İpucu** Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu **5x7 Kenarlıksız** veya **4x6 Kenarlıksız** olarak, kağıt türünü **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayın, **Fotoğraf** geliştirmeyi belirleyin ve yeniden deneyin.

Kağıt boyutunu ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama](#).


Kağıt türünü ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt türünü ayarlama](#).

**Fotoğraf** geliştirmeyi ayarlama konusunda bilgi için bkz: [Kopyanızın açık alanlarını geliştirme](#).

## 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama

**Tüm Sayfayı Doldur** ayarını kullanarak, orijinalinizi, kağıt tepsisinde bulunan kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına sığacak şekilde küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Bu örnekte, **Tüm Sayfayı Doldur**, 10 x 15 cm fotoğraftan tam boy kenarlıksız kopya oluşturmak için kullanılmıştır. Fotoğraf kopyalarken, üstün baskı kalitesi için fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmak isteyebilirsiniz. Üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşları takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için [Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma](#) bölümüne bakın.

**Not** Orijinalin orantılarını değiştirmeden kenarlıksız bir baskı elde etmek üzere HP all-in-one kenar boşlukları etrafında resmin bir kısmını kırabilir. Birçok durumda, bu kırma önemli değildir.

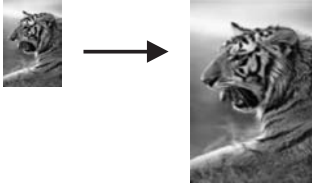

### Fotoğrafi tam boyutlu sayfaya kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisine Letter veya A4 fotoğraf kağıdı yerleştirin.



**Uyarı** Kenarlıksız kopya oluşturmak için fotoğraf kağıdı (veya diğer özel kağıt) yüklemiş olmalısınız. HP all-in-one aygıtı giriş tepsisinde düz kağıt olduğunu algılasa kenarlıksız kopya oluşturmaz. Bunun yerine kopyanız üzerinde kenarlık oluşur.

- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'nü görüntülemek için **Kopyala Menüsü**'ne basın.

- 4 **2'**ye ve sonra **3'e** basın.  
Bu işlem, **Büyüt/Küçült** menüsünü görüntüler ve **Tüm Sayfayı Doldur'u** seçer.
- 5 **Renkli Başlat'a** basın.

**İpucu** Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu **Letter** veya **A4** olarak, kağıt türünü **Fotoğraf Kağıdı** olarak ayarlayın, **Fotoğraf** geliştirmeyi belirleyin ve yeniden deneyin.

Kağıt boyutunu ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt boyutunu ayarlama](#).


Kağıt türünü ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Kopyalama kağıt türünü ayarlama](#).

**Fotoğraf** geliştirmeyi ayarlama konusunda bilgi için bkz: [Kopyanızın açık alanlarını geliştirme](#).

## Fotoğrafi tek bir sayfaya birden çok kez kopyalama

**Kopyalama Menüsü** içindeki **Küçült/Büyüt** seçeneğinden bir resim boyutu seçerek bir orijinalin birden çok kopyasını tek bir sayfaya yazdırabilirsiniz.

Kullanılabilir boyutlardan birini seçtikten sonra, fotoğrafın, kağıt tepsisine yerleştirdiğiniz kağıdı dolduracak şekilde, birden çok kopyasını yazdırmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.

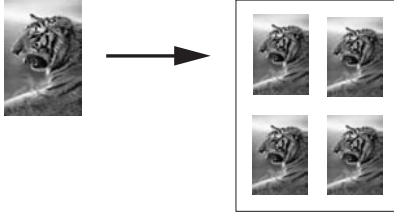

### Fotoğrafi bir sayfaya birden çok kez kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü'nü** görüntülemek için **Kopyala Menüsü'ne** basın.
- 4 **2'ye** ve sonra **5'e** basın.  
Bu işlem, **Büyüt/Küçült** menüsünü görüntüler ve **Görüntü Boyutları'nı** seçer.
- 5 Fotoğrafi kopyalamak istediğiniz boyutu vurgulamak için ▼ düğmesine basın ve **Tamam'a** basın.

Seçtiğiniz görüntü boyutuna bağlı olarak, **Sayfaya Birden Fazla?** sorusu görüntülenebilir; bunun amacı, fotoğrafın, kağıt tepsisindeki kağıdı dolduracak şekilde birden çok kopyasını mı, yoksa yalnız bir kopyasını mı yazdırmak istediğinizi belirlemektir.

Bazı büyük resimlerde resim sayısı belirtmeniz istenmez. Bu durumda her sayfaya yalnızca bir görüntü kopyalanır.

- 6 **Sayfaya Birden Fazla?** sorusu görüntülenirse, **Evet** veya **Hayır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 7 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

## Orijinali Letter veya A4 kağıda sığdırmak için yeniden boyutlandırma

Orijinalinizdeki resim veya metin kenar boşlukları olmadan sayfayı tamamen dolduruyorsa, sayfa kenarlarındaki istenmeyen metin veya resim kırılmasını engellemek için orijinalinizi küçültmek üzere **Sayfaya Sığdır** özelliğini kullanın.



**İpucu** Küçük bir resmi tam boyutlu bir sayfanın yazdırılabilir alanına sığacak şekilde büyütme için **Sayfaya Sığdır** özelliğini de kullanabilirsiniz. Orijinal resmin oranlarını değiştirmeden veya kenarlarını kırpmadan bu işlemi yapmak için, HP all-in-one sayfanın kenarlarında eşit olmayan miktarlarda beyaz alan bırakabilir.

### Belgeyi kontrol panelinden yeniden boyutlandırmak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın ve sonra **3**'e basın.  
Bu işlem, **Kopyalama Menüsü**'nü gösterir ve sonra **Kağıt Boyutu** öğesini seçer.
- 4 ▼ düğmesine basarak **Letter** veya **A4**'ü vurgulayın ve sonra **Tamam**'a basın.
- 5 **Kopyala Menüsü**'nden **Küçült/Büyüt**'ü seçmek için **2**'ye basın.
- 6 ▼ düğmesine basarak **Sayfaya Sığdır**'ı vurgulayın ve sonra **Tamam**'a basın.
- 7 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

## Rengi soluk orijinali kopyalama

Çıkarmak istediğiniz kopyaların açıklığını veya koyuluğunu ayarlamak için **Daha Açık/ Daha Koyu** seçeneğini kullanın. Kopyanızdaki renklerin daha canlı ya da çekici görünmesi için renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

### Rengi soluk orijinali kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın ve sonra **6**'ya basın.

Bu **Kopyala Menüsü**'nü görüntüler, daha sonra **Daha Açık/Daha Koyu**'yu seçer. **Daha Açık/Daha Koyu** değer aralığı, renkli grafik ekranda bir ölçek olarak görünür.

- 4 ► düğmesine basarak kopyayı koyulaştırın ve sonra **Tamam**'a basın.

**Not** Ayrıca, kopyayı açıklaştırmak için ◀'a basabilirsiniz.

- 5 **Kopyala Menüsü**'nde **Renk Yoğunluğu**'nu seçmek için **8**'e basın.  
Renk Yoğunluğu değer aralığı, renkli grafik ekranda bir ölçek olarak görünür.
- 6 ► düğmesine basarak görüntüyü daha canlı duruma getirin ve sonra **Tamam**'a basın.

**Not** Ayrıca görüntüyü daha soluklaştırmak için ◀'a da basabilirsiniz.

- 7 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

## Birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama

**Geliştirmeler** özelliği ile, siyah metnin kenarlarını keskinleştirerek metin belgelerinin kalitesini ayarlayabilir veya fotoğrafların beyaz görünebilecek açık renklerini geliştirerek fotoğrafların kalitesini ayarlayabilirsiniz.

**Karışık** geliştirme, varsayılan seçenektir. Orijinallerin çoğunun kenarlarını keskinleştirmek için **Karışık** geliştirmesini kullanın.

### Bulanık görünümlü belgeyi kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 3 **Kopyala**'ya ve sonra **7**'ye basın.  
Bu **Kopyala Menüsü**'nü görüntüleyecektir, sonra **Geliştirmeler**'i seçin.
- 4 ▼ düğmesine basarak **Metin** geliştirme ayarını vurgulayın ve sonra **Tamam**'a basın.
- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

**İpucu** Aşağıdakilerden birisi olursa **Fotoğraf** veya **Yok** seçerek **Metin** geliştirmelerini kapatın.

- Kopyalarınızda bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

## Kopyanızın açık alanlarını geliştirme

Beyaz görünebilecek açık renkleri geliştirmek için **Fotoğraf** geliştirmelerini kullanın. **Metin** geliştirmeleri ile kopyalama yaptığınızda meydana gelebilecek sorunlardan herhangi birini ortadan kaldırmak veya azaltmak için **Fotoğraf** geliştirmeleri ile kopyalama yapabilirsiniz:

- Kopyalarınızda bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor



- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var


### Fazla ışıklı fotoğrafı kontrol panelinden kopyalamak için

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinalinizi camın sağ ön köşesine yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın ve sonra **7**'ye basın. Bu **Kopyalama Menüsü**'nü görüntüleyecektir, sonra **Geliştirmeler**'i seçin.
- 4 **Fotoğraf** geliştirme ayarını vurgulamak için ▼ düğmesine basın ve sonra **Tamam**'a basın.
- 5 **Renkli Başlat**'a basın.

HP all-in-one aygıtı ile birlikte gelen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğraflar ve diğer belgeler için **Geliştirme** ayarlarını kolay ayarlayabilirsiniz. Fareyi tek bir kez tıklatarak bir fotoğrafı **Fotoğraf** geliştirmeleri ile birlikte bir metin belgesini **Metin** geliştirmeleri ile birlikte ve hem görüntü hem de metin içeren bir belgeyi **Fotoğraf** ve **Metin** geliştirmeleri açık olacak şekilde kopyalanması için ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

## Poster yapma

**Poster** özelliğini kullanarak, orijinalinizin bölümler halinde büyütülmüş kopyalarını çıkarabilir ve bu bölümleri birleştirebilirsiniz.

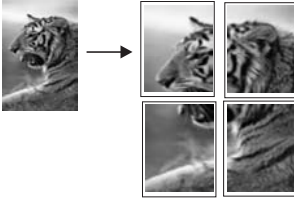

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Fotoğraf kopyalarken, fotoğrafı uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'nü görüntülemek için **Kopyalama Menüsü**'ne basın.
- 4 **2**'ye ve sonra **6**'ya basın. Bu işlem, **Büyüt/Küçült** menüsünü görüntüler ve **Poster**'i seçer.
- 5 Poster için bir sayfa genişliği vurgulamak üzere ▼ düğmesine basın ve sonra **Tamam**'a basın. Varsayılan poster boyutu, iki sayfa genişliğindedir.
- 6 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

Poster genişliğinin belirlenmesinin sonra, HP all-in-one orijinal belgenin oranlarını korumak için uzunluğu otomatik olarak ayarlar.

**İpucu** Orijinal belge, maksimum büyütme yüzdesine eriştiği için seçilen posterin boyutuna genişletilemiyorsa, daha küçük genişliği denemenizi isteyen bir hata iletisi görüntülenir. Daha küçük bir poster boyutu seçip, yeniden kopyalayın.

HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğraflarınızla daha yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

## Renkli ütüyle aktarma hazırlama

Bir görüntü veya metni ütüyle aktarma kağıdı üzerine kopyalayabilir ve sonra bunu bir T-shirt, yastık kılıfı, peçete ve diğer kumaşlara kopyalayabilirsiniz.

**İpucu** Tişörte aktarmayı uygulamadan önce eski bir bez üzerinde deneme yapın.

- 1 Kağıt tepsisine uygun ütüyle aktarma kağıdını yerleştirin.
- 2 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Fotoğraf kopyalarken, fotoğrafı uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
- 3 **Kopyalama Menüsü**'ne basın ve sonra **4**'e basın. Bu işlem, **Kopyalama Menüsü**'nü gösterir ve sonra **Kağıt Türü** öğesini seçer.
- 4 ▼ düğmesine basarak **Ütüyle Aktarma** ya da **Tersinden Ütüyle Aktarma**'yı vurgulayın ve sonra **Tamam**'a basın.

**Not** **Ütüyle Aktarma**'yı, koyu renkli kumaşlarda, **Tersinden Ütüyle Aktarma**'yı da beyaz ve açık renkli kumaşlarda kullanılacak kağıt türü olarak seçin.

- 5 **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** düğmesine basın.

**Not** Kağıt türü olarak **Tersinden Ütüyle Aktarma** seçtiğinizde, HP all-in-one, kumaş üzerine ütülendiğinde düzgün görünmesi için, otomatik olarak orijinalinizin ters görüntüsünü kopyalar.

## Kopyalamayı durdurma

→ Kopyalamayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.



## 8 Tarama özelliklerini kullanma

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilecek elektronik biçime dönüştürme işlemidir. Neredeyse her şeyi tarayabilirsiniz: fotoğraflar, dergi makaleleri, metin belgeleri ve 3B nesneleri. HP all-in-one ürününüzün camını çizmemeye dikkat edin. Bellek kartına taramak taranan görüntülerinizin daha çok taşınabilir hale gelmesini sağlar.

HP all-in-one aygıtınızın tarama özelliklerini kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir makale metnini sözcük işlemci programınızda tarayın ve alıntı olarak raporlarda kullanın.
- Bir amblemi tarayıp yayıncılık yazılımınızdan geçirerek kartvizit ve broşür yazdırın.
- En sevdiğiniz basılı belgeleri tarayıp e-posta mesajlarına ekleyerek arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza gönderin.
- Evinizin veya ofisinizin fotoğraflı bir envanterini oluşturun veya çok değerli fotoğrafları elektronik bir albümde arşivleyin.

**Not** Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), magazinlerdeki makalelerin, kitapların ve diğer basılı malzemenin içeriğini kullandığınız sözcük işlemciye (ve başka pek çok programa) düzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi sonuçları almak için, OCR işlemini doğru yapmayı öğrenmeniz gerekir. OCR yazılımını ilk kez kullandığınızda taradığınız metinlerin mükemmel olmasını beklemeyin. OCR yazılımını kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir sanattır. Belgeleri ve özellikle hem metin hem de resim içeren belgeleri tarama hakkında daha fazla bilgi için, OCR yazılımınız ile birlikte gelen belgelere bakın.

Tarama özelliklerini kullanmak için HP all-in-one ve bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP all-in-one yazılımı yüklenmiş ve çalışıyor olmalıdır. HP all-in-one yazılımının bir Windows PC'de çalıştığını doğrulamak için, ekranın sağ alt köşesinde, saatin yanında bulunan sistem tepsisinde HP all-in-one simgesini arayın. HP all-in-one yazılımı Macintosh üzerinde her zaman çalışır.

**Not** HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatırsanız, HP all-in-one ürününüz, bazı tarama işlevlerini kaybedebilir ve **Bağlantı Yok** hata mesajı alabilirsiniz. Bu durumda, bilgisayarınızı yeniden başlatarak ya da **HP Image Zone** yazılımını başlatarak tüm işlevleri geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayardan nasıl tarama yapılacağı, taramalarınızın nasıl ayarlanacağı, yeniden boyutlandırılacağı, döndürüleceği, kırılacağı ve netleştirileceği hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konularda bilgi içerir: çeşitli hedeflere tarama gönderme ve alma, önizleme görüntüsünü ayarlama.

### Bir uygulamaya tarama

Cam üzerine yerleştirilen orijinaleri doğrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz.

**Not** Bu bölümde gösterilen menülerin içeriği, bilgisayarınızın işletim sistemine ve **HP Image Zone** aygıtında bulunan hangi uygulamaları tarama göndermek üzere ayarladığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 2 Tarama alanında **Tarama Hedefi**'ne basın.  
Taramalarınızı gönderebileceğiniz hedefleri ve uygulamaları listeleyen **Tarama Hedefi** menüsü görüntülenir. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedeftir. Bilgisayarınızdaki **HP Image Zone** yazılımını kullanarak **Tarama Hedefi** menüsünde hangi uygulamaların ve diğer hedeflerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
- 3 Taramanın gönderileceği uygulamayı seçmek için, kontrol panelindeki numarasına basın ya da ok tuşlarını kullanarak vurgulayın ve **Tamam** ya da **Taramayı Başlat** düğmesine basın.  
Bilgisayardaki **HP Tarama** penceresinde, üzerinde taramayı düzenleyebileceğiniz bir önizleme görüntüsü belirir.  
Önizleme görüntüsünü düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.
- 4 **HP Tarama** penceresindeki önizleme görüntüsünde tüm düzenlemeleri yapın. İşiniz bittiğinde **Kabul** düğmesini tıklatın.  
HP all-in-one aygıtı, taramayı seçilmiş olan hedefe gönderir. **HP Image Zone** öğesini seçerseniz, uygulama otomatik olarak açılır ve görüntüyü gösterir.

**HP Image Zone** taradığınız görüntüyü düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok araç içermektedir. Parlaklığı, netliği, renk tonunu veya doyumu ayarlayarak, tüm görüntü kalitesini iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, görüntüyü kırpabilir, düz hale getirebilir, döndürebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Taranmış görüntü, görünmesini istediğiniz biçimi aldığı anda, onu başka bir uygulamada açabilirsiniz, e-posta ile gönderebilirsiniz, bir dosyaya kaydedebilirsiniz veya yazdırabilirsiniz. **HP Image Zone** kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'nda **HP Gallery** bölümüne bakın.

## Bir HP Instant Share hedefine tarama gönderme

HP Instant Share, fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla e-posta mesajları, çevrimiçi fotoğraf albümleri ve kaliteli baskılar aracılığıyla paylaşmanıza olanak sağlar.

HP Instant Share kullanımı hakkında daha fazla bilgi için ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## Taramayı bellek kartına gönderme

Taranan görüntüyü HP all-in-one üzerindeki bellek kartı yuvalarından birine takılı olan bellek kartına JPEG resmi biçiminde gönderebilirsiniz. Bu, taranan resimden kenarlıksız baskılar ve albüm sayfaları oluşturmak için bellek kartı özelliklerini kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca bellek kartının desteklediği diğer aygıtlardan taranmış görüntüye erişebilmenizi sağlar.

- 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 2 Tarama alanında, **Scan To**'ya (Tarama Yeri) basın.

Çeşitli seçenekler ve hedefler listeleyen bir **Tarama Hedefi** menüsü görüntülenir. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedeftir.

- 3 **Bellek Kartı**'nın yanındaki numaraya basın.

HP all-in-one aygıtı görüntüyü tarar ve dosyayı JPEG biçiminde bellek kartına kaydeder.

## Taramayı durdurma

- Taramayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın veya **HP Image Zone** yazılımında **İptal**'i tıklatın.



## 9 Bilgisayarınızdan yazdırma

HP all-in-one aygıtı yazdırmaya olanak tanıyan herhangi bir yazılım uygulamasıyla birlikte kullanılabilir. Bu yönergeler, yazdırma işleminin bir Windows PC'den ya da bir Macintosh bilgisayarından yapılmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu bölümde, işletim sisteminiz ile ilgili yönergeleri izlediğinizden emin olun.

Bu bölümde anlatılan yazdırma yeteneklerine ek olarak, kenarlıksız baskılar veya haber bültenleri gibi özel yazdırma işleri yapabilir; bir fotoğraf bellek kartından veya PictBridge özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesinden doğrudan görüntü basabilir ve taranmış görüntüleri **HP Image Zone** ürünündeki yazdırma projelerinde kullanabilirsiniz.

- Bellek kartından veya dijital kameradan yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma](#).
- Özel yazdırma işlerini gerçekleştirme veya **HP Image Zone** ürününde resim basma konusunda daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

### Bir yazılım uygulamasından yazdırma

Yazdırma ayarlarının çoğu, yazdırmayı üzerinden yaptığınız yazılım programı ya da HP ColorSmart teknolojisi tarafından otomatik olarak belirlenir. Yazdırma değiştireceğiniz, özel türlerde kağıt ya da asetat film üzerine yazdıracağınız ya da özel özellikleri kullanacağınız zaman, ayarları elinizle değiştirmeniz gerekir.

#### Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırmak için (Windows kullanıcıları)

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
- 3 Yazıcı olarak HP all-in-one aygıtını seçin.
- 4 Ayarları değiştirmeniz gerekirse, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
- 5 **Kağıt/Kalite**, **Tamamlama**, **Etkiler**, **Temel** ve **Renkli** sekmelerinde bulunan özellikleri kullanarak yazdırma işiniz için uygun seçenekleri seçin.

**İpucu** Yazdırmak istediğiniz işin türüne dayalı olarak, yazdırma işinizi bir varsayılan ayarlar kümesiyle kolayca yazdırabilirsiniz. **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Ne yapmak istiyorsunuz?** listesinde bir yazdırma görevi türünü tıklayın. Yazdırma görevi türü için varsayılan ayarlar, **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde ayarlanır ve özetlenir. Gerekirse, ayarları burada ayarlayabilirsiniz veya değişikliklerinizi **Özellikler** iletişim kutusundaki diğer sekmelerde yapabilirsiniz.

- 6 **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **OK** tuşunu tıklayın.
- 7 Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **OK** tuşunu tıklayın.



### Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırmak için (Macintosh kullanıcıları)

- 1 Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one aygıtını seçin.
- 3 Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Page Setup** (Sayfa Ayarı)'nı seçin.

Kağıt boyutunu, yönünü ve ölçeklendirmeyi belirtmenize olanak tanıyan **Page Setup** (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu görünür.

- 4 Sayfa özelliklerini belirtin:
  - Kağıt boyutunu seçin.
  - Sayfa yönünü seçin.
  - Ölçekleme oranını girin.

**Not** OS 9 için, **Page Setup** (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu, resmin ayna (ya da ters) görüntüsünü yazdırma ve çift taraflı yazdırma için sayfa kenar boşluklarını ayarlamaya ilişkin seçenekler içerir.

- 5 **OK** tuşunu tıklayın.
- 6 Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır)'ı seçin. **Print** (Yazdır) iletişim kutusu açılır. OS 9 kullanıyorsanız **General** (Genel) paneli açılır. OS X kullanıyorsanız, **Copies & Pages** (Kopyalar ve Sayfalar) paneli açılır.
- 7 Beliren menüdeki her seçenek için, projeniz için uygun olduğu şekilde yazdırma ayarlarını değiştirin.
- 8 Yazdırmayı başlatmak için **Print** (Yazdır)'ı tıklayın.

## Yazdırma ayarlarını değiştirme

HP all-in-one aygıtının yazdırma ayarlarını, neredeyse tüm yazıcı görevleri için kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

### Windows kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmeden önce, yalnızca geçerli yazdırma işinin ayarlarını değiştirmek ya da bu ayarları ilerideki tüm yazdırma işleri için varsayılan olarak atamak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Yazdırma ayarlarını görüntüleme şekliniz, değişikliği daha sonra yapacağınız tüm yazdırma işlerine ya da yalnızca geçerli yazdırma işine uygulamak istemenize bağlı olarak değişir.

### İleride yapılacak tüm işler için yazdırma ayarlarının değiştirme

- 1 **HP Yönlendirici** uygulamasında, **Ayarlar** menüsünü tıklayın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK** tuşunu tıklayın.

### Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirmek için

- 1 Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
- 2 HP all-in-one aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

- 3 **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
- 4 Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK** tuşunu tıklayın.
- 5 İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK** tuşunu tıklayın.

### Macintosh kullanıcıları

**Sayfa Yapısı** ve **Yazdır** iletişim kutularını kullanarak yazdırma işiniz için gereken ayarları yapın. Hangi iletişim kutusunu kullanacağınız, hangi ayarı değiştirmek istediğinize göre değişir.

#### Kağıt boyutunu, yönlendirmeyi ya da ölçekleme oranını değiştirmek için

- 1 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one aygıtını seçin.
- 2 Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print Setup** (Sayfa Ayarı)'nı seçin.
- 3 Kağıt boyutuna, yönlendirmeye ve ölçekleme oranı ayarlarına gerek değişiklikleri uyguladıktan sonra **OK** tuşunu tıklayın.

#### Diğer tüm yazdırma ayarlarını değiştirmek için

- 1 Yazdırmaya başlamadan önce **Chooser**'da (Seçici) (OS 9), **Print Center**'de (Yazdırma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya **Printer Setup Utility**'de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one aygıtını seçin.
- 2 Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır)'ı seçin.
- 3 Yazdırma ayarlarında değişiklik yaptıktan **Print** (Yazdır)'ı tıklayarak yazdırma işini başlatın.

## Yazdırma işini durdurma

Yazdırma işini HP all-in-one veya bilgisayardan durdurabilecek olsanız da, en iyi sonucu almak için HP all-in-one aygıtından durdurmanızı öneririz.

#### Yazdırma işini HP all-in-one aygıtından durdurmak için

- Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Renkli grafik ekranda **Yazdırma İptal** Edildi mesajının çıkmasını bekleyin. Mesaj görünmezse, yeniden **İptal**'e basın.



# 10 HP Instant Share kullanma


HP Instant Share, aileniz ve arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşımını kolaylaştırır. Bir fotoğraf tarayın ya da HP all-in-one aygıtının uygun kart yuvasına bir bellek kartı yerleştirin, paylaşmak üzere bir ya da birkaç adet fotoğraf seçin, fotoğraflarınız için bir hedef belirleyin ve fotoğrafları yollayın. Hatta, fotoğrafları bir çevrimiçi fotoğraf albümüne ya da bir çevrimiçi fotoğraf bitirme hizmetine yükleyebilirsiniz. Sunulan hizmetler ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

**HP Instant Share E-posta** ile, aileniz ve arkadaşlarınız her zaman görüntüleyebilecekleri fotoğrafları alırlar (uzun süre alan yüklemelere ya da açılmayacak büyüklükte görüntülere son). Fotoğraflarınızın küçük görüntüleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkadaşlarınızın resimlerinizi görüntüleyebilecekleri, paylaşabilecekleri, yazdırabilecekleri ve kaydedebilecekleri güvenli bir Web sayfasına bağlantı ile gönderilir.

## Genel bakış

HP all-in-one aygıtınız USB bağlantılı ise, aygıtınızı ve bilgisayarınızda yüklü olan HP yazılımını kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Windows tabanlı bir bilgisayarınız varsa **HP Image Zone** yazılımını kullanın; Macintosh'unuz varsa **HP Instant Share** istemci uygulama yazılımını kullanın.

**Not** USB bağlantılı aygıt, bilgisayara USB kablosuyla bağlanan bir HP all-in-one aygıttır ve internet erişimi için bilgisayara ihtiyaç duyar.

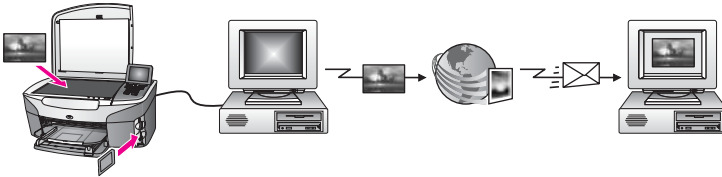

HP all-in-one aygıtınızdan istediğiniz hedefe görüntü göndermek için HP Instant Share yazılımını kullanın. Hedef, örneğin bir e-posta adresi, çevrimiçi bir fotoğraf albümü ya da bir çevrimiçi fotoğraf bitirme hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

**Not** Görüntülerinizi bir arkadaşınızın ya da akrabanızın ağı bağlı HP all-in-one aygıtına ya da fotoğraf yazıcısına gönderebilirsiniz. Bir aygıtı göndermek için, HP Passport kullanıcı kimliğiniz ve parolanız olması gerekir. Alıcı aygıt ayarlanmış ve HP Instant Share ile kaydedilmiş olmalıdır. Ayrıca, alıcı aygıtı atanmış alıcının adını da almanız gerekir. Diğer yönergeler 6. adımda (HP all-in-one aygıtınızı kullanarak görüntü gönderme konusu) sağlanmıştır.

## Başlayın

HP all-in-one aygıtınızda HP Instant Share yazılımını kullanabilmeniz için, elinizde şunlar bulunmalıdır:

- USB kablosuyla bir bilgisayara bağlı bir HP all-in-one
- HP all-in-one aygıtının bağlı olduğu bilgisayar üzerinden Internet erişimi
- Bilgisayarınızda yüklü **HP Image Zone** yazılımı. Macintosh kullanıcıları, **HP Instant Share** istemci uygulaması yazılımının da yüklü olduğunu görecektir.

HP all-in-one aygıtınızı ayarladıktan ve **HP Image Zone** yazılımını yükledikten sonra, HP Instant Share kullanarak fotoğraf paylaşabilirsiniz. HP all-in-one aygıtınızı ayarlama konusunda daha fazla bilgi için, aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

## HP all-in-one aygıtınızı kullanarak görüntü gönderme

Görüntüler fotoğraf ya da taranmış belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one ve HP Instant Share kullanarak arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Bir bellek kartından fotoğrafları seçin veya bir resmi tarayın, HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelindeki **HP Instant Share** düğmesine basın ve görüntülerinizi istediğiniz hedefe gönderin. Ayrıntılı yönergeler için aşağıdaki konulara bakın.

### Bellek kartından fotoğraf gönderme

Bellek kartı takıldığında fotoğrafları hemen paylaşmak için HP all-in-one aygıtınızı kullanın. Bellek kartını uygun kart yuvasına takın, bir veya daha çok fotoğraf seçin ve kontrol panelinde **Fotoğraf Menüsü**'ne basın.

**Not** Bellek kartı kullanma konusunda daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma](#).

### Fotoğraf Menüsü düğmesini kullanarak fotoğraf göndermek için

- 1 Bellek kartının, HP all-in-one aygıtınızdaki uygun bir yuvaya yerleştirildiğinden emin olun.
- 2 Bir veya daha fazla fotoğraf seçin.

**Not** Görüntü seçme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Bellek kartı ya da PictBridge kamera kullanma](#).

- 3 HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelindeki **Fotoğraf Menüsü** düğmesine basın. Renkli grafik ekranda **Fotoğraf Menüsü** görünür.
- 4 **4** düğmesine basın ve **HP Instant Share** ögesini seçin.

Windows kullanıcıları için, bilgisayarda **HP Image Zone** yazılımı açılır.

**HP Instant Share** sekmesi görüntülenir. Fotoğraflarınızın simge resimleri Seçim Tepsisi'nde görüntülenir. **HP Image Zone** hakkında daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen yardımda **HP Image Zone'u Kullanma** konusuna bakın.

Macintosh kullanıcıları için, bilgisayarda **HP Instant Share** istemci uygulama yazılımı açılır. **HP Instant Share** penceresinde fotoğraflarınızın küçük resimleri görüntülenir.

**Not** X v10.1.5'den önceki (OS 9 v9.1.5 dahil) bir Macintosh OS sürümü kullanıyorsanız, fotoğraflar Macintosh bilgisayarınızın **HP Gallery**

uygulamasına yüklenir. **E-posta**'yı tıklatın. Fotoğrafları, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

5 İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

**Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız:**

- a **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** veya **Çalışma** alanında, fotoğrafları göndermek için kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını veya simgesini tıklatın.

**Not Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklatırsanız, aşağıdaki hizmetlerden ülkenizde/bölgenizde mevcut olanlar arasından seçim yapabilirsiniz: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albüm Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Çalışma alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

- b **İleri** 'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Macintosh kullanıyorsanız:**

- a Paylaşmak istediğiniz görüntülerin **HP Instant Share** penceresinde görüldüğünden emin olun. Fotoğraf kaldırmak için - düğmesini, ya da pencereye fotoğraf eklemek için + düğmesini kullanın.
- b **Devam**'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- c HP Instant Share hizmetleri listesinden, fotoğraf göndermek için kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
- d Ekrandaki yönergeleri izleyin.

6 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:

- Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük resimlerini e-posta mesajıyla gönderme.
- Bir e-posta adres defteri açıp bakımını yapma. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share ile kaydını yaptırma ve HP Passport hesabı oluşturma.
- E-posta mesajınızı birden çok adrese gönderme. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Bir arkadaş veya yakınınızın ağ bağlantılı aygıtına resim koleksiyonu gönderme. Alıcı tarafından aygıtı atanan adı, sonuna @send.hp.com ekleyerek **E-posta adresi** alanına girin. HP Passport **kullanıcı kimliği** ve **parolanız** ile HP Instant Share uygulamasında oturum açmanız istenir.

**Not** HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport hesabı gerekiyor** seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

## Taranmış görüntü gönderme

Taranmış görüntüleri paylaşmak için kontrol panelinde **Tarama Hedefi** düğmesine basın. **Tarama Hedefi** düğmesini kullanmadan önce, resmi ön yüzü alta gelecek biçimde cama yerleştirin, resmi göndermek istediğiniz hedefi seçin ve taramayı başlatın.

**Not** Resmi tarama hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Tarama özelliklerini kullanma](#).

### Taranmış resmi HP all-in-one aygıtınızdan göndermek için

- 1 Orijinal belgenizi ön yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- 2 HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde **Tarama Hedefi** düğmesine basın. Renkli grafik ekranda **Tarama Hedefi** menüsü görünür.
- 3 ▲ ve ▼ oklarını kullanarak **HP Instant Share** uygulamasını vurgulayın.
- 4 Hedefi seçmek için **OK** veya **Taramayı Başlat**'ı tıklatın. Görüntü taranır ve bilgisayarınıza yüklenir.

Windows kullanıcıları: bilgisayarınızda **HP Image Zone** yazılımı açılır. **HP Instant Share** sekmesi görüntülenir. Taranmış resmin küçük resim görüntüsü Seçim Tepsisi'nde görünür. **HP Image Zone** hakkında daha fazla bilgi için, ekran yardımında **HP Image Zone'u Kullanma** konusuna bakın.

Macintosh kullanıcıları: bilgisayarınızda **HP Instant Share** istemci uygulama yazılımı açılır. Taranmış resmin küçük resmi **HP Instant Share** penceresinde görünür.

**Not** X v10.1.5'ten önceki (OS 9 v9.1.5 dahil) bir Macintosh OS sürümü kullanıyorsanız, fotoğraflar Macintosh bilgisayarınızın **HP Gallery** uygulamasına yüklenir. **E-posta**'yı tıklatın. Taranmış resmi, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

- 5 İşletim sisteminize uygun adımları izleyin:

#### Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız:

- a **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** veya **Çalışma** alanında, taranmış resmi göndermek için kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını veya simgesini tıklatın.

**Not Tüm Hizmetleri Göster**'i tıklatırsanız, aşağıdaki hizmetlerden ülkenizde/bölgenizde mevcut olanlar arasından seçim yapabilirsiniz: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albüm Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Çalışma alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

- b **İleri** 'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### Macintosh kullanıyorsanız:

- a Paylaşmak istediğiniz taranmış resmin **HP Instant Share** penceresinde görüldüğünden emin olun. Fotoğraf kaldırmak için - düğmesini, ya da pencereye fotoğraf eklemek için + düğmesini kullanın.
  - b **Devam**'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
  - c HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmış resmi göndermek için kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
  - d Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
    - Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletilisiyle gönderin.
    - Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share kaydını yaptırın ve HP Passport hesabı oluşturun.

- E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Bir arkadaş veya yakınınızın ağ bağlantılı aygıtına resim koleksiyonu gönderin. Alıcı tarafından aygıtı atan adı, sonuna @send.hp.com ekleyerek **E-posta adresi** alanına girin. HP Passport **kullanıcı kimliği** ve **parolanız** ile HP Instant Share uygulamasında oturum açmanız istenir.

**Not** HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport hesabına gerek duyuyorum** seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

## Bilgisayarınızı kullanarak görüntü gönderme

HP Instant Share yoluyla görüntü göndermek için HP all-in-one aygıtınızı kullanabileceğiniz gibi, bilgisayarınızda yüklü olan **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımı, bir veya daha çok görüntü seçip düzenlemenize ve HP Instant Share yazılımına erişerek bir hizmet seçip (örneğin, **HP Instant Share E-posta**) görüntülerinizi göndermenize olanak sağlar. En azından, görüntülerinizi aşağıdaki yollardan paylaşabilirsiniz:

- HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gönderme)
- HP Instant Share E-posta (bir aygıtı gönderme)
- Çevrimiçi Albümler
- Çevrimiçi fotoğraf basma (kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye bağlıdır)

### HP Image Zone yazılımını (Windows) kullanarak görüntü gönderme

Görüntüleri arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, **HP Image Zone** yazılımını kullanın. **HP Image Zone** uygulamasını açın, paylaşmak istediğiniz görüntüleri seçin ve **HP Instant Share E-posta** hizmetini kullanarak iletin.

**Not** **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

#### HP Image Zone yazılımını kullanmak için

- 1 Masaüstünüzdeki **HP Image Zone** simgesini çift tıklatın. **HP Image Zone** penceresi bilgisayarınızda açılır. **Görüntülerim** sekmesi pencerede görünür.
- 2 Kaydedildikleri klasörlerden bir ya da daha fazla görüntü seçin. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

**Not** Görüntüyü düzenlemek ve istediğiniz sonuca ulaşabilmek için, **HP Image Zone** görüntü düzenleme araçlarını kullanın. Daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

- 3 **HP Instant Share** sekmesini tıklatın. **HP Instant Share** sekmesi **HP Image Zone** penceresinde görünür.
- 4 **HP Instant Share** sekmesinin **Kontrol** veya **Çalışma** alanında, taranmış görüntüyü göndermek için kullanmak istediğiniz hizmetin bağlantısını veya simgesini tıklatın.



**Not** **Tüm Hizmetleri Göster**'i tıkladıysanız, aşağıdaki hizmetlerden ülkenizde/ bölgenizde mevcut olanlar arasında seçim yapabilirsiniz: **HP Instant Share E-posta** ve **Çevrimiçi Albüm Oluşturma**. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

**HP Instant Share** sekmesinin **Çalışma** alanında **Çevrimiçi Çalış** ekranı görünür.

5 **İleri** 'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

6 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:

- Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletilisiyle gönderin.
- Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share kaydını yaptırın ve HP Passport hesabı oluşturun.
- E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
- Bir arkadaş veya yakınınızın ağ bağlantılı aygıtına resim koleksiyonu gönderin. Alıcı tarafından aygıtı atanan adı, sonuna @send.hp.com ekleyerek **E-posta adresi** alanına girin. HP Passport **kullanıcı kimliği** ve **parolanız** ile HP Instant Share uygulamasında oturum açmanız istenir.

**Not** HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport hesabına gerek duyuyorum** seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

## HP Instant Share istemci uygulama yazılımını kullanarak (Macintosh OS X v10.1.5 ve üstü) görüntü gönderme

**Not** Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 **desteklenmez**.

Görüntüleri arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için, HP Instant Share istemci uygulamasını kullanın. HP Instant Share penceresini açın, paylaşmak istediğiniz görüntüleri seçin ve bunları **HP Instant Share E-posta** hizmetini kullanarak iletin.

**Not** **HP Instant Share** istemci uygulaması yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

### HP Instant Share istemci uygulamasını kullanmak için

- 1 Dock'tan **HP Image Zone** simgesini seçin.  
Masaüstünüzde **HP Image Zone** penceresi açılır.
- 2 **HP Image Zone** uygulamasında pencerenin en üstünde **Hizmetler** düğmesini tıklatın.  
**HP Image Zone** penceresinin alt tarafında uygulamalar listesi görünür.
- 3 Uygulamalar listesinden **HP Instant Share** uygulamasını seçin.  
**HP Instant Share** istemci uygulaması yazılımı bilgisayarınızda açılır.
- 4 Görüntü eklemek için **+** düğmesini, ya da pencereden görüntü kaldırmak için **-** düğmesini kullanın.

**Not** **HP Instant Share** istemci uygulaması yazılımını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın.

- 5 Paylaşmak istediğiniz görüntülerin **HP Instant Share** penceresinde görüldüğünden emin olun.
- 6 **Devam**'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 7 HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmış görüntü göndermek için kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
- 8 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 9 **HP Instant Share E-posta** hizmetinden şunları yapabilirsiniz:
  - Web üzerinden görüntülenebilecek, yazdırılabilecek veya kaydedilebilecek fotoğraf küçük görüntülerini e-posta iletilisiyle gönderin.
  - Bir e-posta adres defteri açın ve bakımını yapın. **Adres Defteri**'ni tıklatıp HP Instant Share kaydını yaptırın ve HP Passport hesabı oluşturun.
  - E-posta iletinizi birden fazla adrese gönderin. İlgili bağlantıyı tıklatın.
  - Bir arkadaş veya yakınınızın ağ bağlantılı aygıtına resim koleksiyonu gönderin. Alıcı tarafından aygıtı atan adı, sonuna @send.hp.com ekleyerek **E-posta adresi** alanına girin. HP Passport **kullanıcı kimliği** ve **parolanız** ile HP Instant Share uygulamasında oturum açmanız istenir.

**Not** HP Instant Share yazılımını daha önce kurmadıysanız, **HP Passport ile Oturum Açma** ekranında **HP Passport hesabına gerek duyuyorum** seçeneğini tıklatın. HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası alın.

## HP Yönlendirici uygulamasını (X v10.1.5 öncesi Macintosh OS) kullanarak görüntü paylaşma

**Not** Macintosh OS 9 v9.1.5 ve üstü ile v9.2.6 ve üstü **desteklenir**. Macintosh OS X v10.0 ve v10.0.4 **desteklenmez**.

E-posta hesabı olan herkesle görüntü paylaşın. Sadece **HP Yönlendirici** uygulamasını başlatın ve **HP Gallery** uygulamasını açın. Ardından, bilgisayarınızda yüklü olan e-posta uygulamasını kullanarak yeni bir e-posta mesajı oluşturun.

**Not** Daha fazla bilgi için, ekranda görüntülenen **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı**'nda HP Görüntüleme Galerisi bölümüne bakın.

### E-posta seçeneğini HP Yönlendirici içinden kullanmak için

- 1 **HP Yönlendirici** menüsünü görüntüleyin:
  - OS X içinde Dock'tan **HP Yönlendirici** simgesini seçin.
  - OS 9 içinde masaüstünüzdeki **HP Yönlendirici** kısayolunu çift tıklatın.
- 2 **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi**'ni açın:
  - OS X içinde, **HP Yönlendirici** menüsünde **Yönet ve Paylaş** bölümünden **HP Gallery** ögesini seçin.
  - OS 9 içinde **HP Gallery** simgesini çift tıklatın.
- 3 Paylaşacak bir veya daha fazla görüntü seçin.  
Daha fazla bilgi için ekranda görüntülenen **HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı**'na bakın.
- 4 **E-posta**'yı tıklatın.  
Macintosh üzerindeki e-posta programı açılır.

Görüntüleri, bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gönderin.

# 11 Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen türde HP kağıtlarını ve yazıcı kartuşlarını çevrimiçi olarak HP web sitesinden sipariş edebilirsiniz.

- Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme
- Yazıcı kartuşları sipariş etme
- Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

## Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme

HP Premium Kağıt, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Ütüyle Aktarma gibi ortamları sipariş etmek için, [www.hp.com](http://www.hp.com) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

## Yazıcı kartuşları sipariş etme

HP all-in-one ürününüz için yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere [www.hp.com](http://www.hp.com) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

HP all-in-one yazıcınız aşağıdaki yazıcı kartuşlarını destekler:

Yazıcı kartuşları	HP yeniden sipariş numarası
HP siyah inkjet yazıcı kartuşu	#338, 11 ml siyah yazıcı kartuşu
HP üç renkli inkjet yazıcı kartuşu	#344, 14 ml renkli yazıcı kartuşu #343, 7 ml renkli yazıcı kartuşu
HP fotoğraf inkjet yazıcı kartuşu	#348, 13 ml renkli fotoğraf yazıcı kartuşu

**Not** Yazıcı kartuşlarının yeniden sipariş numaraları ülkeye/bölgeye göre değişir. Bu kılavuzda listelenen yeniden sipariş numaraları HP all-in-one aygıtınızda takılı olan yazıcı kartuşlarının üzerindeki numaralara uymuyorsa, yeni yazıcı kartuşu siparişi verirken takılı kartuşlardaki numaraları kullanın.

Aygıtınızın desteklediği tüm yazıcı kartuşlarının yeniden sipariş numaralarını **Yazıcı Araç Kutusu** ile bulabilirsiniz. **Yazıcı Araç Kutusu**'ndaki **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşu Sipariş Bilgileri** seçeneğini tıklayın.

Ülkenize/bölgenize ait doğru yazıcı kartuşu yeniden sipariş numaralarını onaylamak için, bölgenizdeki bir HP satıcısına başvurabilir veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine bakabilirsiniz.

## Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

Diğer sarf malzemelerini (HP all-in-one yazılım, basılı Kullanıcı Kılavuzu'nun bir kopyası, bir Kurulum Kılavuzu veya müşteri tarafından değiştirilebilen başka parçalar) sipariş etmek için aşağıdan ilgili numarayı arayın:

- ABD'de veya Kanada'da 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numaralı telefonu arayın.
- Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (İngiltere) numaralı telefonları arayın.

HP all-in-one yazılımını diğer ülkelerde/bölgelerde sipariş etmek için kendi ülkenizin/bölgenizin telefon numarasını arayın. Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Geçerli sipariş numaralarının listesi için, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine bakın. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklayın.

Ülke/bölge	Sipariş numarası
Asya Pasifik (Japonya hariç)	65 272 5300
Avustralya	131047
Avrupa	+49 180 5 290220 (Almanya) +44 870 606 9081 (İngiltere)
Yeni Zelanda	0800 441 147
Güney Afrika	+27 (0)11 8061030
ABD ve Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 HP all-in-one aygıtınızın bakımı

HP all-in-one fazla bakım gerektirmez. Bazen, camı ve kapak desteğini yüzeydeki tozu olarak kopyalarınızın ve taramalarınızın sürekli net olmalarını sağlamak amacıyla temizlemek isteyebilirsiniz. Ara sıra yazıcı kartuşlarınızı değiştirmeniz, hizalamanız veya temizlemeniz de gerekir. Bu bölümde, HP all-in-one aygıtınızın en iyi biçimde çalışmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz yönergeler verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

## HP all-in-one aygıtınızı temizleme

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam ya da kapak desteği, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler. Kopyaların ve taramalarınızın temiz kalmasını sağlamak için, camı ve kapak desteğini temizlemeniz gerekebilir. Ayrıca HP all-in-one aygıtının dış yüzeyinin tozunu almak isteyebilirsiniz.

### Camın temizlenmesi

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

- 1 HP all-in-one aygıtını kapatın, fişini çekin ve kapağı kaldırın.
- 2 Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.



**Uyarı** Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayın; bunlar cama zarar verebilir. Camın üzerine doğrudan sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin; sıvı camın altına geçerek aygıta zarar verebilir.

- 3 Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulaştırın.

### Kapak desteğinin temizlenmesi

HP all-in-one kapağının altındaki beyaz renkli belge desteği üzerinde küçük de olsa artıklar toplanabilir.

- 1 HP all-in-one aygıtını kapatın, fişini çekin ve kapağı kaldırın.
- 2 Beyaz belge desteğini, fazla sert olmayan bir sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da süngerle silerek temizleyin.
- 3 Parçacıkları çözmek için desteği nazik bir şekilde yıkayın. Desteği ovmayın.
- 4 Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulaştırın.



**Uyarı** Desteği çizebileceğinden, kağıt bazlı bezler kullanmayın.

- 5 Bu, desteğin temizlenmesi için yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bezle boydan boya silin.



**Uyarı** Camın üzerine veya HP all-in-one aygıtının boyalı kısımlarına alkol dökmemeye dikkat edin, bu aygıta zarar verebilir.

### Dış yüzeyin temizlenmesi

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP all-in-one aygıtının iç kısmının temizlenmesi gerekmez. HP all-in-one aygıtının kontrol paneline ve iç kısmına herhangi bir sıvı değmemesine özen gösterin.



**Uyarı** HP all-in-one aygıtının boyalı bölümlerine zarar gelmesini önlemek için kontrol panelinde, kapakta veya diğer boyalı bölümlerde, alkol ya da alkol esaslı temizlik ürünleri kullanmayın.

## Mürekkep düzeylerini kontrol etme

Bir yazıcı kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için, mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, yazıcı kartuşlarında kalan yaklaşık mürekkep miktarını gösterir.

### Mürekkep düzeylerini kontrol panelinden kontrol etme

- Takılı olan iki yazıcı kartuşunda kalan mürekkebin düzeyini gösteren ve renkli grafiklerin altında bulunan iki simgeye bakın.
  - Yeşil renkli simge üç renkli yazıcı kartuşunda tahmini olarak kalan mürekkep miktarını verir.
  - Siyah renkli simge siyah yazıcı kartuşunda tahmini olarak kalan mürekkep miktarını verir.
  - Turuncu renkli simge fotoğraf yazıcı kartuşunda tahmini olarak kalan mürekkep miktarını verir.

HP ürünü olmayan yazıcı kartuşlarından veya yeniden doldurulmuş kartuşlardan kullanıyorsanız ya da kartuş yuvalarının birinde takılı herhangi bir kartuş yoksa, simgelerden biri veya ikisi de simge çubuğunda görünmeyebilir. HP all-in-one, HP ürünü olmayan yazıcı kartuşlarındaki veya yeniden doldurulmuş kartuşlardaki kalan mürekkep miktarını algılayamaz.

Bir simge boş mürekkep damlası gösteriyorsa, bu renkteki simgenin temsil ettiği kartuşta çok az mürekkep kalmıştır ve yakında değiştirilmesi gerekmektedir.

Baskı kalitesi düşmeye başladığında yazıcı kartuşunu değiştirin.

Renkli grafik ekrandaki mürekkep düzeyi simgeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Renkli grafik ekran simgeleri](#).

Kartuşlarınızda tahmini kalan mürekkep miktarını denetlemek için, HP all-in-one aygıtınızla birlikte sağlanan **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. Mürekkep seviyelerini **HP Yönlendirici** yazılımından denetleme hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.


## Otomatik sinama raporu yazdırma

Yazdırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarını değiştirmeden önce, bir otomatik sinama raporu yazdırın. Bu rapor, yazıcı kartuşları da dahil olmak üzere, aygıtınızın çeşitli yönleri hakkında bilgi sağlar.

- 1 Kağıt tepsinine Letter, A4 veya kullanılmamış legal düz beyaz kağıt yükleyin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 Önce **2**, sonra **1** düğmesine basın.

Bu işlem, **Rapor Yazdır** menüsünü görüntüler, ardından **Otomatik Sinama Raporu** ögesini açar.

HP all-in-one bir otomatik sinama raporu yazdırır, bu rapor yazdırma ile ilgili sorunun kaynağını gösterebilir. Raporun mürekkep sinama alanının bir örneği aşağıda gösterilmektedir.

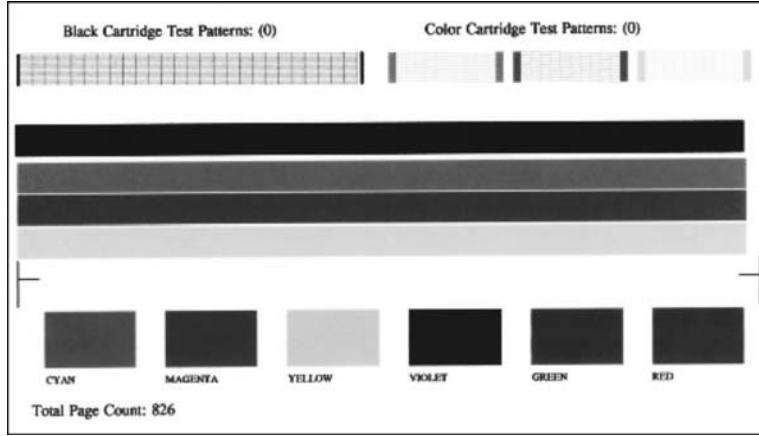

- 4 Sinama desenleri düzgün görünüyorklar ve tam bir tablo biçimindedir. Bir desende birkaç çizgiden daha fazlası kırık ise, sorun mürekkep püskürteçlerinde olabilir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#) bölümüne bakın.
- 5 Renkli çizgilerin sayfa boyunca uzandığından emin olun. Siyah çizgi yoksa, soluk renkte ise, çizikli ise veya şeritler varsa, sorun sağ yuvadaki siyah yazıcı kartuşunda veya fotoğraf yazıcı kartuşunda olabilir. Kalan diğer üç çizgi yoksa, soluk renkte ise, çizikli ise veya şeritler varsa, sorun sol yuvadaki üç renkli yazıcı kartuşunda olabilir.
- 6 Renk bloklarının düzgün olduğundan ve aşağıdaki renkleri gösterdiğinden emin olun. Mavi, mor, sarı, menekşe, yeşil ve kırmızı renk bloklarını görebiliyor olmalısınız. Renk blokları yoksa veya bir renk bloğu lekeli ise ya da bloğun altındaki etiketle aynı değilse, üç renkli yazıcı kartuşunda hiç mürekkep kalmamış olabilir. Yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).
- 7 Renk bloklarında ve renkli çizgilerde ince düzensiz çizgiler veya beyaz çizgiler olup olmadığına bakın.



İnce düzensiz çizgiler, püskürteçlerin tıkanmış olduğunu veya kirli temaslar olmuş olduğunu gösteriyor olabilir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarını temizleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#). Alkollü temizlik maddesi kullanmayın.


**Not** Normal ve bozuk yazıcı kartuşlarından alınan örnek sına ma desenleri, renk çizgileri ve renk bloklarını görmek için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## Yazıcı kartuşlarıyla çalışma

HP all-in-one aygıtınızdan en iyi baskı kalitesini elde etmek için, bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız gerekir. Bu bölümde, yazıcı kartuşlarının kullanımı ile ilgili genel bilgiler, değiştirilmesi, hizalanması ve temizlenmesi ile ilgili yönergeler yer almaktadır.

### Yazıcı kartuşlarının tutulması

Yazıcı kartuşunu değiştirmeden veya temizlemeden önce, parça adlarını ve yazıcı kartuşlarını nasıl tutacağınızı bilmeniz gerekir.

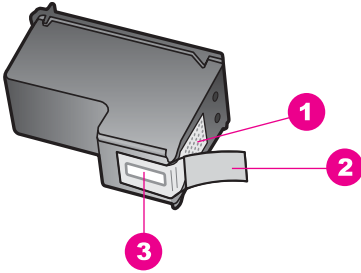

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe renkli çekme kulakçıklı plastik bant (kurulmadan önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri

Yazıcı kartuşlarını, etiketleri üste gelecek şekilde siyah plastik kenarlardan tutun. Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın.



**Uyarı** Yazıcı kartuşlarını düşürmemeye dikkat edin. Düşerlerse zarar görebilir ve kullanılmaz hale gelebilirler.

## Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyi azaldığında, renkli grafik ekranda bir mesaj görüntülenir.

**Not** Bilgisayarınızdan, **HP Image Zone** yazılımı ile birlikte gelen **HP Yönlendirici** ögesini kullanarak da mürekkep düzeylerini kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Mürekkep düzeylerini kontrol etme** bölümüne bakın.

Renkli grafik ekranda yetersiz mürekkep uyarısı aldığınızda, hazırda yedek bir yazıcı kartuşunuz olmalıdır. Ayrıca, soluk renkli metin gördüğünüzde veya kartuşları ile ilgili yazdırma niteliği sorunları yaşarsanız, yine yazıcı kartuşunuzu değiştirmeniz gerekmektedir.

**İpucu** Bu yönergeleri, yüksek kaliteli renkli fotoğraflar basmak için siyah yazıcı kartuşunun yerine fotoğraf yazıcı kartuşu takmak için de kullanabilirsiniz.

HP all-in-one aygıtınız tarafından desteklenen tüm yazıcı kartuşlarının sipariş numaraları için, bkz: **Yazıcı kartuşları sipariş etme**. HP all-in-one aygıtınızın yazıcı kartuşlarını sipariş etmek için [www.hp.com](http://www.hp.com) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.


## Yazıcı kartuşlarını değiştirmek için

- 1 HP all-in-one aygıtının açık olduğundan emin olun.



**Uyarı** Siz yazıcı kartuşlarına erişmek üzere kartuş taşıyıcısının erişim kapağını kaldırırken HP all-in-one kapalı olursa, HP all-in-one kartuşları serbest bırakmaz. Yazıcı kartuşları sağ tarafa güvenli bir şekilde yerleştirilmemişse, siz onları çıkartmaya çalışırken HP all-in-one zarar görebilir.

- 2 Aygıtın ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.  
Yazdırma taşıyıcısı HP all-in-one içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.

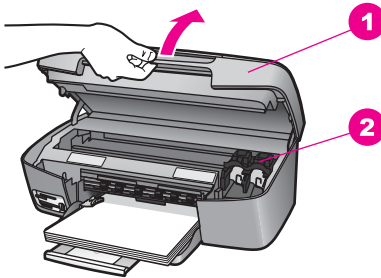


1	Yazdırma kartuşu erişim kapağı
2	Yazdırma taşıyıcısı

- 3 Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra bir yazıcı kartuşunun üzerine yavaşça bastırarak serbest kalmasını sağlayın.


Üç renkli yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız, soldaki yuvada bulunan yazıcı kartuşunu çıkartın.

Siyah kartuşu veya fotoğraf yazıcı kartuşunu değiştiriyorsanız, sağdaki yuvada bulunan yazıcı kartuşunu çıkartın.

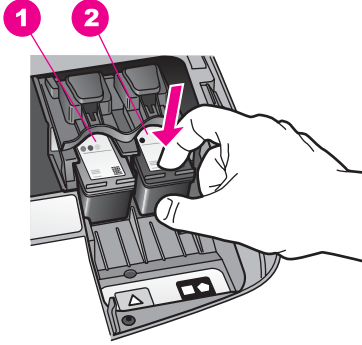

1	Üç renkli yazıcı kartuşunun yazıcı kartuşu yuvası
2	Siyah ve fotoğraf yazıcı kartuşunun yazıcı kartuşu yuvası

- 4 Yuvasındaki yazıcı kartuşunu kendinize doğru çekin.
- 5 Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için siyah yazıcı kartuşunu çıkartıyorsanız, siyah yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusunun içinde saklayın. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması](#) bölümüne bakın. Mürekkebi azaldığı veya tükendiği için yazıcı kartuşunu değiştirecekseniz, kartuşu geri dönüşüme gönderin. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülke/bölgede geçerlidir ve kullanılmış yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, şu web sitesine gidin: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Yeni yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın ve yalnızca siyah plastiğe dokunmaya özen göstererek, plastik bandı pembe açma etiketini kullanarak hafifçe sökün.

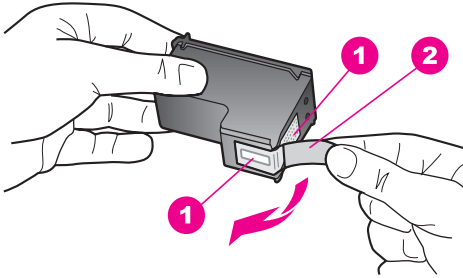

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe renkli çekme kulakçıklı plastik bant (kurulmadan önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri




**Dikkat uyarısı** Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.




- 7 Yeni yazıcı kartuşunu boş yuvaya yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin. Takmakta olduğunuz yazıcı kartuşunun etiketinde beyaz renkli bir üçgen varsa, yazıcı kartuşunu soldaki yuvaya takın. Yuvanın etiketi yeşildir ve üzerinde içi dolu beyaz bir üçgen vardır.

Takmakta olduğunuz yazıcı kartuşunun etiketinde beyaz renkli bir kare veya beşgen varsa, yazıcı kartuşunu sağdaki yuvaya takın. Yuvanın etiketi siyahtır ve üzerinde beyaz renkli, içi dolu bir kare ile bir beşgen vardır.

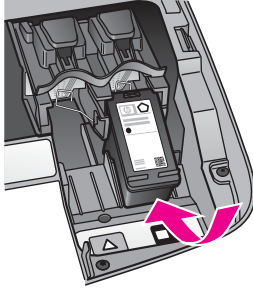

- 8 Taşıyıcı erişim kapağını kapatın.

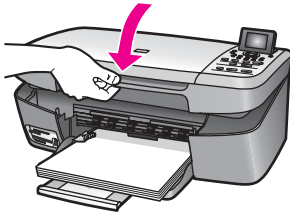

### Fotoğraf yazıcı kartuşu kullanma

Bir fotoğraf yazdırma kartuşu satın alarak, HP all-in-one ile bastığınız ve kopyaladığınız renkli fotoğrafların kalitesini iyileştirebilirsiniz. Siyah kartuşu çıkarın ve yerine fotoğraf yazıcı kartuşunu yerleştirin. Üç-renkli yazıcı kartuşu ve fotoğraf yazıcı kartuşu takılı olduğunda, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Bu durum yazdırma kalitesinin artmasını sağlar.

Metin belgeleri yazdırmak istediğinizde, tekrar siyah yazıcı kartuşuna geçin. Yazıcı kartuşunuzu kullanılmadığında güvende tutmak için yazıcı kartuşu koruyucusu kullanın.

- Fotoğraf yazıcı kartuşu satın alma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#).
- Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).
- Yazıcı kartuşu koruyucusunu kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması](#).


### Yazıcı kartuşu koruyucusunun kullanılması

Bazı ülkelerde/bölgelerde bir fotoğraf yazıcı kartuşu satın aldığınızda, bir de yazıcı kartuşu koruyucusu verilir. Diğer ülkelerde ise, yazıcı kartuşu koruyucusu HP all-in-one aygıtıyla birlikte sağlanır.

Yazıcı kartuşu koruyucusu, kullanılmadığında yazıcı kartuşunuzu güvende tutmak ve kurumasını önlemek için tasarlanmıştır. HP all-in-one aygıtından bir yazıcı kartuşunu çıkarırken daha sonra yeniden kullanmayı düşünüyorsanız, yazıcı kartuş koruyucusunda saklayın. Örneğin, siyah yazıcı kartuşunu çıkardıktan sonra, fotoğraf ve üç renkli yazıcı kartuşlarıyla kaliteli fotoğraf baskıları yapabilmek için, kartuşu bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın.


#### Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucunun içine yerleştirmek için

- Yazıcı kartuşunu hafifçe eğerek koruyucunun içine doğru kaydırın ve yerine oturmasını sağlayın.

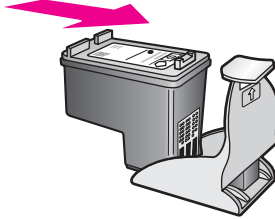

#### Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

- Yazıcı kartuşunu koruyucudan çıkarmak için, kartuş koruyucunun üst tarafını aşağıya ve arkaya doğru bastırarak kartuşu serbest duruma getirin ve kaydırarak koruyucudan çıkartın.

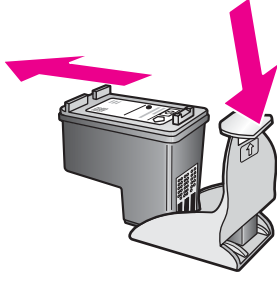

## Yazıcı kartuşlarını hizalama

Bir yazdırma kartuşu taktığınızda veya değiştirdiğinizde, HP all-in-one sizden kartuşları hizalamanızı ister. Yazıcı kartuşlarını, istediğiniz zaman kontrol panelinden veya bilgisayarınızdaki **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da hizalayabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarının hizalanması yüksek kalitede çıktı sağlar.

**Not** Aynı yazıcı kartuşunu çıkartıp taktığınızda, HP all-in-one sizden yazıcı kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP all-in-one aygıtınız bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsayacağından, kartuşları yeniden hizalamanız gerekmez.

## Uyarı mesajı aldığınızda yazıcı kartuşlarını kontrol paneli kullanarak hizalamak için

→ Kağıt tepsisinde Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yüklü olduğundan emin olun ve **OK** düğmesine basın.

HP all-in-one bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar. Sayfayı geri döndürün ya da atın.

**Not** Yazıcı kartuşlarını hizalarırken giriş tepsisinde renkli kağıt yüklü ise, hizalama başarısız olur. Kağıt tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin ve hizalama işlemi tekrar deneyin.

Hizalama yine başarısız olursa, sensör veya yazıcı kartuşu arızalı olabilir.

HP müşteri desteğine başvurun. Şu adrese gidin: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için

**Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklayın.

## Yazıcı kartuşlarını kontrol panelini kullanarak başka bir zaman hizalamak için

- 1 Kağıt tepsisine Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 Önce **3**, sonra **2** düğmesine basın.

Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Yazıcı Kartuşunu Hizala** öğesini açar.

HP all-in-one bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırır ve yazıcı kartuşlarını hizalar. Sayfayı geri döndürün ya da atın.

HP all-in-one aygıtınızla sağlanan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını hizalama hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## Yazıcı kartuşlarını temizleme

Bu özelliği, Otomatik Sınama Raporu renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterdiğinde kullanın. Yazıcı kartuşlarını gereksiz yere temizlemeyin, mürekkep ziyan olur ve yazıcı kartuşlarının ömrü kısılır.

### Kartuşları kontrol panelini kullanarak temizlemek için

- 1 Kağıt tepsisine Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- 2 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 3 Önce **3**, sonra **1** düğmesine basın.

Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler, ardından **Yazıcı Kartuşunu Temizle** öğesini açar.

HP all-in-one tekrar kullanabileceğiniz veya atabileceğiniz bir sayfa yazdırır.

Yazıcı kartuşlarını temizledikten sonra kopyalama veya baskı kalitesi hala düşükse, ilgili yazıcı kartuşunu değiştirmeden önce kartuş temas noktalarını temizlemeyi deneyin. Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme ile ilgili bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme](#). Yazıcı kartuşlarını değiştirme ile ilgili bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).

HP all-in-one aygıtınızla sağlanan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını temizleme hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte sağlanan ve ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

### Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını, sadece, yazıcı kartuşlarını temizlemeniz veya hizalamanız sonrasında, renkli grafik ekranda, kartuşlardan birini kontrol etmenizi söyleyen yinelenen bir mesaj alıyorsanız temizleyin.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemeden önce, yazıcı kartuşunu çıkarın ve temas noktalarının üzerinde bir şey olmadığından emin olduktan sonra kartuşu yeniden takın. Yazıcı kartuşlarını kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam ederseniz, yazıcı kartuşu temas noktalarını temizleyin.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).




**Uyarı** Yazıcı kartuşu kontak noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol **kullanmayın**. Bunlar yazıcı kartuşuna veya HP all-in-one aygıtına zarar verebilir.

### Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizlemek için

- 1 HP all-in-one aygıtını açın, ardından taşıyıcı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı HP all-in-one içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.
- 2 Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra HP all-in-one aygıtının arka tarafından güç kablosunun fişini çekin.
- 3 Yazıcı kartuşunun üzerine hafifçe bastırarak serbest kalmasını sağlayın, sonra yuvadan dışarıya kendinize doğru çekin.

**Not** İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Bir yazıcı kartuşunu HP all-in-one aygıtının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

- 4 Yazıcı kartuşu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
- 5 Temiz bir sünger uçlu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.
- 6 Yazıcı kartuşunu yanlarından tutun.
- 7 Sadece bakır renkli temas noktalarını temizleyin. Mürekkep püskürteç alanının temizlenmesi konusunda bilgi için bkz: [Mürekkep püskürteçlerinin etrafındaki alanı temizleyin](#).

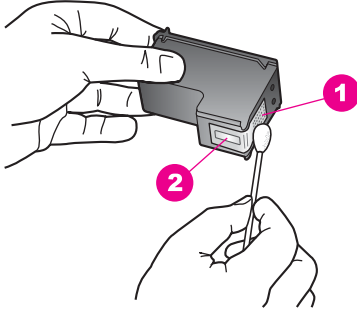

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Püskürteçler (temizlemeyin)

- 8 Yazıcı kartuşunu tekrar yuvasına yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin.
- 9 Gerekirse, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- 10 Yazdırma taşıyıcısının erişim kapağını yumuşak bir hareketle kapatın ve güç kablosunun fişini tekrar HP all-in-one aygıtının arka tarafındaki yerine takın.

### Mürekkep püskürteçlerinin etrafındaki alanı temizleyin

HP all-in-one tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, aygıtın içinde az miktarda bir kalıntı birikebilir. Bu kalıntı toz, kıl, halı tüyü veya elbise tüyü olabilir. Kalıntılar yazıcı kartuşlarına bulaştığında, mürekkebin sayfalarda çizgi veya leke oluşturmaya neden olabilir. Mürekkep çizgileri, burada açıklandığı şekilde mürekkep püskürteçlerinin etrafı temizlenerek giderilebilir.

**Not** Mürekkep püskürteçlerinin etrafını ancak kontrol paneli veya **HP Image Zone** yoluyla yazıcı kartuşlarını temizledikten sonra yazdırılan sayfalarda yine çizgiler ve lekeler görüyorsanız temizleyin. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#) bölümüne bakın.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).






**Uyarı** Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine **dokunmayın**. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkep bozulması ya da elektrik bağlantısında arızaya neden olabilir.

### Mürekkep püskürteçlerinin etrafındaki alanı temizlemek için

- 1 HP all-in-one aygıtını açın, ardından taşıyıcı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı HP all-in-one içinde en sağ tarafa doğru hareket eder.
- 2 Yazdırma taşıyıcısı boşta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra HP all-in-one aygıtının arka tarafından güç kablosunun fişini çekin.
- 3 Yazıcı kartuşunun üzerine hafifçe bastırarak serbest kalmasını sağlayın, sonra yuvadan dışarıya kendinize doğru çekin.

**Not** İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Bir yazıcı kartuşunu HP all-in-one aygıtının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

- 4 Yazıcı kartuşunu, mürekkep püskürteçleri yukarı gelecek şekilde bir kağıt parçasının üzerine koyun.
- 5 Temiz bir sünger uçlu çubuğu saf suyla hafifçe nemlendirin.
- 6 Mürekkep püskürteci alanının üstünü ve kenarlarını aşağıda gösterildiği gibi pamuklu çubukla temizleyin.

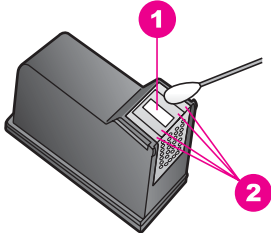

1	Püskürteç plakası (temizlemeyin)
2	Mürekkep püskürteci alanının üstü ve kenarları



**Uyarı** Mürekkep püskürteci plakasını **temizlemeyin**.

- 7 Yazıcı kartuşunu tekrar yuvasına yerleştirin. Kartuşu yerine oturuncaya kadar itin.
- 8 Gerekliyse, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- 9 Yazdırma taşıyıcısının erişim kapağını yumuşak bir hareketle kapatın ve güç kablosunun fişini tekrar HP all-in-one aygıtının arka tarafındaki yerine takın.

## Aygıt ayarlarını değiştirme

HP all-in-one aygıtınızda, güç tasarrufu zamanını ve istem gecikmesi süresi ayarlarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Orijinal fabrika ayarlarını, aygıtınızı satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediğiniz tüm yeni varsayılanları silecektir.

## Güç tasarrufu zamanını ayarlama

HP all-in-one aygıtınızın tarayıcısındaki lamba belirli bir süre yanar durumda kalır, bu durumda HP all-in-one aygıtınız isteklerinize hemen yanıt verebilir. HP all-in-one belirtilen süre içinde kullanılmazsa, elektrikten tasarruf için lamba söner. Kontrol panelindeki herhangi bir tuşa basarak, bu moddan çıkabilirsiniz.

HP all-in-one 12 saat sonra otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçer.

HP all-in-one aygıtının bu moda daha erken girmesini istiyorsanız buradaki adımları uygulayın.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **4**, sonra **2** düğmesine basın.  
**Tercihler** menüsü görüntülenir ve **Güç Tasarrufu Moduna Geçme Zamanını Ayarla** ögesi seçilir.
- 3 Uygun zamanı seçmek için ▼ düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.  
Ayrıca, güç tasarruf modu süresi için 1, 4, 8 veya 12 saati de seçebilirsiniz.

## İstem gecikmesi süresini ayarlama

**İstem Gecikmesi Süresi** seçeneği, yeni bir harekete geçmeniz için sizi uyaran bir mesajın öncesinde geçen zaman miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, **Kopyalama Menüsü**'ne basarsanız ve istem gecikme süresi siz başka bir düğmeye basmadan geçerse, renkli grafik ekranda "**Kopyalamak için KOPYALAMA BAŞLAT'a basın. Seçmek için Sayı veya OK düğmesine basın.**" mesajı görüntülenir. **Hızlı, Normal Yavaş** ya da **Kapalı** seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. **Kapalı**'yı seçerseniz, renkli grafik ekranda ipuçları görüntülenmez fakat mürekkep az uyarıları ve hata mesajları gibi mesajlar görüntülenmeye devam eder.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **4**, sonra **3** düğmesine basın.  
**Tercihler** menüsü görüntülenir ve **İstem Gecikme Süresini Ayarla** ögesi seçilir.
- 3 Bir gecikme süresi seçmek için ▼ düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.

## Fabrika ayarlarına dönme

Orijinal fabrika ayarlarını, HP all-in-one aygıtınızı satın aldığınız günkü haline geri yükleyebilirsiniz.

**Not** Fabrika ayarlarına geri dönme işlemi, tarama ayarlarında ve dil, ülke/bölge ayarlarında yapmış olduğunuz değişikliklere etki etmez.

Bu işlemi sadece kontrol panelinden gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 Önce **3** düğmesine, sonra tekrar **3** düğmesine basın.

**Araçlar** menüsü görüntülenir ve **Fabrika Ayarlarına Döndür** ögesi seçilir.  
Varsayılan fabrika ayarları geri yüklenir.



# 13 Sorun giderme bilgileri

Bu bölüm, HP all-in-one aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir. Yükleme ve yapılandırma konularında ve aygıtın çalıştırılmasıyla ilgili bazı konularda özel bilgiler verilmektedir. Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı** dosyasına bakın.

Birçok sorun, HP all-in-one yazılımı bilgisayara yüklenmeden HP all-in-one aygıtının USB kabloyla bilgisayara bağlanmasından kaynaklanır. HP all-in-one aygıtını yazılım yükleme ekranında belirtilmeden önce bilgisayarınıza bağladıysanız, aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Yazılımı yüklediyseniz kaldırın.
- 3 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 4 HP all-in-one aygıtını kapatıp bir dakika bekleyin ve aygıtı tekrar açın.
- 5 HP all-in-one yazılımını yeniden yükleyin. Yazılım yükleme ekranında belirtilinceye kadar USB kablosunu bilgisayara takmayın.

Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#).

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- **Kurulum sorunlarını giderme** Donanım kurulumu, yazılım yüklenmesi ve HP Instant Share kurulumuyla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.
- **Aygıtın çalışmasıyla ilgili sorunları giderme** HP all-in-one özelliklerini kullanarak olağan görevleri gerçekleştirirken karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili bilgiler içerir.
- **Aygıt güncelleştirmesi**: HP müşteri desteğinin önerisi üzerine veya renkli grafik ekranda bu konuda bir mesaj görüntülendiğinde aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi almak için HP destek Web sitesine erişmek isteyebilirsiniz. Bu bölüm, aygıtınızın güncelleştirilmesiyle ilgili bilgileri içerir.

## HP Desteği'ni aramadan önce

Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 HP all-in-one ile birlikte gelen belgelere bakın.
  - **Kurulum Kılavuzu**: Kurulum Kılavuzu, HP all-in-one aygıtının nasıl kurulacağını açıklamaktadır.
  - **Kullanıcı Kılavuzu**: Kullanıcı Kılavuzu, şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap HP all-in-one aygıtının temel özelliklerini tanımlar, HP all-in-one aygıtını bir bilgisayara bağlamadan nasıl kullanabileceğinizi açıklar ve kurulumla/çalıştırmayla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.

- **HP Image Zone Yardımı:** Ekranda görüntülenen **HP Image Zone Yardımı**, HP all-in-one aygıtını bir bilgisayarla birlikte nasıl kullanabileceğinizi açıklar ve Kullanıcı Kılavuzu'nda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini içerir.
  - **Benioku dosyası:** Benioku dosyası, olası yükleme sorunlarıyla ilgili bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için [Benioku dosyasını görüntüleme](#) bölümüne bakın.
- 2 Sorunu aygıtın belgelerinden yararlanarak çözemezseniz aşağıdaki işlemleri yapmak üzere [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) sitesini ziyaret edin:
- Çevrimiçi destek sayfalarına erişmek
  - Sorularınıza yanıt almak için HP'ye e-posta mesajı göndermek
  - Çevrimiçi sohbet olanağını kullanarak bir HP teknik elemanıya bağlantı kurmak
  - Yazılım güncelleştirmelerini denetlemek
- Destek seçenekleri ve desteğin kullanılabilirliği ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
- 3 Ürünü satın aldığınız yere başvurun. HP all-in-one aygıtında bir donanım arızası varsa, HP all-in-one aygıtını satın aldığınız yere götürmeniz istenecektir. HP all-in-one aygıtının sınırlı garanti süresi içinde servis ücretsizdir. Garanti süresi dolduktan sonra sizden bir servis ücreti alınır.
- 4 Ekrandaki Yardım'ı veya HP Web sitelerini kullanarak sorunu çözemezseniz ülkeniz/bölgeniz için verilen numaradan HP Müşteri Desteği'ni arayın. Daha fazla bilgi için [HP desteği alma](#) bölümüne bakın.

## Benioku dosyasını görüntüleme

Olası yükleme sorunları ile ilgili daha fazla bilgi için Benioku dosyasına başvurabilirsiniz.

- Windows'ta, Benioku dosyasına ulaşmak için Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklatın, sırasıyla **Programlar** veya **Tüm Programlar**, **Hewlett-Packard** ve **HP PSC 2350 series all-in-one** seçeneklerinin üzerine gelin ve **Benioku Dosyasını Görüntüle**'yi tıklatın.
- Macintosh OS 9 veya OS X'te, Benioku dosyasına, HP all-in-one yazılımı CD-ROM'unun en üst düzeyindeki dosyadaki simgeyi çift tıklatarak ulaşabilirsiniz.

Benioku dosyası, aşağıdakileri de içeren ek bilgiler sağlar:

- Başarısız bir yükleme sonrasında, bilgisayarınızın HP all-in-one aygıtının yeniden yüklenmesine izin verir duruma dönmesi için yeniden yükleme yardımcı programını kullanma.
- Windows 98'de eksik bir Bileşik USB Sistem Sürücüsü sorununu gidermek için yeniden yükleme programını kullanma.
- Sistem gereksinimleri.

## Kurulum sorunlarını giderme

Bu bölüm, yazılım yükleme ve donanım kurma işlemleriyle ilgili en sık karşılaşılan sorunlardan bazılarını gidermeniz için yükleme ve yapılandırma ipuçları içerir.


## Donanım kurma sorunlarını giderme

Bu bölümü, HP all-in-one donanımını kurarken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

### HP all-in-one aygıtım açılmıyor

#### Çözüm

Her bir güç kablosunun sağlamca takılı olduğundan emin olun ve HP all-in-one aygıtının açılması için birkaç saniye bekleyin. Ayrıca, aygıtı HP all-in-one anahtarlı bir uzatma kablosuna takılı ise, anahtarlı uzatma kablosunun açık olduğundan emin olun.

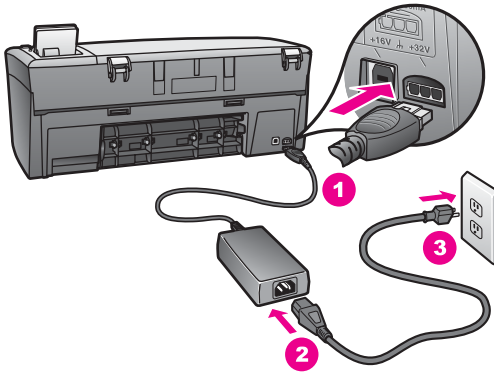


### USB kablom bağlı değil

#### Çözüm

USB kablosunu takmadan önce, HP all-in-one aygıtınızla birlikte sağlanan yazılımı yüklemeniz gerekir. Yükleme sırasında ekrandaki yönergelerde belirtilinceye kadar USB kablosunu takmayın. USB kablosunu zamanından önce takmak hatalara yol açabilir.

Bilgisayarınızı, HP all-in-one aygıtına bir USB kablosu ile bağlamak gayet basittir. USB kablounuzun bir ucunu bilgisayarınızın arkasına, diğer ucunu HP all-in-one aygıtının arkasına takın. Kabloyu, bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takabilirsiniz.


**Not** AppleTalk desteklenmiyor

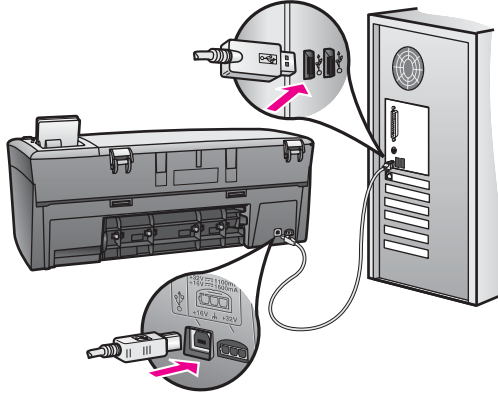

**Renkli grafik ekranda kontrol paneli kaplamasını takmamı isteyen bir mesaj aldım.**

### Çözüm

Bu, kontrol paneli kaplamasının takılmamış olduğu veya yanlış takılmış olduğu anlamına gelebilir. Kaplamayı HP all-in-one aygıtının üstündeki düğmelerle hizaladığınızdan emin olun ve sıkıca bastırarak yerine oturmasını sağlayın.

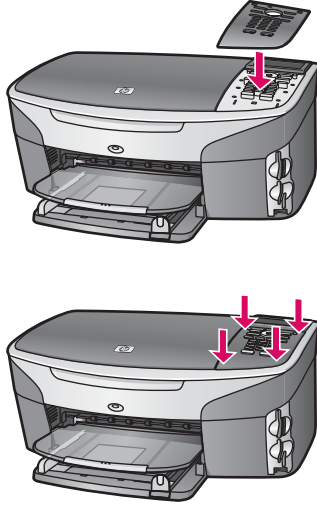

**Renkli grafik ekran yanlış dili gösteriyor**

### Çözüm

Genellikle, dili ve ülkeyi/bölgeyi, HP all-in-one aygıtını ilk kez kurmanız sırasında ayarlarsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.

- 2 **7** ve sonra **1** düğmelerine basın.  
Bu işlem, **Tercihler** menüsünü ve ardından **Ülke/Bölge ve Dil Ayarla** ögesini açacaktır.  
Bir dil listesi verilir. Aşağı ve yukarı okları kullanarak dil listesinde gezinebilirsiniz.
- 3 Uygun dilin üzerine geldiğinizde **OK** düğmesine basın.
- 4 İstediğinizde, Evet için **1**, Hayır için **2** düğmesine basın.  
Seçtiğiniz dil için geçerli olan tüm ülkeler/bölgeler için sizden istemde bulunulur. Listede gezinmek için kontrol panelindeki ok düğmelerini kullanın.
- 5 Tuş takımını kullanarak, uygun ülke/bölge için olan iki basamaklı sayıyı girin.
- 6 İstediğinizde, Evet için **1**, Hayır için **2** düğmesine basın.

Dil ve ülke/bölgeyi, aşağıdaki gibi bir **Otomatik Sinama Raporu** yazdırarak doğrulayabilirsiniz:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **1** ve sonra **4** düğmelerine basın.

Bu işlem, **Rapor Yazdır** menüsünü ve ardından **Otomatik Sinama Raporu** ögesini açacaktır.

## Renkli grafik ekrandaki menülerde yanlış ölçü birimleri görüntüleniyor

### Çözüm

HP all-in-one aygıtını kurarken yanlış ülke/bölge seçmiş olabilirsiniz. Renkli grafik ekranda görüntülenen kağıt boyutları, seçtiğiniz ülkeye/bölgeye göre belirlenir.

Ülkeyi/bölgeyi değiştirmek için, önce varsayılan dili yeniden ayarlamanız gerekir. Genellikle, dili ve ülkeyi/bölgeyi, HP all-in-one aygıtını ilk kez kurmanız sırasında ayarlarsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **7** ve sonra **1** düğmelerine basın.  
Bu işlem, **Tercihler** menüsünü, ve ardından **Ülke/Bölge ve Dil Ayarla** ögesini açar.  
Dillerin listesi görüntülenir. ▲ ve ▼ okları kullanarak dil listesinde gezinebilirsiniz.
- 3 İstediğiniz dil vurgulandığında **OK** tuşuna basın.
- 4 İstediğinizde, Evet için **1**, Hayır için **2** düğmesine basın.  
Seçilen dille ilgili ülkeler/bölgeler görüntülenir. Listede gezinmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
- 5 Tuş takımını kullanarak uygun ülkenin/bölgenin iki basamaklı numarasını girin.
- 6 İstediğinizde, Evet için **1**, Hayır için **2** düğmesine basın.

Dil ve ülke/bölgeyi doğrulamak üzere bir **Otomatik Sinama Raporu** yazdırmak için:

- 1 **Ayarlar** düğmesine basın.
- 2 **1** ve sonra **4** düğmelerine basın.

Bu işlem, **Rapor Yazdır** menüsünü ve ardından **Otomatik Sinama Raporu** ögesini açacaktır.



**Renkli grafik ekranda yazıcı kartuşlarını hizalamamı isteyen bir mesaj aldım.****Neden**

Her yeni yazıcı kartuşu taktığınızda, HP all-in-one aygıtı sizden kartuşları hizalamanızı ister.

**Not** Aynı yazıcı kartuşunu çıkartıp taktığınızda, HP all-in-one sizden yazıcı kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP all-in-one aygıtı bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece yazıcı kartuşlarını yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

**Çözüm**

Kağıt tepsisinde Letter veya A4 türünde, kullanılmamış düz beyaz kağıt yüklü olduğundan emin olun ve **OK** düğmesine basın. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#) bölümüne bakın.

**Renkli grafik ekranda yazıcı kartuşu hizalama işleminin başarısız olduğunu bildiren bir mesaj aldım.****Neden**

Kağıt tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiş.

**Çözüm**

Yazıcı kartuşlarını hizalarırken kağıt tepsisine renkli kağıt yüklediyseniz, hizalama başarısız olur. Kağıt tepsisine kullanılmamış düz beyaz Letter veya A4 kağıt yükleyin ve yeniden hizalamayı deneyin.


Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da yazıcı kartuşunuz hatalı olabilir. HP Müşteri Desteği'ne başvurun. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklayın.

**Neden**

Yazıcı kartuşları koruyucu bantla kaplı.

**Çözüm**

Her bir yazıcı kartuşunu kontrol edin. Bant mürekkep püskürteçlerini hala kapatıyorsa, pembe renkli çekme kulakçığını kullanarak bantı yazıcı kartuşlarından dikkatlice ayırın. Mürekkep püskürtücülere ya da bakır renkli temas noktalarına dokunmayın.

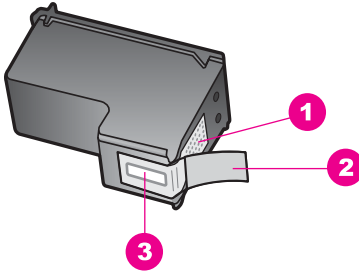

1	Bakır renkli temas noktaları
2	Pembe açma etiketli plastik bant (kurma işleminden önce çıkarılması gerekir)
3	Bandın altındaki mürekkep püskürteçleri



Yazıcı kartuşlarını tekrar yerleştirin ve tam yerleştikten ve yerine oturduğundan emin olun.

### Neden

Yazıcı kartuşunun temas noktaları yazdırma taşıyıcısının temas noktalarına değmiyor.

### Çözüm

Yazıcı kartuşlarını sökün ve yeniden takın. Yazıcı kartuşlarının tam olarak yerleştikten ve yerine oturduğundan emin olun.

### Neden

Yazıcı kartuşu ya da sensörü arızalı.

### Çözüm

HP Müşteri Desteği'ne başvurun. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, sonra teknik desteği arama bilgileri için **Contact HP** (HP'ye başvurun) bağlantısını tıklayın.

### HP all-in-one aygıtı yazdırmıyor


### Çözüm

HP all-in-one ve bilgisayarınız birbiriyle iletişim kurmuyorsa aşağıdakileri deneyin:

- USB kablосunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız, gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. USB kablосunun çalışıp çalışmadığını anlamak için başka

bir ürüne takmayı deneyin. Sorunlarla karşılaşırsanız, USB kablosu bozuk olabilir. Ayrıca kablounun uzunluğu en fazla 3 metre olmalıdır.

- Bilgisayarınızın USB bağlantısı için hazır olduğundan emin olun. Bazı işletim sistemleri (örneğin, Windows 95 ve Windows NT) USB bağlantılarını desteklemez. Daha fazla bilgi için işletim sisteminizin belgelerine bakın.
- HP all-in-one ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun HP all-in-one aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP all-in-one aygıtını kapatın ve tekrar açın.

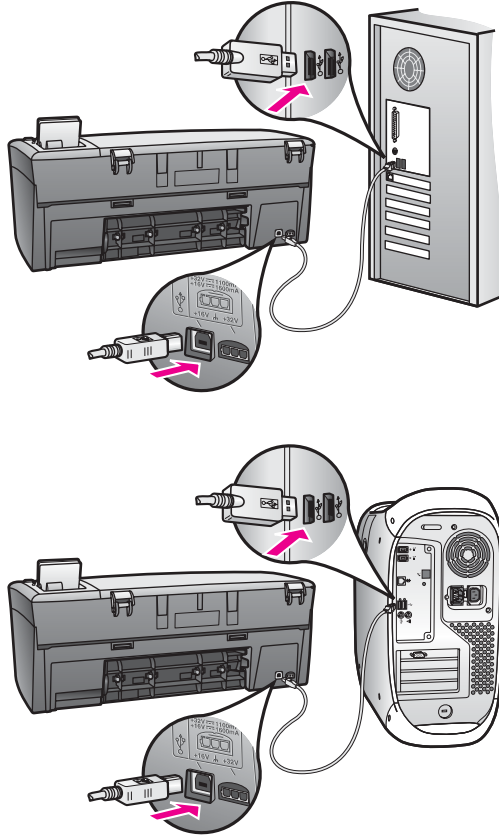

- Diğer yazıcıları veya tarayıcıları kontrol edin. Daha eski ürünlerin bilgisayarınızla bağlantısını kesmeniz gerekebilir.
- HP all-in-one aygıtınız ağa bağlıysa, HP all-in-one ile gönderilen Ağ Kılavuzu'na bakın.
- Bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP all-in-one aygıtını kapatıp tekrar açın.

HP all-in-one aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP all-in-one ile birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

## Renkli grafik ekranda kağıt sıkışması olduğuna ya da taşıyıcının engellendiğine dair bir mesaj aldım

### Neden

Renkli grafik ekranda kağıt sıkışmasına ya da taşıyıcının engellenmesine dair bir hata mesajı çıkarsa, HP all-in-one aygıtı içinde ambalaj malzemesi kalmış olabilir.

### Çözüm

Yazıcı kartuşlarını görmek için yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın ve ambalaj malzemesi, bant ya da başka yabancı madde varsa çıkarın.

HP all-in-one aygıtını kapatıp bir dakika bekleyin, sonra **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını yeniden açın.

## Yazılım yükleme sorunlarını giderme

Yükleme sırasında, bir yazılım sorunu ile karşılaşırsanız, olası bir çözüm için aşağıdaki başlıklara bakın. Yükleme sırasında, bir donanım sorunu ile karşılaşırsanız, bkz. [Donanım kurma sorunlarını giderme](#).

HP all-in-one yazılımının normal yüklemesi sırasında, şunlar olur:

- HP all-in-one CD-ROM'u otomatik olarak çalışır
- Yazılım yüklenir
- Dosyalar sabit sürücünüze kopyalanır
- HP all-in-one aygıtını prize takmanız istenir.
- Yükleme sihirbazı ekranında, yeşil bir OK ve onay imi görünür.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenir
- Kayıt süreci işler

Bu aşamalardan herhangi biri gerçekleşmemişse, yüklemede bir sorun olabilir. Bir bilgisayardaki yüklemeyi kontrol etmek için, aşağıdakileri doğrulayın:

- **HP Yönlendirici** programını başlatın ve aşağıdaki simgelerin görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin: **Resim Tara**, **Belge Tara** ve **HP Gallery**. **HP Yönlendirici** yazılımını başlatma hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı** ekran yönergelerine bakın. Simgeler hemen görüntülenmiyorsa, HP all-in-one aygıtının bilgisayarınıza bağlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz: [HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyor](#).
- Yazıcılar iletişim kutusunu açın ve HP all-in-one aygıtının burada görünüp görünmediğini kontrol edin.
- Windows görev çubuğunun en sağında yer alan sistem tepsisinde HP all-in-one simgesi olup olmadığına bakın. Bu, HP all-in-one aygıtının hazır durumda olduğunu gösterir.

**CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor.**

### Çözüm

Aşağıdakileri yapın:

- 1 Windows **Başlat** menüsünde **Çalıştır**'ı tıklayın.
- 2 **Çalıştır** iletişim kutusuna **d:\setup.exe** yazın (CD-ROM sürücünüze D harfi atanmamışsa uygun sürücü harfini kullanın) ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

### Minimum sistem kontrolü ekranı görünür.

### Çözüm

Sisteminiz yazılımı yüklemek için minimum gereksinimleri karşılamıyor. Sorunun nedenini tam olarak görmek için **Ayrıntılar**'ı tıklayın ve yazılımı yeniden yüklemekten önce sorunu giderin.


### USB bağlantısının takılması istendiğinde kırmızı bir X görünüyor

### Çözüm

Normal olarak, tak ve çalıştırın başarılı olduğunu gösteren yeşil bir doğru işareti görünür. Kırmızı bir X, tak ve çalıştırın başarısız olduğunu gösterir.

Aşağıdakileri yapın:

- 1 Kontrol paneli kaplamasının sıkıca tutturulmuş olduğundan emin olun, sonra, HP all-in-one aygıtını prizden çekin ve tekrar prize takın.
- 2 USB ve güç kablolarının takılı olduğunu doğrulayın.

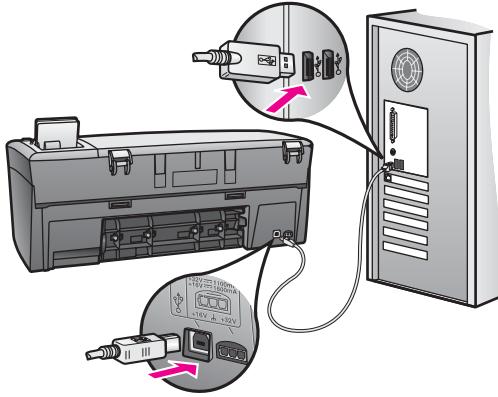

- 3 USB kablusunun, düzgün bir şekilde kurulmuş olduğunu aşağıdaki gibi doğrulayın:
  - USB kablusunu çıkartın ve yeniden takın.
  - USB kablusunu, klavye göbeğine ya da güç yüklü olmayan bir göbeğe takmayın.
  - USB kablusunun 3 metre ya da daha kısa bir uzunlukta olduğunu doğrulayın.
  - Bilgisayarınıza bağlı birçok USB aygıtı varsa, yükleme sırasında diğer aygıtların bağlantılarını çıkarmanız gerekebilir.

- 4 Yüklemeye devam edin ve istendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın. Ardından **HP Yönlendirici** programını açın ve ana simgelerin (**Resim Tara**, **Belge Tara** ve **HP Gallery**) görünüp görünmediğine bakın.
- 5 Ana simgeler görünmüyorsa yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

**Bilinmeyen bir hatanın meydana geldiğini söyleyen bir mesaj aldım.**

### Çözüm

Yüklemeye devam etmeye çalışın. Bu sonuç vermezse, yüklemeyi durdurup yeniden başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Bir hata oluşursa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

### HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyor

Ana simgeler (**Resim Tara**, **Belge Tara** ve **HP Galeri**) görünmüyorsa, yüklemeniz tamamlanmamış olabilir.

### Çözüm

Yüklemeniz tamamlanmamışsa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu, HP all-in-one program dosyalarını sabit sürücünüzden silerek yapmayın. Dosyaları mutlaka HP all-in-one program grubunda verilen kaldırma programını kullanarak uygun biçimde kaldırın. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

### Kayıt ekranı çıkmıyor

### Çözüm

- Windows'ta, kayıt ekranına ulaşmak için Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklayın, sırasıyla **Programlar** veya **Tüm Programlar(XP)**, **Hewlett-Packard** ve **HP PSC 2350 series all-in-one** seçeneklerinin üzerine gelin ve **Şimdi Kaydol**'u tıklayın.

### Dijital Görüntüleme Monitörü sistem tepsisinde görünmüyor.

### Çözüm

Dijital Görüntüleme Monitörü sistem tepsisinde görünmüyorsa, ana simgelerin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için **HP Yönlendirici** programını başlatın. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen **HP Image Zone Yardımı**'nda **HP Yönlendirici'yi Kullanma** bölümüne bakın.

Sistem tepsisi normal olarak masaüstünün alt bölümünde görünür.



### Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

Yükleme işlemi yarım kaldıysa veya USB kablosunu bilgisayara yazılım yükleme ekranında belirtilmeden önce taktıysanız, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz

gerekebilir. Bunu, HP all-in-one program dosyalarını sabit sürücünüzden silerek yapmayın. Dosyaları mutlaka HP all-in-one program grubunda verilen kaldırma programını kullanarak uygun biçimde kaldırın.

Yeniden yükleme hem Windows, hem Macintosh bilgisayarlarında 20-40 dakika arası bir zaman alabilir. Windows bilgisayarlarından yazılımı kaldırmanın üç yöntemi vardır.

### Windows bilgisayarından kaldırmanın 1. yöntemi

- 1 HP all-in-one aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın. HP all-in-one aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.
- 2 Windows görev çubuğunda sırasıyla **Başlat**, **Programlar** veya **Tüm Programlar** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one** ve **yazılımı kaldır** seçeneklerini tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 Ortak dosyaları kaldırmayı isteyip istemediğiniz sorulursa, **Hayır**'ı tıklayın. Bu dosyalar silinirse, onları kullanan diğer programlar düzgün biçimde çalışmayabilir.
- 5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP all-in-one aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP all-in-one aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 6 Yazılımı tekrar yüklemek için, HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekranda görünen yönergeler ile HP all-in-one aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.
- 7 Yazılım yüklendikten sonra HP all-in-one aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
- 8 HP all-in-one aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın. HP all-in-one aygıtını bağladıktan ve açtıktan sonra, tüm Tak ve Kullan işlemlerinin tamamlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
- 9 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılım yüklemesi tamamlandığında, Windows sistem tepsisinde bir Durum Monitörü simgesi belirir.

Yazılımın düzgün bir biçimde yüklenmiş olduğunu doğrulamak için, masaüstündeki **HP Yönlendirici** simgesini çift tıklayın. **HP Yönlendirici** ana simgeleri (**Resim Tara**, **Belge Tara** ve **HP Gallery**) içeriyorsa, yazılım düzgün olarak yüklenmiş demektir.

### Windows bilgisayarından kaldırmanın 2. yöntemi

**Not** Windows Başlat menüsünde **yazılımı kaldır** ögesi bulunmuyorsa bu yöntemi kullanın.

- 1 Windows görev çubuğunda **Başlat**, **Ayarlar** ve **Denetim Masası**'nı tıklayın.
- 2 **Program Ekle/Kaldır** seçeneğini çift tıklayın.
- 3 **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** programını seçin ve ardından **Değiştir/Kaldır** 'ı tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 HP all-in-one aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın.
- 5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP all-in-one aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP all-in-one aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 6 Kurulum programını başlatın.
- 7 Ekrandaki yönergeleri ve HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

### Windows bilgisayarından kaldırmanın 3. yöntemi

**Not** Windows Başlat menüsünde **Yazılımı Kaldır** ögesi yoksa bu yöntemi de kullanabilirsiniz.

- 1 HP PSC 2350 series all-in-one yazılımı Kurulum programını çalıştırın.
- 2 **Kaldır** seçeneğini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 3 HP all-in-one aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın.
- 4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP all-in-one aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP all-in-one aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 5 HP PSC 2350 series all-in-one yazılımı Kurulum programını tekrar çalıştırın.
- 6 **Yeniden Yükleme** programını başlatın.
- 7 Ekrandaki yönergeleri ve HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

### Macintosh bilgisayarından kaldırma

- 1 HP all-in-one aygıtının Macintosh'unuzdan bağlantısını çıkarın.
- 2 **Applications: HP all-in-one Yazılımı** klasörünü çift tıklayın.
- 3 **HP Kaldırıcı** ögesini çift tıklayın.  
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 Yazılım kaldırıldıktan sonra, HP all-in-one aygıtınızın bağlantısını çıkarın ve bilgisayarınızı yeniden çalıştırın.

**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP all-in-one aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir. HP all-in-one aygıtını yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

- 5 Yazılımı tekrar yüklemek için HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 6 Masaüstünde CD-ROM'u açın ve **hp all-in-one installer** ögesini çift tıklayın.
- 7 Ekrandaki yönergeleri ve HP all-in-one aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

## Aygıtın çalışmasıyla ilgili sorunları giderme

**HP Image Zone** içindeki **HP PSC 2350 series all-in-one** sorun giderme bölümü, HP all-in-one aygıtınızla ilgili en sık karşılaşılan sorunlardan bazılarını gidermeniz için ipuçları içerir.



Sorun giderme bilgilerine bir Windows bilgisayarından ulaşmak için, **HP Yönlendirici** programına gidin, **Yardım** öğesini tıklayın ve ardından **Sorun Giderme ve Destek** seçeneğini seçin. Sorun giderme bilgileri, ayrıca, bazı hata mesajlarında görünen Yardım düğmesi aracılığıyla da verilmektedir.

Macintosh OS X v10.1.5 ve sonraki sürümlerinde sorun giderme bilgilerine ulaşmak için, Dock'ta **HP Image Zone** simgesini tıklayın, menü çubuğundan **Yardım**'ı seçin, **Yardım** menüsünden **HP Image Zone Yardımı**'nı seçin ve Help Viewer'da **HP PSC 2350 series all-in-one Sorun Giderme** başlığını seçin.

İnternet erişiminiz varsa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP Web sitesinde yardım alabilirsiniz.

Web sitesi ayrıca sık sorulan soruların yanıtlarını da vermektedir.

## Kağıt sorunlarını giderme

Kağıt sıkışmalarını önlemek üzere yalnızca HP all-in-one ürününüz için önerilen türdeki kağıtları kullanın. Önerilen kağıtların listesini görmek için ekrandaki **HP Image Zone Yardımı**'na bakın veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.


Kağıt tepsisine kıvrılmış, kırışmış, uçları kıvrık veya yırtık kağıt yerleştirmeyin. Daha fazla bilgi için **Kağıt sıkışmalarından kaçınma** bölümüne bakın.

Aygıtınızda kağıt sıkışması olursa, sıkışmayı gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

### HP all-in-one aygıtında kağıt sıkıştı

#### Çözüm

- 1 Arka temizleme kapağının solundaki tırnağı içeri doğru bastırarak kapağı açın. Kapağı HP all-in-one aygıtından dışarı çekerek çıkartın.

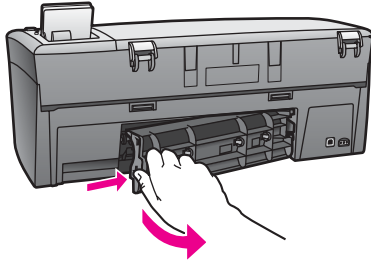

**Dikkat uyarısı** Bir kağıt sıkışmasını, HP all-in-one aygıtının ön tarafından gidermeye çalışmak yazdırma mekanizmasına zarar verebilir. Kağıt sıkışmalarına her zaman arka temizleme kapağından erişin ve sıkışmayı buradan gidirin.

- 2 Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.



**Uyarı** Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, silindirlerde ve dişlilerde kağıt parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP all-in-one

aygıtından tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam eder.

- 3 Arka temizleme kapağını yerine takın. Yerine oturuncaya kadar itin.
- 4 Yarıda kalan yazdırma işine devam etmek için **OK** düğmesine basın.

### Yazıcı kartuşu sorunlarını giderme

Yazdırma konusunda sorunlarla karşılaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarından birinde sorun olabilir. Aşağıdakileri deneyin:

- 1 Yazıcı kartuşlarını çıkarıp tekrar yerleştirin ve tam yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun.
- 2 Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için bir otomatik sinama raporu yazdırın.  
Bu rapor, yazıcı kartuşlarınız hakkında durum bilgisi gibi yararlı bilgiler sağlar.
- 3 Otomatik sinama raporu bir sorun olduğunu gösterirse, yazıcı kartuşlarını temizleyin.
- 4 Sorun devam ederse, yazıcı kartuşlarının bakır renkli temas noktalarını temizleyin.
- 5 Yazdırma konusunda sorunlar yine devam ederse, sorunun hangi kartuşta olduğunu bulun ve o kartuşu değiştirin.

Bu konular hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [HP all-in-one aygıtınızın bakımı](#).

### Fotoğraf bellek kartı sorunlarını giderme

Aşağıdaki sorun giderme ipucu, yalnızca iPhoto'nun Macintosh kullanıcıları için geçerlidir

**Bir bellek kartında video klipleriniz var ama bellek kartının içeriğini aldıktan sonra iPhoto'da görünmüyorlar.**

#### Çözüm

iPhoto sadece hareketsiz fotoğraflarla çalışır. Hem video klipleri hem de hareketsiz görüntüleri yönetmek için, bunun yerine, **HP Yönlendirici** aygıtından **Görüntüleri Aktar** seçeneğini kullanın.

## Aygıt güncelleştirmesi

HP all-in-one aygıtınızı güncelleştirmeniz için çeşitli yöntemler sağlanmıştır. Her yöntemde **Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı**'nı başlatmak için bir dosyayı karşıdan bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Örneğin, HP müşteri desteğinin önerisi üzerine aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi almak için HP destek Web sitesine erişebilirsiniz.

**Not** Windows kullanıcısıysanız, bilgisayarınıza yüklenen **HP Image Zone** yazılımının parçası olan **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programını ayarlayarak belirli aralıklarla HP destek Web sitesinde aygıt güncelleştirmelerinin otomatik olarak denetlenmesini sağlayabilirsiniz. **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programı hakkında daha fazla bilgi için ekrandaki **HP Image Zone Yardımı**'na bakın.

## Aygıt güncelleştirmesi (Windows)

Aygıtınızla ilgili yazılım güncelleştirmelerini almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Web gezgininizi kullanarak [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden HP all-in-one aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi yükleyin. Güncelleştirme, .exe uzantılı, kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya olacaktır. .exe dosyasını çift tıklattığınızda bilgisayarınızda **Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı** açılır.
- **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programını kullanarak HP destek Web sitesindeki aygıt güncelleştirmelerini belirli aralıklarla otomatik olarak denetleyin.

**Not** **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programı bilgisayarınıza yüklendikten sonra aygıt güncelleştirmelerini denetlemeye başlar. Yükleme sırasında bilgisayarınızda **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programının son sürümü yüklü değilse, programı yükseltmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Programı yükseltmeyi seçin.

### Aygıt güncelleştirmesini kullanmak için

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
    - [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden yüklediğiniz .exe uzantılı güncelleştirme dosyasını çift tıklayın.
    - İstendiğinde, **Yazılım Güncelleştirme** hizmet programı tarafından bulunan aygıt güncelleştirmesini kabul edin.

Bilgisayarınızda **Aygıt Güncelleştirme Sihirbazı** açılır.
  - 2 **Hoş geldiniz** ekranında **İleri**'yi tıklayın.
  - 3 **Bir Aygıt Seçin** ekranı görünür.
  - 4 Listedeki HP all-in-one aygıtınızı seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
  - 5 **Önemli Bilgiler** ekranı görünür.
  - 6 Bilgisayarınızın ve aygıtınızın listedeki gereksinimleri karşıladığından emin olun.
  - 7 Gereksinimler karşılanıyorsa **Güncelleştir**'i tıklayın.
- HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde bir ışık yanıp sönmeye başlar. Güncelleştirme ayıklanıp aygıtınıza yüklenirken renkli grafik ekranın rengi yeşile döner.
- Güncelleştirme sırasında aygıtınızı kapatmayın, bağlantısını kesmeyin veya çalışmasını engelleyecek başka bir şey yapmayın.

**Not** Güncelleştirmenin kesilmesine neden olursanız veya güncelleştirmenin başarısız olduğunu belirten bir mesaj alırsanız, yardım için HP müşteri desteğini arayın.

HP all-in-one yeniden başlatıldığında, bilgisayarınızda güncelleştirmenin tamamlandığını belirten bir ekran görüntülenir.

- 7 Aygıtınız güncelleştirilmiştir. Artık HP all-in-one aygıtınızı güvenle kullanabilirsiniz.

## Aygıt güncelleştirmesi (Macintosh)

Aygıt güncelleştirme yükleyicisi güncelleştirmeleri HP all-in-one aygıtınıza yüklemenizi sağlar:

- 1 Web gezgininizi kullanarak [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden HP all-in-one aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi yükleyin.

- 2 Karşıdan yüklenen dosyayı çift tıklayın.  
Bilgisayarınızda yükleyici açılır.
- 3 HP all-in-one aygıtınızla ilgili güncelleştirmeyi yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 İşlemi tamamlamak için HP all-in-one aygıtınızı yeniden başlatın.



# 14 HP desteği alma

Hewlett-Packard, HP all-in-one aygıtınız için Internet ve telefon desteği sağlar.

Bu bölüm, Internet üzerinden destek alma, HP müşteri desteğine başvurma, seri numarasını ve servis kimlik numarasını bulma, garanti süresinde Kuzey Amerika'da telefonla arama, HP Japonya müşteri desteğini arama, HP Kore müşteri desteğini arama, geri kalan yerlerde telefonla arama, garanti sonrasında Avustralya'dan arama ve HP all-in-one aygıtınızı nakliye için hazırlama hakkında bilgiler içerir.

Aygıtınızla birlikte verilen basılı belgede veya ekrandaki yardımda istediğiniz yanıtları bulamazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetlerinden birine başvurabilirsiniz. Bazı destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, diğerleri ise dünya çapında pek çok ülkede/bölgede geçerlidir. Bulunduğunuz ülke/bölge için herhangi bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için size en yakın yetkili HP satıcısına gidin.

## Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

## HP müşteri desteği

HP all-in-one aygıtınızla birlikte başka şirketlere ait yazılım programları da verilebilir. Söz konusu programlardan birinde sorunla karşılaşırsanız, en iyi teknik yardımı o şirketin uzmanlarıyla görüşerek alırsınız.

HP Müşteri Desteği'ne başvurmanız gerekirse, telefonla aramadan önce şunları yapın.

- 1 Şunlardan emin olun:
  - a HP all-in-one aygıtınızın fişi takılı ve açık.
  - b Belirtilen yazıcı kartuşlarının doğru takıldığından.
  - c Önerilen kağıtların doğru biçimde giriş tepsisine yerleştirildiğinden.
- 2 HP all-in-one aygıtınızı sıfırlayın:
  - a **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını kapatın.
  - b HP all-in-one aygıtının arkasından güç kablosunun fişini çıkartın.
  - c Güç kablosunun fişini tekrar HP all-in-one aygıtına takın.
  - d **Açık** düğmesine basarak HP all-in-one aygıtını açın.
- 3 Daha fazla bilgi için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.

Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.
- 4 Sorunlar devam ediyorsa ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisi ile konuşmanız gerekiyorsa, şunları yapın:
  - a HP all-in-one aygıtınızın kontrol panelinde görünen tam adını öğrenin.
  - b Bir otomatik sinama raporu yazdırın. Otomatik sinama raporu yazdırma hakkında bilgi için bkz: **Otomatik sinama raporu yazdırma**.
  - c Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
  - d Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
  - e Seri numaranızı ve servis kimlik numaranızı hazır bulundurun. Seri numaranıza ve servis kimliğine erişme hakkında bilgi için bkz: **Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme**.
- 5 HP Müşteri Desteği'ni arayın. Telefonla ararken HP all-in-one aygıtınızın yanında olun.

## Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme

HP all-in-one aygıtınızın **Bilgi Menüsü**'nü kullanarak önemli bilgilere erişebilirsiniz.

**Not** HP all-in-one açılmıyorsa, arka temizleme kapağının üst kısmındaki etikete bakarak seri numarasını görebilirsiniz. Seri numarası, etiketin sol üst köşesindeki 10 karakterlik koddur.

### Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişmek için

- 1 **OK** tuşuna basın ve basılı tutun. **OK** düğmesini basılı tutarken **4**'e basın. Bu, **Bilgi Menüsü**'nü görüntüler.
- 2 **Model Numarası** görünene kadar ► düğmesine basın, sonra **OK** düğmesine basın. Hizmet kimlik numarası görüntülenir. Hizmet kimlik numarasını tam olarak yazın.
- 3 **İptal**'e basın, sonra **Seri Numarası** görünene kadar ► düğmesine basın.
- 4 **OK** tuşuna basın. Seri numarası görüntülenir. Seri numarasını tam olarak yazın.
- 5 **Bilgi Menüsü**'nden çıkmak için **İptal** düğmesine basın.

## Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama

Şu numarayı arayın: **1 800 474 6836**

**(1 800 HP invent)**. A.B.D. telefon desteği 7 gün 24 saat boyunca hem İngiliz hem İspanyol dillerinde mevcuttur (destek saat ve günleri haber verilmeden değiştirilebilir). Bu hizmet garanti süresince ücretsizdir. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

## Diğer ülkelerden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin ve ülkenizi/bölgenizi veya dilinizi seçin.

Şu ülkelerde/bölgelerde HP destek merkezini arayabilirsiniz. Ülkeniz/bölgeniz listede yoksa, nasıl servis verileceğini öğrenmek için bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya en yakın HP Satış ve Destek Ofisine gidin.

Destek hizmet garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Bazı durumlarda, her arama için sabit bir ücret de alınıyor olabilir.

Avrupa'da telefon desteği için, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin ve ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon desteği ile ilgili ayrıntılara ve koşullara bakın.

Alternatif olarak, satıcı firmaya danışabilir veya bu kılavuzda belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özellikleri ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Almanya (0,12 Euro/dak.)	+49 (0) 180 5652 180	Karayıpler ve Orta Amerika	1-800-711-2884
Amerika Birleşik Devletleri	1 800 474 6836 (1 800 HP invent)	Katar	+971 4 883 8454
Arjantin	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kolombiya	01 800 51 474 6836 (01 800 51 HP invent)

(devam)

Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Avustralya, garanti süresi dışında (arama başına ücretlendirilir)	1902 910 910	Kore	+82 1588 3003
Avustralya, garanti süresi içinde	131047	Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Avusturya	+43 1 86332 1000	Kuveyt	+971 4 883 8454
Bahreyn	800 171	Lübnan	+971 4 883 8454
Bangladeş	faks: +65-6275-6707	Lüksemburg (Almanca)	900 40 007
Batı Afrika	+351 213 17 63 80	Lüksemburg (Fransızca)	900 40 006
Belçika (Felemenkçe)	+32 070 300 005	Macaristan	+36 1 382 1111
Belçika (Fransızca)	+32 070 300 004	Malezya	1-800-805405
Birleşik Arap Emirlikleri	800 4520	Meksika	01-800-472-6684
Bolivya	800-100247	Meksika (Mexico City)	(55) 5258-9922
Brezilya (Demais Localidades)	0800 157751	Mısır	+20 2 532 5222
Brezilya (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Nijerya	+234 1 3204 999
Brunei	faks: +65-6275-6707	Norveç <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Çek Cumhuriyeti	+420 261307310	Ortadoğu (uluslararası)	+971 4 366 2020
Cezayir <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Pakistan	faks: +65 6275 6707
Çin	86-21-38814518, 8008206616	Panama	001 800 711 2884
Danimarka	+45 70 202 845	Peru	0 800 10111
Dominik Cumhuriyeti	1-800-711-2884	Polonya	+48 22 5666 000
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portekiz	+351 808 201 492
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Porto Riko	1 877 232 0589
Endonezya	62-21-350-3408	Romanya	+40 (21) 315 4442
Fas <sup>1</sup>	+212 22 404747	Rusya Federasyonu, Moskova	+7 095 7973520
Filipinler	632 867 3551	Rusya Federasyonu, St. Petersburg	+7 812 3467997
Filistin	+971 4 883 8454	Singapur	65 - 62725300
Finlandiya	+358 (0) 203 66 767	Slovakya	+421 2 50222444
Fransa (0,34 Euro/dak.)	+33 (0)892 69 60 22	Sri Lanka	faks: +65 6275 6707



Ülke/Bölge	HP teknik desteği	Ülke/Bölge	HP teknik desteği
Guatemala	1800-999-5105	Suudi Arabistan	800 897 1444
Güney Afrika (RSA)	086 0001030	Tayland	0 2353 9000
Güney Afrika, Cumhuriyet Dışı	+27 11 2589301	Tayvan	+886 (2) 8722 8000, 0800 010 055
Hindistan	91-80-8526900	Trinidad & Tobago	1 800 711 2884
Hindistan (ücretsiz)	1600-4477 37	Tunus <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Hollanda (0,10 Euro/dak.)	0900 2020 165	Türkiye	+90 216 579 71 71
Hong Kong ÖİB	+(852) 2802 4098	Ukrayna, Kiev	+7 (380 44) 4903520
İngiltere	+44 (0) 870 010 4320	Uluslararası İngilizce	+44 (0) 207 512 5202
İrlanda	+353 1890 923 902	Umman	+971 4 883 8454
İspanya	+34 902 010 059	Ürdün	+971 4 883 8454
İsrail	+972 (0) 9 830 4848	Venezüella	0 800 474 6836 (0 800 HP invent)
İsveç	+46 (0)77 120 4765	Venezüella (Caracas)	(502) 207-8488
İsviçre <sup>3</sup>	+41 0848 672 672	Vietnam	84 8 823 4530
İtalya	+39 848 800 871	Yemen	+971 4 883 8454
Jamaika	1-800-711-2884	Yeni Zelanda	0800 441 147
Japonya	+81-3-3335-9800	Yunanistan, (Kıbrıs'tan Atina'ya ücretsiz)	800 9 2649
Kamboçya	faks: +65-6275-6707	Yunanistan, ülke/bölge içinde	801 11 22 55 47
Kanada, garanti süresi dışında (arama başına ücretlendirilir)	1-877-621-4722	Yunanistan, uluslararası	+30 210 6073603
Kanada, garanti süresi içinde	(905) 206 4663	Şili	800-360-999

- 1 Bu Çağrı Merkezi aşağıdaki ülkelerden/bölgelerden arayan ve Fransızca konuşan müşterileri destekler: Fas, Tunus ve Cezayir.
- 2 Arama başına kurulum ücreti: 0,55 Norveç kronu (0,08 Euro), dakika başına müşteri ücreti: 0,39 Norveç kronu (0,05 Euro).
- 3 Bu Çağrı Merkezi İsviçre'deki Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan müşterileri destekler (en yoğun saatlerde 0,08 CHF/dak., sakin saatlerde 0,04 CHF/dak.).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일,공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
  - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## HP all-in-one aygıtınızı göndermek üzere hazırlayın

HP Müşteri Desteği'ne başvurduktan veya satın aldığınız yere geri geldikten sonra, HP all-in-one aygıtınızı servise göndermeniz istenirse, HP ürününe daha fazla zarar gelmemesi için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- HP all-in-one aygıtınızı açın. HP all-in-one açılmıyorsa, bu adımı atlayın ve 2. adıma geçin.
- Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın.
- Yazıcı kartuşu boşta kalana ve sessizleşinceye kadar bekleyin, sonra yazıcı kartuşlarını bulundukları yuvalardan çıkartın. Yazıcı kartuşlarını çıkartma konusunda bilgi için bkz: [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#).

**Not** HP all-in-one açılmıyorsa, yazıcı kartuşlarını çıkarmak üzere güç kablosunun fişini çekip yazdırma taşıyıcısını el ile sağa doğru en uzak noktaya itin. İşiniz bittiğinde, yazdırma taşıyıcısını el ile asıl yerine getirin (sol tarafa).

- Yazıcı kartuşlarının kurumaması için bunları yazıcı kartuşu koruyucularının içine yerleştirip veya hava almayan plastik bir torbaya koyup bir kenara kaldırın. HP müşteri desteği yetkilisi size söylemedikçe bunları HP all-in-one ile birlikte göndermeyin.
- Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını kapatın ve taşıyıcının tekrar ana konumuna (sol tarafa) dönmesi için birkaç dakika bekleyin.


**Not** HP all-in-one aygıtını kapatmadan önce tarayıcının sabit konumuna döndüğünden emin olun.

- 6 HP all-in-one aygıtını kapatmak için **Açık** düğmesine basın.
- 7 Güç kablosunun fişini çekin, sonra HP all-in-one aygıtından çıkartın. Güç kablosunu HP all-in-one ile birlikte vermeyin.



**Uyarı** Yeni verilen HP all-in-one ile birlikte güç kablosu gönderilmez. Yeni HP all-in-one gelene kadar güç kablosunu güvenli bir yerde saklayın.

- 8 Denetim panosu kapağını aşağıda açıklanan şekilde çıkartın:
  - a Renkli grafik ekranın HP all-in-one aygıtında düz bir şekilde durduğundan emin olun.
  - b Kapağı kaldırın.
  - c Baş parmağınızı kontrol paneli kapağının sol tarafındaki oyuğa yerleştirin. Aşağıda gösterildiği gibi, kontrol paneli kapağını yumuşak bir hareketle aygıttan çıkartın.

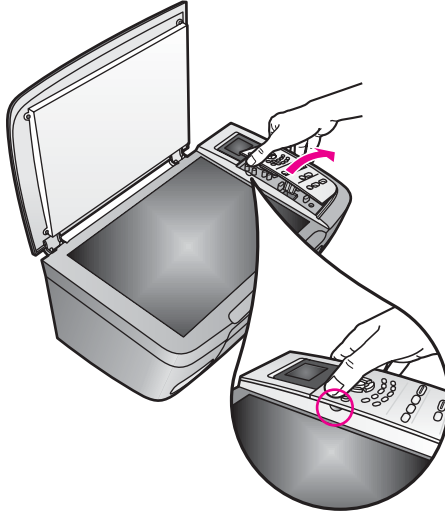

- 9 Denetim panosu kapağını saklayın. Kontrol paneli kapağını HP all-in-one ile birlikte vermeyin.




**İpucu** Kontrol paneli kapağını takma yönergeleri için HP all-in-one ile birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.



**Uyarı** Yeni HP all-in-one ile birlikte bir kontrol paneli kapağı bulunmayabilir. Kontrol paneli kapağını güvenli bir yerde saklayın, yeni HP all-in-one geldiğinde kontrol paneli kapağını yerine takın. Yeni HP all-in-one aygıtında kontrol paneli işlevlerini kullanabilmeniz için kontrol paneli kapağını takmanız gerekir.

- 10 Orijinal ambalaj malzemesi duruyorsa, HP all-in-one aygıtını göndermek üzere o malzemeyi kullanarak veya değiştirilen aygıtın ambalaj malzemesiyle paketleyin.

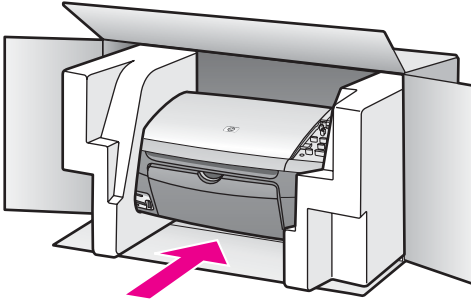

Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

11 İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.

12 Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:

- Servis personeli için belirtilerin tam açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için verilecek örnekler yararlı olabilir).
- Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
- Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabilceğiniz telefon numarası.

# 15 Garanti bilgileri

HP all-in-one aygıtı, bu bölümde anlatılan sınırlı garanti ile birlikte gelir. Garanti hizmetinin nasıl alınacağı ve standart fabrika garantinizin nasıl yükseltileceği hakkında bilgi de ayrıca bu bölümde verilmiştir.

Bu bölüm, sınırlı garantinin süresi, garanti kapsamındaki hizmetler, garanti güncelleştirmeleri ve HP all-in-one aygıtınızı servise götürme konularında bilgiler sağlar ve Hewlett-Packard küresel sınırlı garanti bildirimini içerir.

## Sınırlı garanti süresi

Sınırlı Garanti Süresi (donanım ve işçilik): 1 Yıl

Sınırlı Garanti Süresi (CD ortamı): 90 Gün

Sınırlı Garanti Süresi (yazıcı kartuşları): Özel HP mürekkebi bitene kadar veya ürünün arkasında yazan "garanti sonu" tarihi geldiğinde (hangisi önce gerçekleşirse). Bu garanti yeniden doldurulmuş, hatalı kullanılmış veya kurcalanan HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

## Garanti hizmeti

HP'nin onarım hizmetinden yararlanmak için, öncelikle temel sorun giderme işlemi için bir HP hizmet ofisine veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurmanız gerekir. Müşteri Desteği'ni aramadan önce yapılması gerekenleri görmek için [HP müşteri desteği](#) bölümüne bakın.

HP all-in-one ürününüz değiştirebileceğiniz önemsiz düzeyde parça değiştirilmesi gerektiriyorsa, HP nakliye masraflarını, gümrük ve vergileri önceden ödeyebilir; parçayı değiştirme için telefon desteği sağlayabilir ve HP'nin iade etmenizi istediği parçalar için nakliye masraflarını, gümrük ve vergileri ödeyebilir. Aksi takdirde, HP Müşteri Destek Merkezi ürün için servis almanızı sağlamak üzere sizi HP sertifikalı yetkili bir servis sağlayıcıya yönlendirir.

**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Garanti yükseltmeleri

Ülkenize/bölgenize bağlı olarak, HP standart garanti seçeneklerinizi genişleten ve geliştiren bir garanti yükseltme seçeneği önerebilir. Bunlar öncelikli telefon desteği, iade hizmeti veya sonraki iş günü değiştirme seçeneklerini içerebilir. Genellikle, hizmet kapsamı ürünün satınalma tarihinde başlar ve sınırlı ürün satınalma tarihi sırasında satın alınmalıdır.

Daha fazla bilgi için:

- ABD'de bir HP danışmanı ile konuşmak için 1 866 234 1377 numaralı telefonu arayın.
- ABD dışında, lütfen yerel HP Müşteri Destek ofisini arayın. Uluslararası Müşteri Destek numaralarının listesi için [Diğer ülkelerden arama](#) bölümüne bakın.
- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.

İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin ve sonra garanti bilgilerini bulun.

## HP all-in-one aygıtınızı servis için iade etme

HP all-in-one aygıtınızı servis için iade etmeden önce, HP Müşteri Desteğini aramanız gerekir. Müşteri Desteği'ni aramadan önce yapılması gerekenleri görmek için [HP müşteri desteği](#) bölümüne bakın.

**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Hewlett-Packard küresel sınırlı garanti bildirimi

### Sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard ("HP") son kullanıcı müşterisine ("Müşteri"), ilgili yazılım, aksesuarlar, ortamlar ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere her HP PSC 2350 series all-in-one ürününün ("Ürün"), Müşteri tarafından satın alındığı tarihte başlayan süre zarfında, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantili olduğunu garanti eder.

Her donanım Ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, parçalar için bir yıl ve işçilik için de bir yıldır . Diğer tüm Ürünler için, HP'nin sınırlı garantisi, hem parçalar, hem de işçilik için doksan gündür.

Her yazılım Ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, yalnızca, programlama yönergelerinin yürütülmesinde başarısızlıkla karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir Ürünün çalışma açısından kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmemektedir.

HP'nin sınırlı garantisi, ürünün normal kullanımından kaynaklanan hataları kapsar, ancak (a) hatalı bakım veya tadilat, (b) HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanımı veya (c) Ürünün özellikleri dışında yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan sorunları kapsamaz.

Herhangi bir donanım Ürününde, HP dışında mürekkep kartuşu veya yeniden doldurulan mürekkep kartuşu kullanımı, Müşteriye verilen garantiyi ya da Müşteriyle yapılmış HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, Üründeki hata veya hasarın HP ürünü olmayan kartuş veya yeniden doldurulan kartuştan kaynaklandığı saptanırsa, HP, hata veya hasar için Ürün servisi vermek üzere standart işçilik ve parça ücretlerini alacaktır.

Geçerli garanti süresi içinde, HP, herhangi bir üründe hata uyarısı alırsa, HP'nin tercihinine bağlı olarak ürünü onaracak veya hatalı ürünü değiştirecektir. HP sınırlı garantisinin, işçilik ücretlerini kapsamaması nedeniyle, onarım işçilik ücretleri HP'nin standart ücretleri dahilinde olacaktır.

HP, HP garantisi kapsamındaki hatalı Ürünü tamir edemez veya değiştiremezse, hata bildirimini izleyen makul bir süre içinde, Ürünün satın alma bedelini iade edecektir.

HP'nin, Müşteri hatalı Ürünü HP'ye gönderene kadar, ürünü tamir etme, değiştirme veya bedelini iade etme yükümlülüğü yoktur.

Değiştirilen ürünün, en azından önceki ürünün işlevselliğine eşit olması koşuluyla, yeni veya yeni benzeri olması gerekir.

HP ürünleri, her bir Ürün için geçerli olmak koşuluyla, performans olarak yeni ürüne eşit, yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler içerebilir.

HP'nin her Ürün için verdiği sınırlı garanti, Ürün için HP desteğinin bulunduğu ve HP'nin Ürünü pazarladığı tüm ülkelerde/bölgelerde geçerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmeti için yapılacak sözleşmeler, ürünün HP veya bir yetkili HP temsilcisi tarafından satıldığı ülkelerde/bölgelerde yetkili herhangi bir hizmet biriminden satın alınabilir.

### Garanti sınırlamaları

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİ İÇİN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ TAAHHÜDÜNE GİREMEZ VE ÖZEL OLARAK, SATILABİLİRLİK, TATMINKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK KONULARINA İLİŞKİN OLARAK SUNULAN ZİMNİ GARANTİ KOŞULLARINI REDDEDEMEZ.

### Sorumlulukların sınırlandırılması

Yerel yasaların izin verdiği ölçülerde, bu Sınırlı Garanti Bildirimi'nde sağlanan haklar Müşterinin kişiye özel haklarıdır.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARİCİNDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA

UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

### Yerel yasalar

Bu Sınırlı Garanti Beyanı, Müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, ayrıca, ABD'de eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dünyanın herhangi bir yerinde ülkeden ülkeye/bölgeden bölgeye değişen diğer haklara da sahip olabilir.

Bu Sınırlı Garanti Beyanı'nın yerel yasalarla tutarsızlık arz etmesi durumunda, bu Beyan'ın yerel yasalarla tutarlık arz edecek şekilde değiştirilmesi gerektiği kabul edilecektir. Bu tür yerel yasalar altında, bu Beyan'da yer alan birtakım feragatname ve sınırlamalar Müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı devletlerin yanı sıra (Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki bazı eyaletlerde:

Tüketicinin kanuni haklarını sınırlandırdığı iddiasıyla, bu Bildirimi'ndeki feragatname ve sınırlamalar kabul edilmeyebilir (Örneğin, İngiltere);

Aksi takdirde, üreticinin bu tür feragatname ve sınırlamaları yürütme yeteneği sınırlandırılabilir; veya

Müşteriye ek garanti hakları verilerek, üreticinin reddetmeyeceği zımni garantilerin süresi belirtilebilir ya da zımni garantilerin süresi konusunda sınırlamalara izin verilmeyebilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN, YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAM DIŞARIDA KALMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA YER ALAN HÜKÜMLER GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİNİN MÜŞTERİLERE SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, BUNLARI HARİÇ TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEĞİŞTİREMEZ.

### AB ülkeleri/bölgeleri için sınırlı garanti bilgileri

Aşağıda AB ülkelerinde/bölgelerinde HP Sınırlı Garantisi (üretici garantisi) veren HP birimlerinin adları ve adresleri listelenmiştir.

**Satıcıya karşı, yaptığınız satın alma sözleşmesine dayanan, üretici garantisine ek olarak ve bu garanti tarafından sınırlandırılmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz.**

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevej 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos



Bölüm 15  
(devam)

	P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 16 Teknik bilgiler

HP all-in-one aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal bilgiler bu bölümde sağlanmaktadır.

Bu bölümde Windows ve Macintosh için sistem gereksinimleri; kağıt, baskı, kopyalama, bellek kartı, tarama özellikleri, fiziksel güç ve çevreyle ilgili konularda bilgiler; yasal uyarılar; ve uygunluk beyanı yer alır.

## Sistem gereksinimleri

Yazılımın sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir. Benioku dosyasına, HP all-in-one yazılımı CD-ROM'unun en üst düzeyindeki dosyadaki simgeyi çift tıklatarak ulaşabilirsiniz. Windows yazılımı yüklenmişse, Benioku dosyasına görev çubuğundaki **Başlat** düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz; sırasıyla **Programlar**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series** ve **Benioku Dosyasını Görüntüle** seçeneklerini belirleyin.

## Kağıt özellikleri

Bu bölüm, kağıt tepsilerinin kapasitesi, kağıt boyutları ve yazdırma kenar boşluğu özellikleriyle ilgili bilgiler içerir.

### Kağıt tepsisi kapasitesi

Tür	Kağıt ağırlığı	Giriş tepsisi <sup>1</sup>	Çıkış tepsisi <sup>2</sup>
Düz kağıt	16 - 24 lb.(60 - 90 gsm)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
Legal kağıt	20 - 24 lb.(75 - 90 gsm)	100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)
Kartlar	110 lb. dizin maksimum (200 gsm)	20	10
Zarflar	20 - 24 lb.(75 - 90 gsm)	10	10
Asetat filmi	N/A	30	15 ya da daha az
Etiketler	N/A	20	10
4 x 6 inç (10 x 15 cm) Fotoğraf Kağıdı	145 lb. (236 gsm)	30	15
8,5 x 11 inç (216 x 279 mm) Fotoğraf Kağıdı	N/A	20	10

1 Maksimum kapasite.

2 Çıkış tepsisinin kapasitesi, kullandığınız kağıt türüne ve mürekkep miktarına göre değişebilir. HP, çıkış tepsisinin sık sık boşaltılmasını önerir.

### Kağıt boyutları

Tür	Boyut
Kağıt	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm

Tür	Boyut
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal:
Zarflar	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Asetat filmi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotoğraf kağıdı	102 x 152 mm
Kartlar	76 x 127 mm Dizin kartı: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki kartpostalı: 100 x 148 mm
Etiketler	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Özel	76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası

### Yazdırma kenar boşluğu özellikleri

	Üst (ön kenar)	Alt (arka kenar) <sup>1</sup>
Kağıt veya asetat film		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ve JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Zarflar		
	3,2 mm ( )	6,7 mm
Kartlar		
	1,8 mm	6,7 mm

- 1 Bu kenar boşluğu uyumlu değildir; ama toplam yazma alanı uyumludur. Yazma alanı merkezden 5,4 mm (0,21 inç) kaydırılmıştır, bu nedenle üst ve alt kenar boşlukları asimetriktr.

### Baskı özellikleri

- 600 x 600 dpi siyah
- HP PhotoREt III ile 1200 x 1200 dpi renkli

- Yöntem: istendiğinde püskürten termal inkjet
- Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI veya PCL 10
- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Görev döngüsü: ayda 500 sayfa baskı (ortalama)
- Görev döngüsü: ayda 5000 sayfa baskı (maksimum)

Mod		Çözünürlük (dpi)	Hız (ppm)
En İyi	Siyah	1200 x 1200	2
	Renkli	1200 x 1200 - 4800 dpi iyileştirilmiş <sup>1</sup>	0,5
Normal	Siyah	600 x 600	7
	Renkli	600 x 600	4
Hızlı	Siyah	300 x 300	23
	Renkli	300 x 300	18

- 1 Premium fotoğraf kağıtlarına en fazla 4800 x 1200 dpi iyileştirilmiş renkli baskı, 1200 x 1200 giriş dpi'si.

## Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Orijinal görüntüden en fazla 99 kopya (modele göre değişir)
- %25 - %400 dijital yakınlaştırma (modele göre değişir)
- Sayfaya sığdırma, Poster, Sayfada birden fazla
- Dakikada en fazla 23 siyah kopya; dakikada 18 renkli kopya (modele göre değişir)
- Kopyalama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

Mod		Hız (ppm)	Baskı çözünürlüğü (dpi)	Tarama çözünürlüğü (dpi) <sup>1</sup>
En İyi	Siyah	en fazla 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Renkli	en fazla 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normal	Siyah	en fazla 7	600 x 1200	600 x 1200
	Renkli	en fazla 4	600 x 600	600 x 1200
Hızlı	Siyah	en fazla 23	300 x 1200	600 x 1200
	Renkli	en fazla 18	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maksimum %400 ölçeğinde.  
2 Fotoğraf kağıdına veya premium kağıda.

## Bellek kartı özellikleri

- Bir bellek kartı için önerilen maksimum dosya sayısı: 1.000
- Önerilen maksimum tek dosya boyutu: maksimum 12 megapiksel, maksimum 8 MB
- Önerilen maksimum bellek kartı boyutu: 1 GB (yalnızca sabit bellek)

**Not** Bellek kartında önerilen maksimum miktarlardan herhangi birine yaklaşılmaması, HP all-in-one aygıtının beklenenden daha yavaş çalışmasına yol açar.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Tümleşik OCR yazılımı taramış metni otomatik olarak düzenlenebilir metine çevirir.
- Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Twain uyumlu arabirim
- Çözünürlük: en çok 1200 x 4800 dpi optik; 19200 dpi geliştirilmiş (yazılım)
- Renk: 48 bit renkli, 8 bit gri tonlama (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 21,6 x 29,7 cm

## Fiziksel özellikler

- Yükseklik: 17,2 cm (renkli grafik ekran aşağı konumda)
- Genişlik: 44 cm
- Derinlik: 28,4 cm
- Ağırlık: 5,5 kg

## Güç özellikleri

- Güç tüketimi: maksimum 80 W
- Giriş voltajı: AC 90 - 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, topraklı
- Çıkış voltajı: DC 32 Vdc===1630 mA

## Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15° - 32° C (59° - 90° F)
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5° - 40° C (41° - 104° F)
- Nem oranı: %15 - %85 RH yoğunlaşmayan
- Çalışır durumda değilken (depolama durumunda) sıcaklık aralığı: -4° - 60° C (-40° - 140° F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP all-in-one aygıtının çıkışında biraz bozulma olabilir
- HP, potansiyel yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan gürültüleri en aza indirmek için 3 m (10 feet) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanmayı tavsiye eder.

## Ek özellikler

Bellek: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

İnternet erişiminiz varsa, HPweb sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adrese gidin: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Çevreci ürün yönetim programı

Bu bölüm, çevrenin korunması; ozon üretimi; enerji tüketimi; kağıt kullanımı; plastik parçalar; malzeme güvenliği veri sayfaları ve geri dönüşüm programları hakkında bilgiler sağlar.

### Çevreyi koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlamayı taahhüt eder. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirgenmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için HP'nin Çevre Taahhüdü web sitesini ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Ozon üretimi

Bu ürün, kayda değer miktarda ozon gazı (O3) üretmez.

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

### Plastik parçalar

25 gramın üzerindeki yeniden değerlendirilebilir plastik parçalar uluslararası standartlara göre işaretlenir, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesi kolaylaşır.

### Malzeme güvenlik verileri sayfaları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

İnternet erişimi olmayan müşteriler, kendi yerel HP Müşteri Danışma Merkezleri ile bağlantıya geçebilirler.

### Geri dönüşüm programı

HP, dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortak olmasının yanında, birçok ülkede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır.

HP, ayrıca, birtakım popüler ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır.

Bu HP ürünü, ömrü dolduğunda özel işlem görmesi gereken aşağıdaki malzemeleri içermektedir:

- Tarayıcıdaki floresan lambanın içindeki cıva (< 2 mg)
- Kurşun içeren lehim

### HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumayı taahhüt eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülke/bölgede geçerlidir ve kullanılmış yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, şu web sitesine gidin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Düzenleyici bildirimler

HP all-in-one, ülkenizdeki/bölgenizdeki yasal kuruluşların belirlediği ürün gerekliliklerine uygundur.

Bu bölüm, HP all-in-one aygıtınızın yasal model kimlik numarasıyla ilgili bilgileri; FCC bildirimini; ve Avustralya, Japonya ve Kore'deki kullanıcılara yönelik uyarıları içerir.

### Yasal model kimlik numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Model Numarası SDGOB-0401-02'dir. Bu yasal numara, ürünün pazarlama adıyla (HP PSC 2350 series all-in-one) veya ürün numarasıyla (Q5786A) karıştırılmamalıdır.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Daha fazla bilgi için, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100 adresinde, Ürün Yönetmeliği Yöneticisi (Product Regulations Manager) ile temas kurun.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Dikkat uyarısı** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Notice to users in Korea

#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014.  
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.



## Declaration of conformity



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0401-02

**declares, that the product:**

**Product Name:** HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)

**Model Number(s):** PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
AS/NZS CISPR 22: 2002  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 ☐

Date ☐

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. ☐

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

# Dizin

## Simgeler / Sayısal öğeler

10 x 15 cm fotoğraf kağıdı,  
yükleme 35  
4 x 6 inç fotoğraf kağıdı,  
yükleme 35

## A

A4 kağıt, yükleme 33  
açık düğmesi 7  
açıklaştırma  
kopya 60  
asetat kağıtları, yükleme 37  
ayarlar  
yazdırma seçenekleri 70  
aygıt güncelleştirmesi  
genel bakış 111  
Macintosh 112  
Windows 112  
aygıt gönderme  
bellek kartından 74  
HP Director (Macintosh) 79  
HP Image Zone  
(Macintosh) 78  
HP Image Zone  
(Windows) 77  
taranmış görüntüler 75  
aşağı ok 8

## B

bakım  
fabrika ayarlarına  
dönme 95  
güç tasarrufu modu 95  
istem gecikmesi süresi 95  
kapak desteğini  
temizleme 83  
mürekkep düzeylerini  
kontrol etme 84  
otomatik sınama raporu 85  
temiz cam 83  
temiz dış yüzey 84  
yazıcı kartuşlarını  
değiştirme 87  
yazıcı kartuşlarını  
hizalama 91

yazıcı kartuşlarının  
temizlenmesi 92  
belge tara (OS 9 HP Image  
Zone) 16  
belge tara düğmesi  
(HP Yönlendirici) 12  
bellek kartları  
dosyaları bilgisayara  
kaydetme 40  
DPOF dosyası yazdırma 49  
foto indeks sayfası 41  
fotoğraf gönderme 74  
fotoğrafları yazdırma 47  
genel bakış 39  
kart yerleştirme 40  
bellek kartı özellikleri 129  
büyütme düğmesi 8

## C

cam  
orijinal belge yükleme 31  
temizle 83  
CompactFlash bellek kartı 39  
customer support  
Japan 119  
Korea 119

## Ç

Çevreci ürün yönetim  
programı 131  
çevresel özellikler 130

## D

declaration of conformity  
European Economic  
Area 133  
United States 134  
destek  
aramadan önce 97  
kaynaklar 97  
desteklenen bağlantı türleri  
ağ bağlantılı 22  
USB 21  
yazıcı paylaşma 22  
dijital kamera  
PictBridge 49

diğer uygulamalar (OS 9  
HP Image Zone) 17  
döndürme düğmesi 8  
DPOF dosyası 49  
durdurma  
kopyalama 63  
tarama 67  
yazdırma işi 71  
düzenleyici bildirimler  
yasal model kimlik  
numarası 132

## E

ekran koruyucusu 9  
en iyi kopyalama kalitesi 55  
etiketler, yükleme 37

## F

fabrika ayarları, dönme 95  
fabrika ayarlarına dönme 95  
FCC statement 132  
fiziksel özellikler 130  
foto indeks sayfası  
doldurma 42  
tarama 43  
yazdırma 41  
foto index sayfası  
menü 10  
fotoğraf  
bellek kartından  
gönderme 74  
birden fazla taranmış  
görüntü gönderme 75  
DPOF dosyası basma 49  
fotoğraf yazıcı kartuşu 89  
HP Image Zone 77  
Hızlı Baskı 49  
kenarlıksız 48  
kopyaları geliştirme 61  
menü 10  
menü düğmesi 8  
seçimi kaldırma 48  
slayt gösterisi 50  
fotoğraf kağıdı, yükleme 35

## G

- garanti
  - yükseltmeler 123
- geri dönüştürme 131
- görüntüleri aktar
  - OS 9 HP Image Zone 16
  - OS X HP Image Zone 14
- güç özellikleri 130
- güç tasarrufu modu 95

## H

- Hagaki kartlar, yerleştirme 36
- hizmet 115
  - ayrıca bkz:* müşteri desteği
- hizmet kimliği 116
- HP all-in-one
  - genel bakış 5
  - nakliye için hazırlanması 120
- HP all-in-one aygıtını iade etme 120
- HP Desteği
  - aramadan önce 97
- HP Director
  - HP Instant Share 79
- HP Galerisi
  - OS 9 HP Image Zone 16
  - OS X HP Image Zone 14
- HP Image Print (OS X HP Image Zone) 14
- HP Image Zone
  - genel bakış 11
  - HP Instant Share 77, 78
  - Macintosh 13, 15, 78
  - Windows 11, 12, 77
- HP Instant Share
  - ayarlar (USB) 74
  - aygıtı gönderme 74, 77
  - bellek kartından e-posta ile fotoğraf gönderme (USB) 74
  - bellek kartından fotoğraf gönderme (USB) 74
  - çevrimiçi albümler 51
  - e-posta 51
  - görüntü gönderme 74
  - hakkında 73
  - HP Image Zone 77
  - HP Image Zone (USB) uygulamasından e-posta ile fotoğraf gönderme 77

- HP image Zone (USB) uygulamasından görüntü gönderme 77
- kaliteli baskılar 51
- taranmış resim gönderme 75
- HP JetDirect
  - ayarlar 22
- HP yardımı (OS 9 HP Image Zone) 17
- HP Yönlendirici
  - başlatma 11
  - eksik simgeler 107
- hız
  - kopyalama 55
- Hızlı Baskı 49
- hızlı kopyalama kalitesi 55

## I

- inkjet malzemelerinin geri dönüşümü 132
- iptal
  - kopyalama 63
  - tarama 67
  - yazdırma işi 71
- iptal düğmesi 8
- istem gecikmesi süresi 95

## K

- kalite
  - kopyalama 55
- kapak desteği, temizle 83
- kartpostallar, yerleştirme 36
- kartuşlar. *bkz:* yazıcı kartuşları
- kaydet
  - fotoğraflar bilgisayara 40
- kağıt
  - kağıt boyutları 127
  - önerilen kopyalama türleri 54
  - önerilen türler 32
  - sipariş etme 81
  - sıkışmalar 38, 110
  - uygun olmayan türler 32
  - yükleme 33
- kağıt özellikleri 127
- kağıt tepsisi kapasitesi 127
- kenarlıksız fotoğraf

- bellek kartından yazdırma 48
- kenarlıksız kopyalar
  - 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf 57
  - tüm sayfayı doldur 58
- kontrol paneli
  - genel bakış 6
- kopya çıkart
  - düğme (HP Yönlendirici) 12
  - OS 9 HP Image Zone 16
  - OS X HP Image Zone 14
- kopya küçült/büyüt
  - bir sayfaya çok kopya sığdır 59
  - Letter veya A4 kağıda sığacak şekilde ölçekle 60
  - poster 62
- kopya sayısı
  - kopyalama 56
- kopyalama
  - açık alanları geliştirme 61
  - bir sayfada çok kopya 59
  - fotoğraf, geliştir 61
  - fotoğrafları Letter veya A4 kağıda 58
  - hız 55
  - iptal 63
  - kalite 55
  - kağıt boyutu 53
  - kağıt türleri, önerilen 54
  - kopya sayısı 56
  - kopyalama özellikleri 129
  - menü 9
  - metin, geliştir 61
  - poster olarak büyütme 62
  - renk yoğunluğu 60
  - siyah beyaz belgeler 57
  - ütüyle aktarma 63
  - varsayılan ayarlar 56
- koyulaştırma
  - kopya 60
- kurulum
  - düğme 8
  - menü 11

## L

- legal kağıt, yükleme 33
- Letter kağıt, yükleme 33

## M

- Memory Stick bellek kartı 39

## metin

- kopyalarda geliştirme 61
- MicroDrive bellek kartı 39
- MultiMediaCard (MMC) bellek kartı 39
- mürekkep düzeyleri, kontrol etme 84
- mürekkep kartuşları. *bkz:* yazıcı kartuşları
- müşteri desteği
  - ABD dışında 116
  - Avustralya 118
  - başvurma 115
  - garanti 123
  - hizmet kimliği 116
  - HP Hızlı Değiştirme Hizmeti (Japonya) 120
  - Kuzey Amerika 116
  - seri numarası 116
  - web sitesi 115

**N**

- normal kopyalama kalitesi 55

**O**

- OCR'a tara (OS X HP Image Zone) 14
- OK düğmesi 8
- ortam. *bkz:* kağıt
- otomatik sinama raporu 85

**Ö**

- özellikler. *bkz:* teknik bilgiler

**P**

- PictBridge 49
- poster
  - kopyalama 62

**R**

- raporlar
  - otomatik-sinama 85
- regulatory notices
  - declaration of conformity 134
  - declaration of conformity (European Economic Area) 133
  - FCC statement 132
  - notice to users in Japan 133

- notice to users in Korea 133
- renkli
  - kopya 61
  - yoğunluk 60
- renkli başlat 8
- renkli grafik ekran
  - dili değiştirme 100
  - ekran koruyucusu 9
  - ölçü birimlerini değiştirme 101
  - simgeler 9
- resim aktar düğmesi (HP Yönlendirici) 12
- resim tara
  - OS 9 HP Image Zone 16
  - OS X HP Image Zone 14
- resim tara düğmesi (HP Yönlendirici) 12

**S**

- sayfaya sığdır 60
- sağa ok 8
- Secure Digital bellek kartı 39
- seri numarası 116
- sipariş etme
  - kağıt 81
  - Kullanıcı Kılavuzu 82
  - Kurulum Kılavuzu 82
  - yazıcı kartuşları 81
  - yazılım 82
- sistem gereksinimleri 127
- siyah başlat 8
- slayt gösterisi 50
- SmartMedia bellek kartı 39
- sola ok 8
- sorun giderme
  - çalışmayla ilgili 109
  - destek kaynakları 97
  - donanım yükleme 99
  - fotoğraf bellek kartı 111
  - genel bakış 97
  - HP Müşteri Desteği'ni arama 97
  - yanlış ölçü birimleri 101
  - yazılım yükleme 105
  - yüklemeye genel bakış 98
- sıkışmalar, kağıt 38, 110
- T**
  - tarama
    - bellek kartına 66

- durdurma 67
- düğme 8
- foto indeks sayfası 43
- HP Instant Share 75
- kontrol panelinden 65
- tarama özellikleri 130

## tarama camı

- orijinal belge yükleme 31
- temizle 83
- tarama hedefi menüsü
  - USB - Macintosh 10
  - USB - Windows 10
- tebrik kartları, yerleştirme 37
- teknik bilgiler
  - ağırlık 130
  - baskı özellikleri 128
  - bellek kartı özellikleri 129
  - çevresel özellikler 130
  - fiziksel özellikler 130
  - güç özellikleri 130
  - kağıt boyutları 127
  - kağıt özellikleri 127
  - kağıt tepsisi kapasitesi 127
  - kopyalama özellikleri 129
  - sistem gereksinimleri 127
  - tarama özellikleri 130
  - yazdırma kenar boşluğu özellikleri 128
- telefon numaraları, müşteri desteği 115
- temizle
  - cam 83
  - dış yüzey 84
  - kapak desteği 83
  - yazıcı kartuşları 92
  - yazıcı kartuşu mürekkep püskürtücü alanı 93
  - yazıcı kartuşu temas noktaları 92
- tüm sayfayı doldur 58
- tuş takımı 8

**U**

- USB kablosunu bağlama 99

**Ü**

- ütüyle aktarma
  - kopyalama 63
- ütüyle aktarma, yükleme 37

**V**

- varsayılan ayarlar

geri yükleme 95

## W

Web'de HP (OS 9 HP Image Zone) 17

Webscan 24

## X

xD bellek kartı 39

## Y

yazdırma

baskı özellikleri 128

bilgisayardan 69

bir yazılım programı

üzerinden yazdırma 69

DPOF dosyasında

fotoğraflar 49

foto indeks sayfası 41

fotoğrafları bellek

kartından 47

Hızlı Baskı 49

işi iptal etme 71

otomatik sınama raporu 85

yazdırma seçenekleri 70

yazdırma kenar boşluğu

özellikleri 128

yazıcı kartuşları

değiştirme 87

fotoğraf yazıcı kartuşu 89

hizalama 91

mürekkep düzeylerini

kontrol etme 84

mürekkep püskürteci

alanını temizle 93

parça adları 86

saklama 90

sipariş etme 81

sorun giderme 111

temas noktalarını

temizleme 92

temizle 92

tutma 86

yazıcı kartuşlarını

değiştirme 87

yazıcı kartuşlarını hizalama 91

yazıcı kartuşu koruyucusu 90

yazıcı paylaşma

Macintosh 22

Windows 21, 22

yazılım güncelleştirmesi. bkz:

aygıt güncelleştirmesi

yazılım uygulaması,

yazdırma 69

yukarı ok 9

yükleme

10 x 15 cm fotoğraf

kağıdı 35

4 x 6 inç fotoğraf kağıdının

yüklenmesi 35

A4 kağıdı 33

asetat kağıtları 37

etiketler 37

Hagaki kartlar 36

kartpostallar 36

legal kağıt 33

Letter kağıt 33

orijinal belge 31

tam boyutlu kağıt 33

tebrik kartları 37

ütüyle aktarma 37

zarflar 36

## Z

zarflar, yükleme 36



i n v e n t



En az %10'u tüketici tarafından kullanılmış olarak  
toplamda %50'si geri dönüştürülmüş kağıdı basılmıştır

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q5786-90202